

Número de pieza:
1990216, 1990245

Modelos:
Himalayan



ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.




ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.



PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

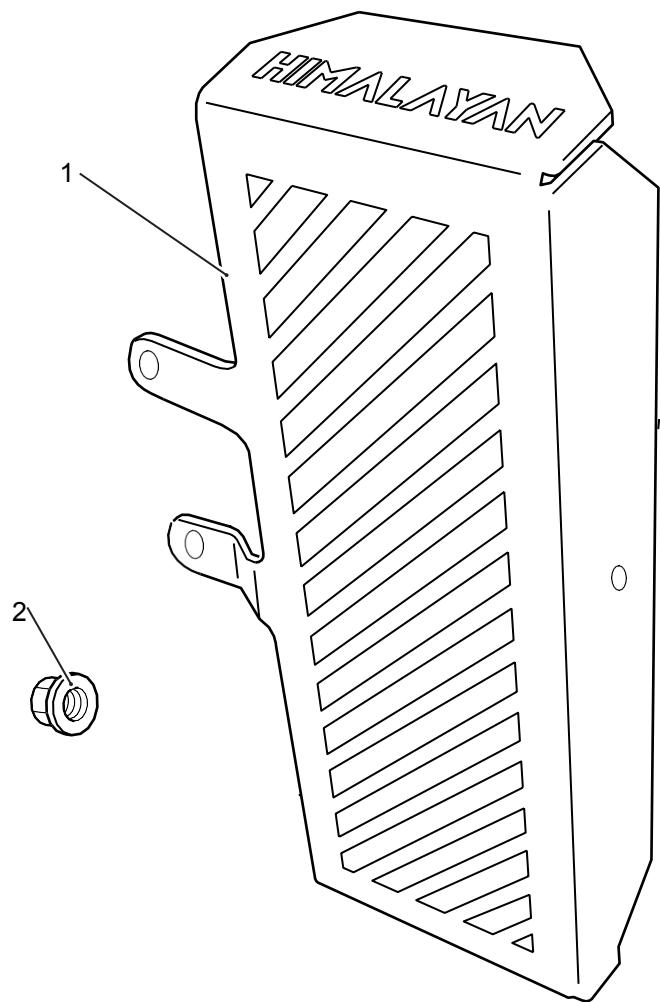


Elemento	Descripción	Cantidad
1	Protector del refrigerador de aceite	1
2	Contratuerca bridada	1



ADVERTENCIA: Si el motor ha estado en funcionamiento recientemente, el motor y el sistema de escape estarán calientes. Antes de trabajar cerca del motor o del sistema de escape, deje siempre tiempo para que el motor y el sistema de escape se enfrién. Tocar cualquier parte de un motor o sistema de escape caliente causará lesiones por quemaduras.




PRECAUCIÓN: Cuando se retira el protector del refrigerador de aceite original, el refrigerador de aceite no está asegurado a la motocicleta. Asegúrese de que los mangos del refrigerador de aceite no estén dañados ni tensionados al instalar el protector del refrigerador de aceite de los accesorios.

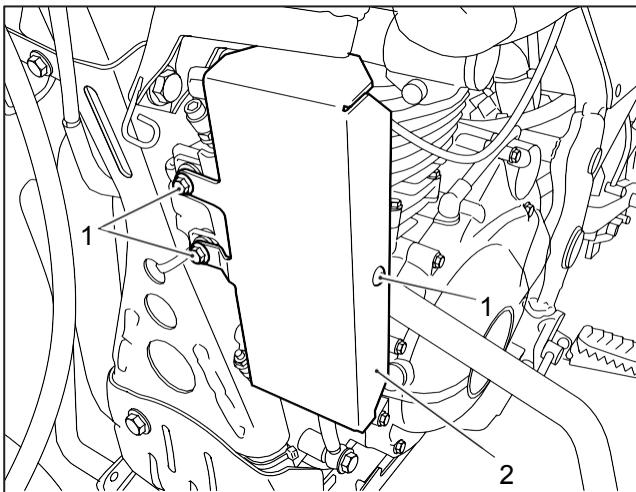


- 1** Retire las tres fijaciones (1) que sujetan el protector del refrigerador de aceite original (2) y retire el protector del refrigerador de aceite de la motocicleta. Guarde las fijaciones para volver a utilizarlas. Guarde el protector del refrigerador de aceite original para volver a utilizarlo si la motocicleta se va a volver a dejar en su estado original.



Vaso Allen de 4 mm con trinquete
Vaso bihexagonal de 10 mm con trinquete

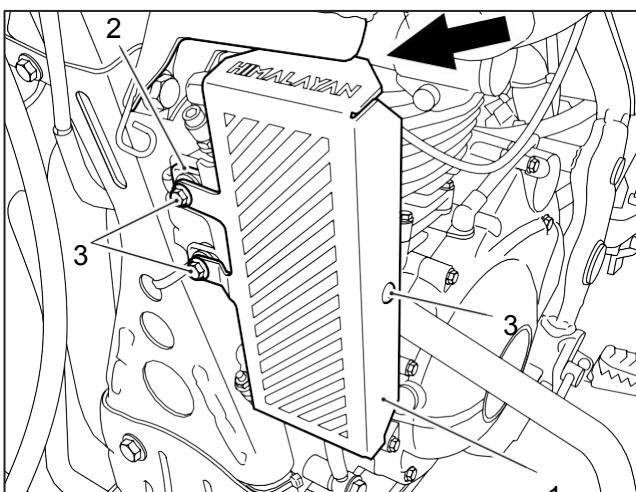

- 2** Alinee el protector del refrigerador de aceite de los accesorios (1) con las posiciones de fijación en el soporte de montaje del refrigerador de aceite (2) y vuelva a colocar las fijaciones originales (3), tal como se muestra. No apriete completamente las fijaciones en esta etapa.

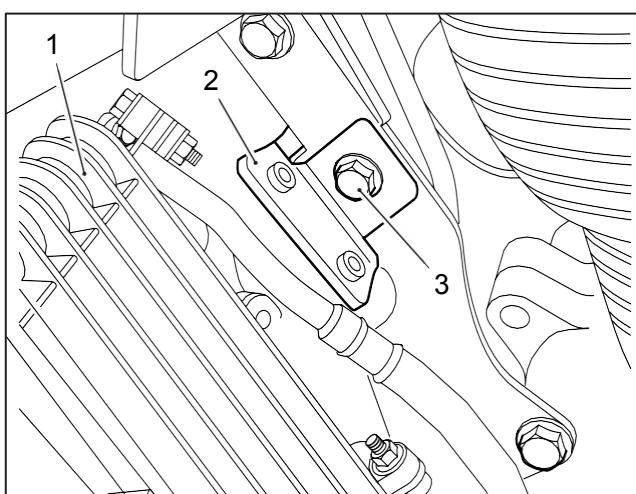

NOTA: Compruebe que hay holgura entre el protector del refrigerador de aceite y la fabricación del bastidor auxiliar delantero, como se indica mediante la flecha.

Si **NO** hay holgura entre el protector del refrigerador de aceite y el bastidor auxiliar delantero, continúe desde el **Paso 3**.


Si **SÍ** hay holgura entre el protector del refrigerador de aceite y el bastidor auxiliar delantero, continúe desde el **Paso 9**.

3 Retire el protector del refrigerador de aceite y colóquelo a un lado con las fijaciones. Con cuidado para no deformar las tuberías del refrigerador de aceite, suelte con cuidado el refrigerador de aceite (1) ligeramente hacia delante de su soporte de montaje (2) para poder acceder a la fijación del soporte de montaje (3) en el lado izquierdo de la motocicleta.


4 Desde el lado derecho de la motocicleta, retire la tuerca (1) que sujeta la abrazadera de retención del cable del embrague (2). Guarde la tuerca para volver a utilizarla. Retire la contratuerca (3) y deséchela.



Llave de tuercas de 14 mm
Vaso bihexagonal de 13 mm con trinquete
Llave de tuercas de 17 mm

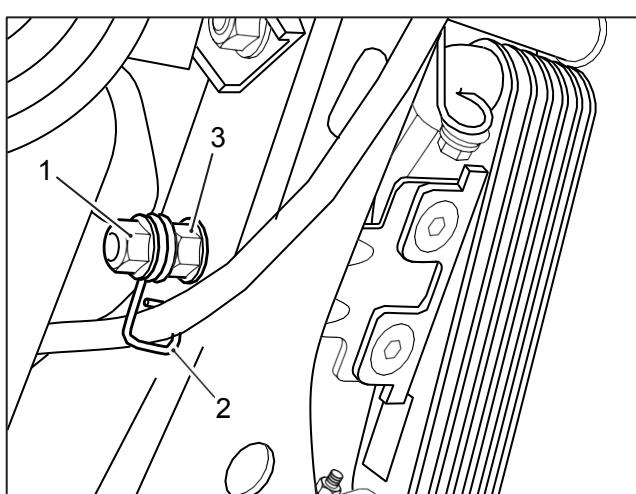


5 Gire ligeramente el soporte de montaje del refrigerador de aceite (1) en sentido antihorario, tal como se muestra, asegurándose de que el refrigerador de aceite (2) todavía pueda colocarse correctamente en el soporte de montaje. Esto proporcionará la holgura requerida entre el protector del refrigerador de aceite y el bastidor auxiliar delantero.

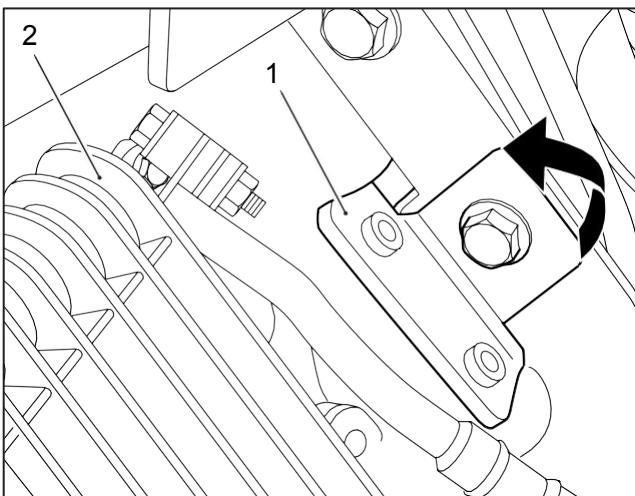

6 Utilizando la nueva contratuerca (1) del kit, fije el soporte de montaje del refrigerador de aceite (2) en su nueva posición. Apriete la fijación (3) a **50 Nm**.




Vaso bihexagonal de 13 mm con llave dinamométrica
Llave de tuercas de 17 mm

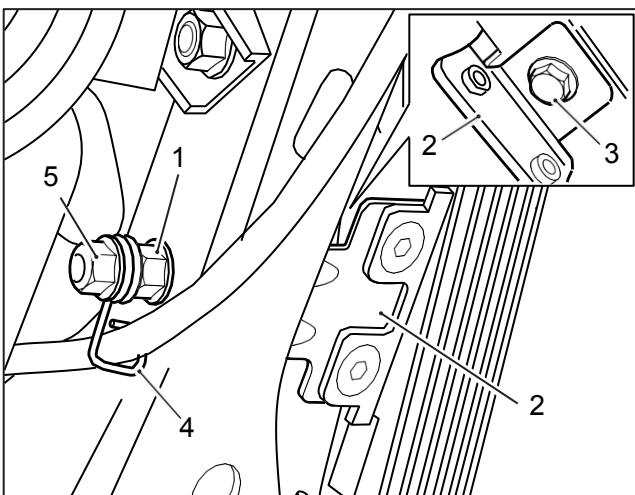

7 Vuelva a colocar la abrazadera de retención del cable del embrague (4) y fíjela con la tuerca original (5). Apriete la tuerca a **25 Nm**.



Vaso bihexagonal de 14 mm con llave dinamométrica

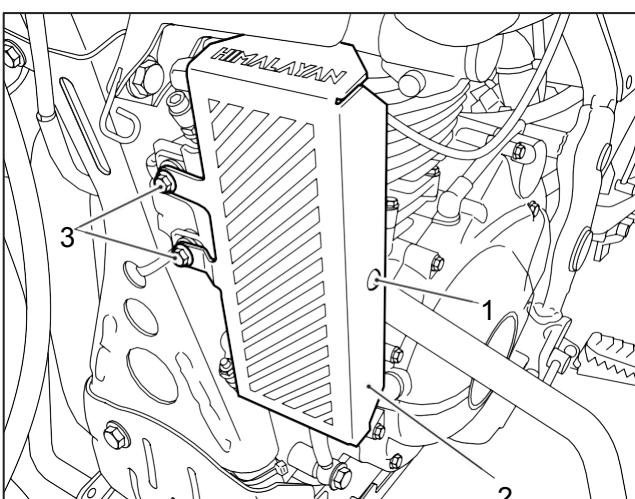


8 Vuelva a colocar el protector del refrigerador de aceite de los accesorios, tal como se describe en el paso 2.

9 Vuelva a colocar la fijación original (1) en el lado derecho del protector del refrigerador de aceite (2), tal como se muestra. Apriete la fijación a **10 Nm**.



Vaso Allen de 4 mm con llave dinamométrica

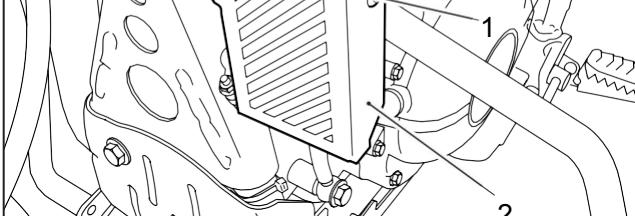

10 Apriete las fijaciones (3) que sujetan el protector del refrigerador de aceite y el refrigerador de aceite al soporte de montaje a **12 Nm**.



Vaso bihexagonal de 10 mm con llave dinamométrica



ADVERTENCIA: Despues de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.