

Número de pieza:

1990411 Soportes de alforjas, par
1990438 Soporte de alforja, derecho
1990410 Kit de alforjas, par
1990439 Kit de alforja, lado derecho

Modelos:

Continental (2018 en adelante)
Interceptor (2018 en adelante)



ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.




ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.



PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.


NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

NOTA: El kit de soporte de alforja de los accesorios 1990411 no debe instalarse junto con un asa de elevación. Si la motocicleta está equipada con un asa de elevación, debe retirarse antes de instalar el soporte de alforja de los accesorios del lado izquierdo en la motocicleta.

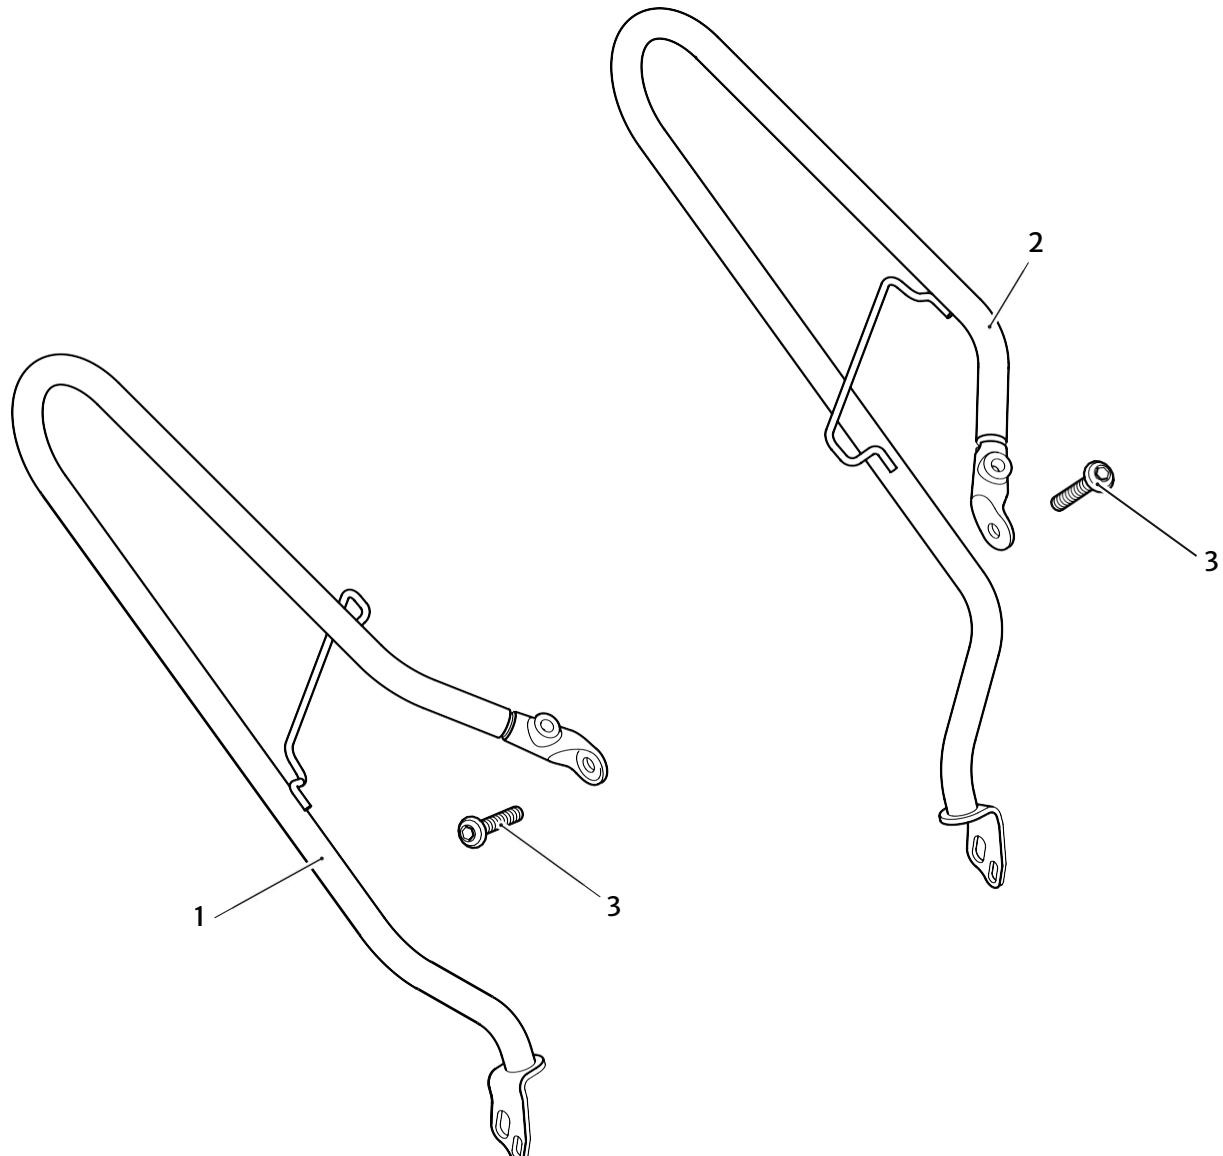


Elemento	Descripción	Cantidad
1	Soporte de la alforja, lado derecho	1
2	Soporte de la alforja, lado izquierdo	1
3	Fijación	2

1990438 Kit de soporte de la alforja – Lado derecho

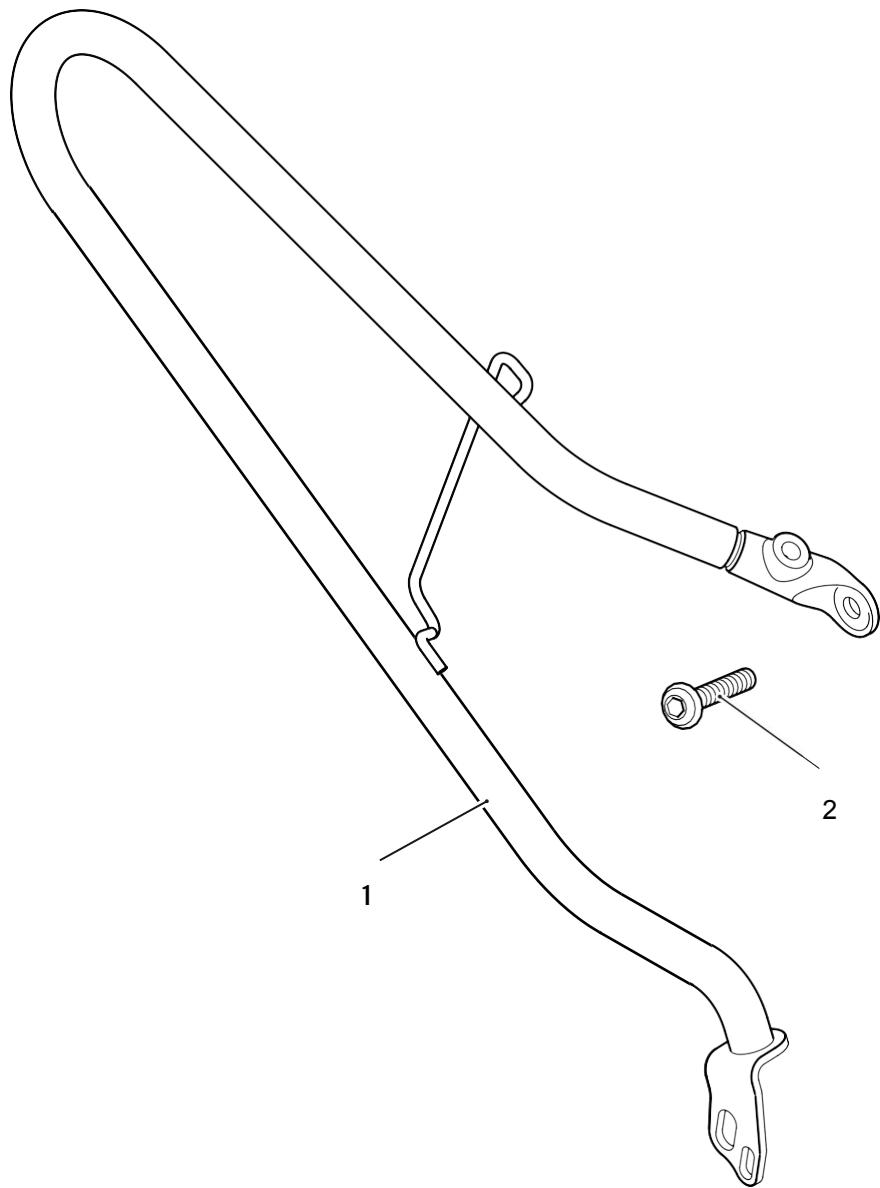


Elemento	Descripción	Cantidad
1	Soporte de la alforja, lado derecho	1
2	Fijación	1

1990410 Kit de alforjas - Par

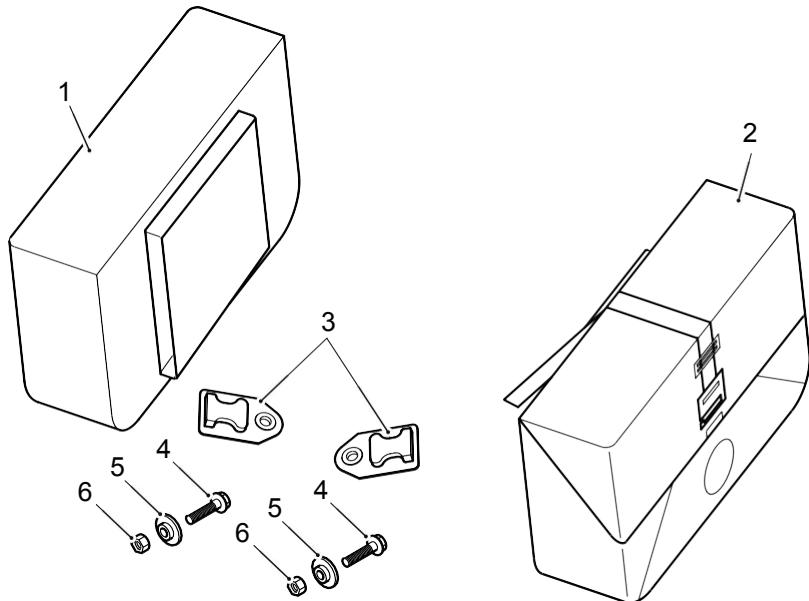

Elemento	Descripción	Cantidad
1	Alforja, derecha	1
2	Alforja, izquierda	1
3	Soporte de alforja	2
4	Fijación	2
5	Limitador de compresión	2
6	Tuerca	2

1990439 Kit de alforja - Lado derecho

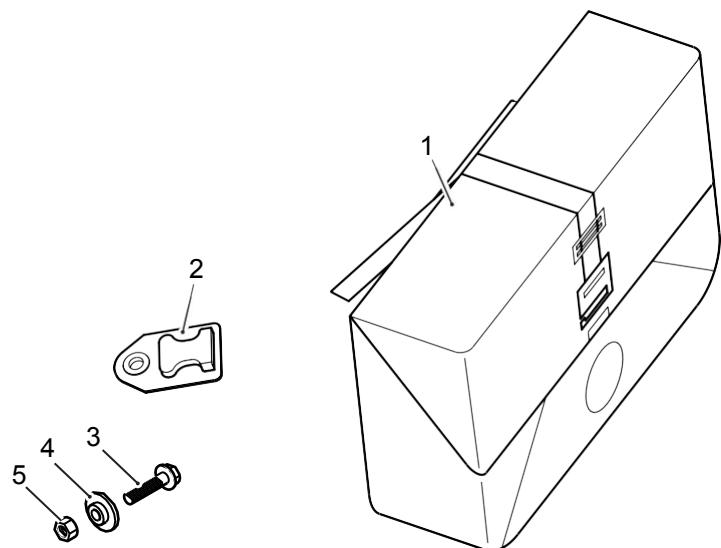


Elemento	Descripción	Cantidad
1	Alforja, derecha	1
2	Soporte de alforja	1
3	Fijación	1
4	Limitador de compresión	1
5	Tuerca	1


Instalación de los soportes de las alforjas

Lado derecho


1 Retire el reposapiés del pasajero (1) del lado derecho de la motocicleta. Guarde el reposapiés (1), la arandela (2) y la tuerca (3) para volver a utilizarlos.

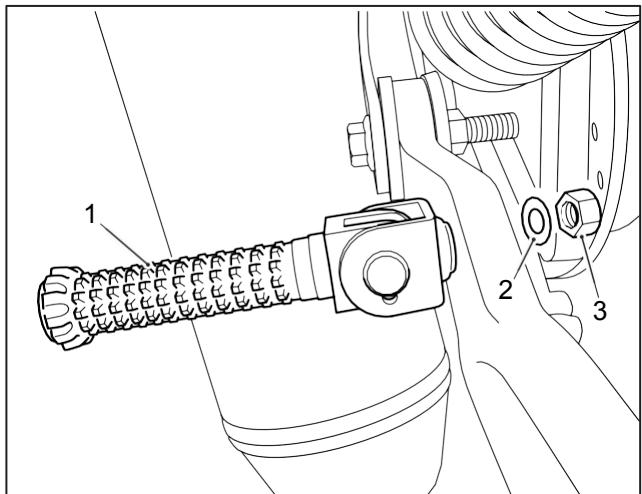


2 Retire la fijación superior de la suspensión trasera (1) y la arandela (2) en el lado derecho de la motocicleta. Guarde la arandela para volver a utilizarla, deseche la fijación.

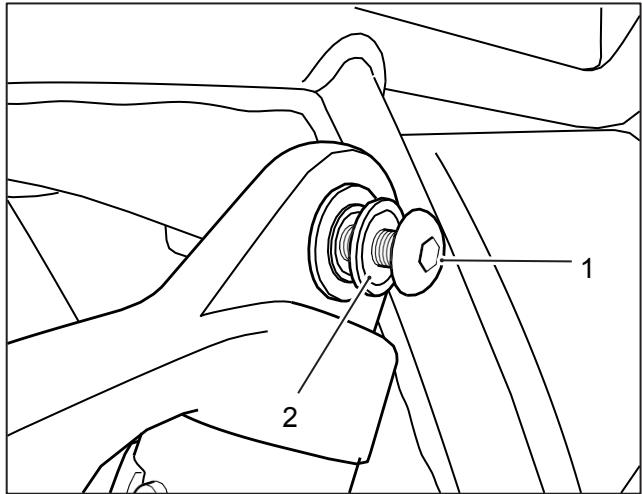


3 Alinee el soporte de fijación superior del soporte de la alforja del lado derecho (1) con el soporte superior de la suspensión trasera. Coloque la fijación (2) del kit con la arandela original (3) colocada entre el soporte de la alforja y el soporte de la suspensión trasera, tal como se muestra. No apriete completamente la fijación en esta etapa.

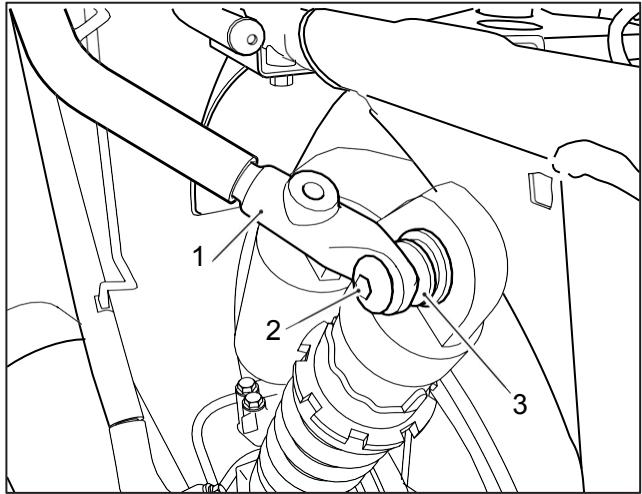

4 Alinee el soporte de fijación del soporte de la alforja inferior (1) con el soporte del reposapiés del pasajero (2) en el bastidor de la motocicleta. Vuelva a colocar el reposapiés del pasajero con la arandela y la tuerca originales. Apriete la fijación del reposapiés a 22 Nm.

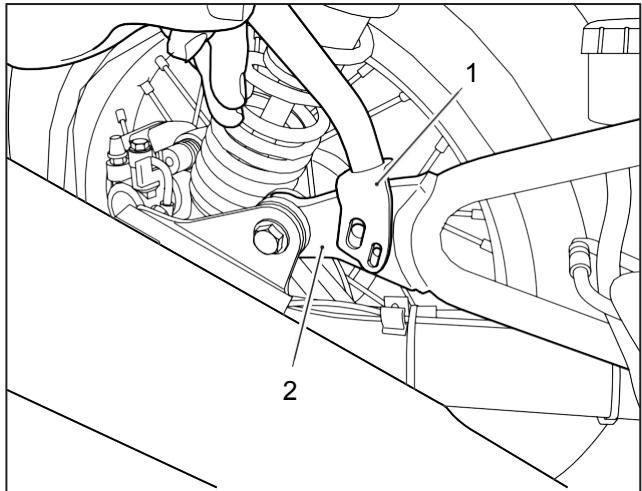


5 Apriete la fijación superior de la suspensión trasera (1) a 25 Nm.

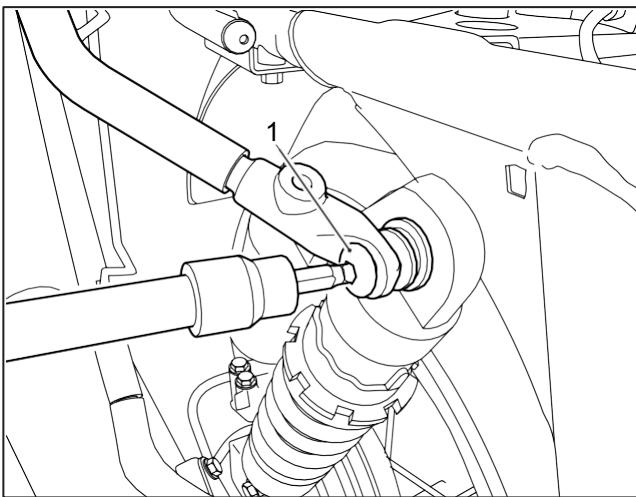

6 Tome un soporte de alforja (1), una fijación (2), un limitador de compresión (3) y una tuerca (4) del kit.

Coloque la fijación y el limitador de compresión en el soporte de la alforja y coloque el soporte de la alforja en el soporte de la alforja con la orientación mostrada. Coloque la tuerca en la parte inferior del soporte de la alforja y apriete la fijación del soporte de la alforja a 8 Nm.

Si aplica, repita los pasos 1 a 6 para el lado izquierdo de la motocicleta.

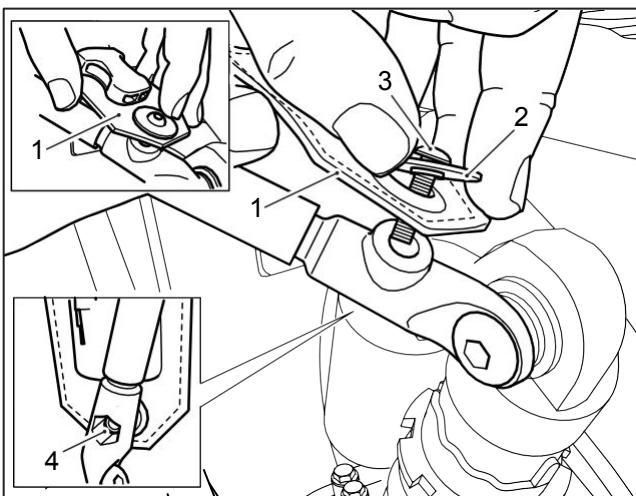

Lado izquierdo


Modelos sin asa de elevación instalada

Repita los pasos 1 a 6 para instalar el soporte de la alforja del lado izquierdo.

Modelos con asa de elevación instalada


7 Retire la fijación superior de la suspensión trasera (1) y la arandela (2) que sujetan la parte delantera del asa de elevación (3) al soporte superior de la suspensión trasera (4) en el lado izquierdo de la motocicleta.

Guarde la arandela para volver a utilizarla. Deseche la fijación.

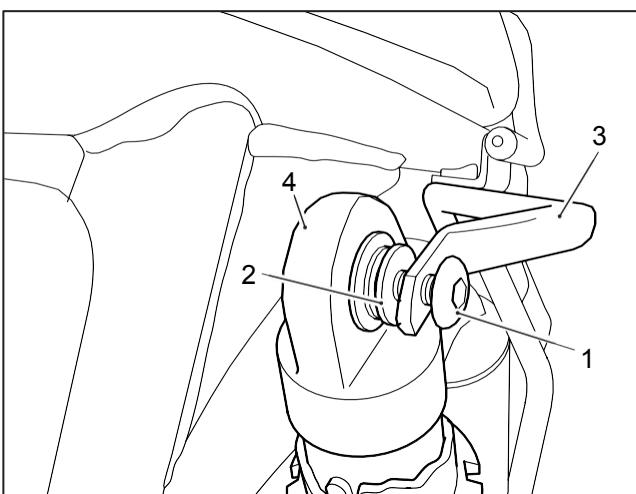


8 Retire la fijación del asa de agarre delantera (1) que sujetta el asa de elevación (2) al bastidor de la motocicleta (3). Retire el asa de elevación de la motocicleta. Guarde el asa de elevación para volver a utilizarla si se van a retirar los rieles de las alforjas. El asa de elevación no se puede utilizar junto con el riel de la alforja izquierda.

Guarde la fijación del asa de agarre para volver a utilizarla.

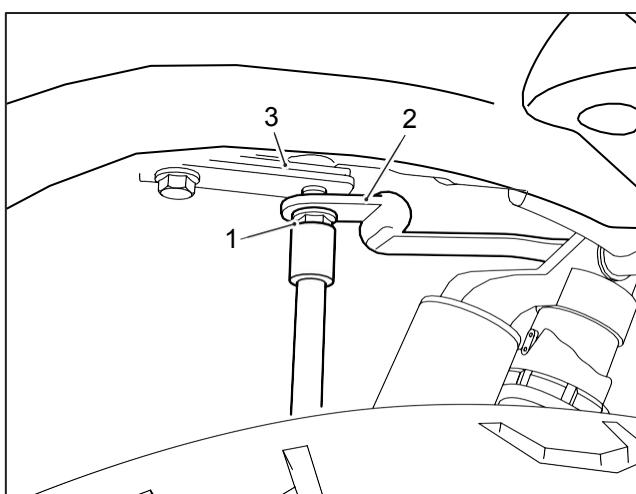

9 Vuelva a colocar la fijación del asa de agarre delantera (1). Apriete la fijación (1) a 25 Nm.


Repita el paso 1 y los pasos 3 a 6 para instalar el soporte de la alforja del lado izquierdo.

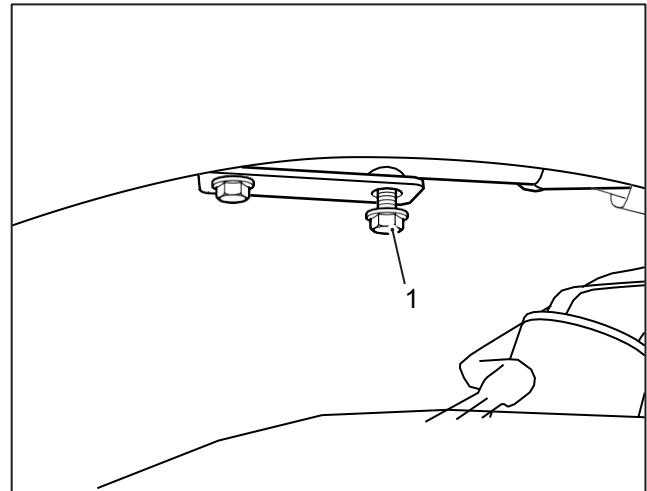


Instalación de las alforjas

1 Deslice la alforja (1) sobre el soporte de la alforja (2) en la orientación mostrada con la correa de retención de la alforja (3) colocada hacia la parte delantera de la motocicleta, se muestra el lado derecho.

Asegúrese de que la alforja esté completamente presionada sobre el soporte de la alforja hasta que esté contra el soporte (4) en el soporte de la alforja.

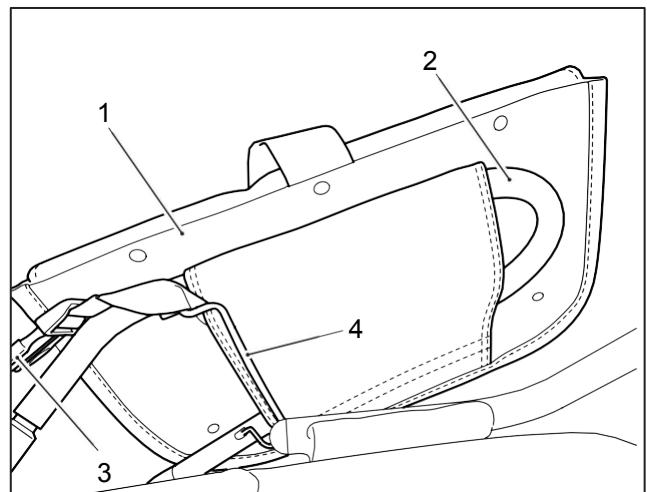


2 Fije la abrazadera de la correa de retención de la alforja (1) en la abrazadera de montaje de la alforja (2), tal como se muestra.

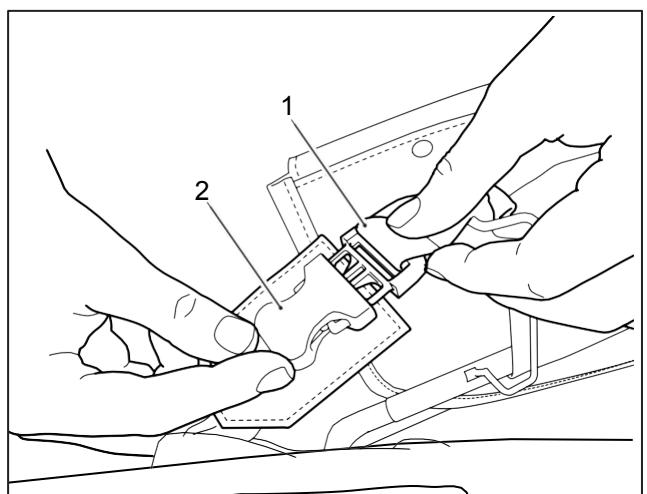


Uso de las alforjas

1 Pliegue sobre la parte superior de la alforja (1) repetidamente para recoger cualquier exceso de material.

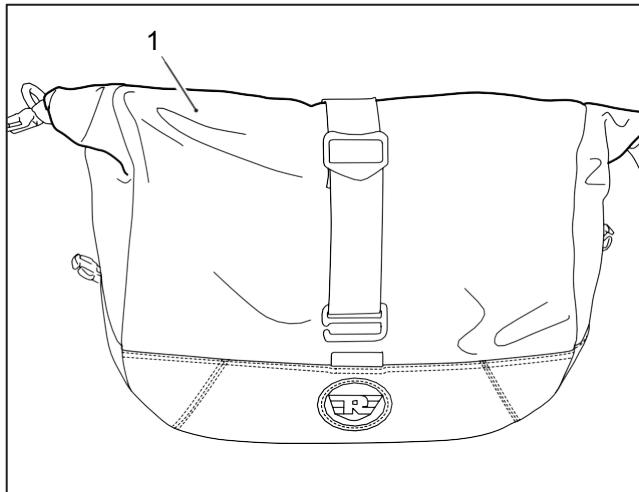


2 Fije las abrazaderas de retención (1) en la sección plegada de la alforja a la presilla en el cuerpo de la alforja (2) para sujetar en su posición, se muestra un lado de la alforja.

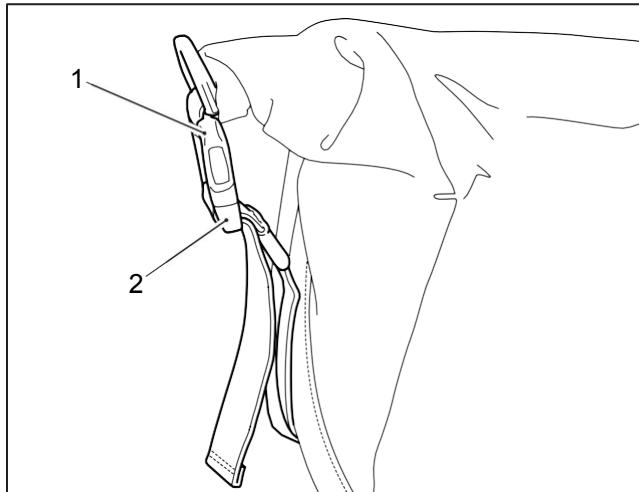

3 Cierre la tapa de la alforja y fije el retén de la correa de retención de la tapa de la alforja (1) a través del lazo (2) en la parte delantera de la alforja, tal como se muestra.

Asegúrese de que el retén de la correa (1) esté completamente colocado a través del lazo (2) en la alforja.

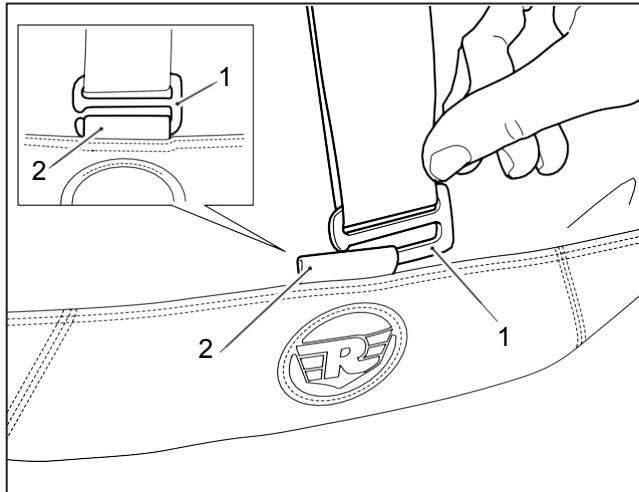

⚠ ADVERTENCIA: Antes de conducir una motocicleta equipada con alforjas de los accesorios, compruebe siempre que las alforjas estén firmemente acopladas a los rieles de las alforjas. Conducir la motocicleta con las alforjas instaladas de forma insegura puede hacer que la motocicleta se vuelva inestable y dar lugar a un accidente.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca sobrecargue las alforjas, la carga máxima de seguridad para cada alforja es de 3 kg. (7 lbs). La carga incorrecta de las alforjas puede hacer que la motocicleta se vuelva inestable y dar lugar a un accidente.

⚠ ADVERTENCIA: La instalación de alforjas en la motocicleta afectará a la estabilidad y la maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se tienen en cuenta los cambios en las características de estabilidad y maniobrabilidad de la motocicleta, podría producirse un accidente.