

Référence :
KXA00076

Modèles :
BSVI Meteor avec VIN commençant par ME3J3A5FAL3
BSVI Hunter avec VIN commençant par ME3J3D5FEN1



AVERTISSEMENT : Les accessoires d'origine Royal Enfield sont conçus pour s'adapter uniquement aux motos Royal Enfield spécifiques mentionnées ci-dessus. Ils ne doivent être montés sur aucun autre type de moto. Portez une attention particulière aux avertissements et mises en garde contenus dans cette notice. Le non-respect de ces consignes peut entraîner une installation incorrecte des accessoires risquant de provoquer des conditions de conduite dangereuses et un possible accident. En cas de doute, demandez toujours l'aide de votre concessionnaire Royal Enfield agréé.



AVERTISSEMENT : Avant de commencer toute installation du kit d'accessoires, assurez-vous que la moto est stable. Ne pas stabiliser correctement la moto risque de l'endommager ou de causer des blessures.




AVERTISSEMENT : Toutes les fixations doivent être serrées aux valeurs de couple spécifiées dans cette notice. Ne pas serrer les fixations au couple correct risque d'entraîner des conditions de conduite dangereuses et un possible accident.



MISE EN GARDE : Des mesures de précaution doivent être prises lors de l'installation de tout kit d'accessoires. Une manipulation incorrecte des composants du kit ou l'utilisation d'outils incorrects risque d'endommager les composants ou la moto.


REMARQUE : Le contenu de cette notice peut être modifié à tout moment, sans préavis ni responsabilité. Royal Enfield se réserve le droit de modifier à tout moment les informations présentées.

REMARQUE : Le boîtier latéral accessoire répertorié ci-dessus nécessite le montage d'un kit de porte-sacoche accessoire.

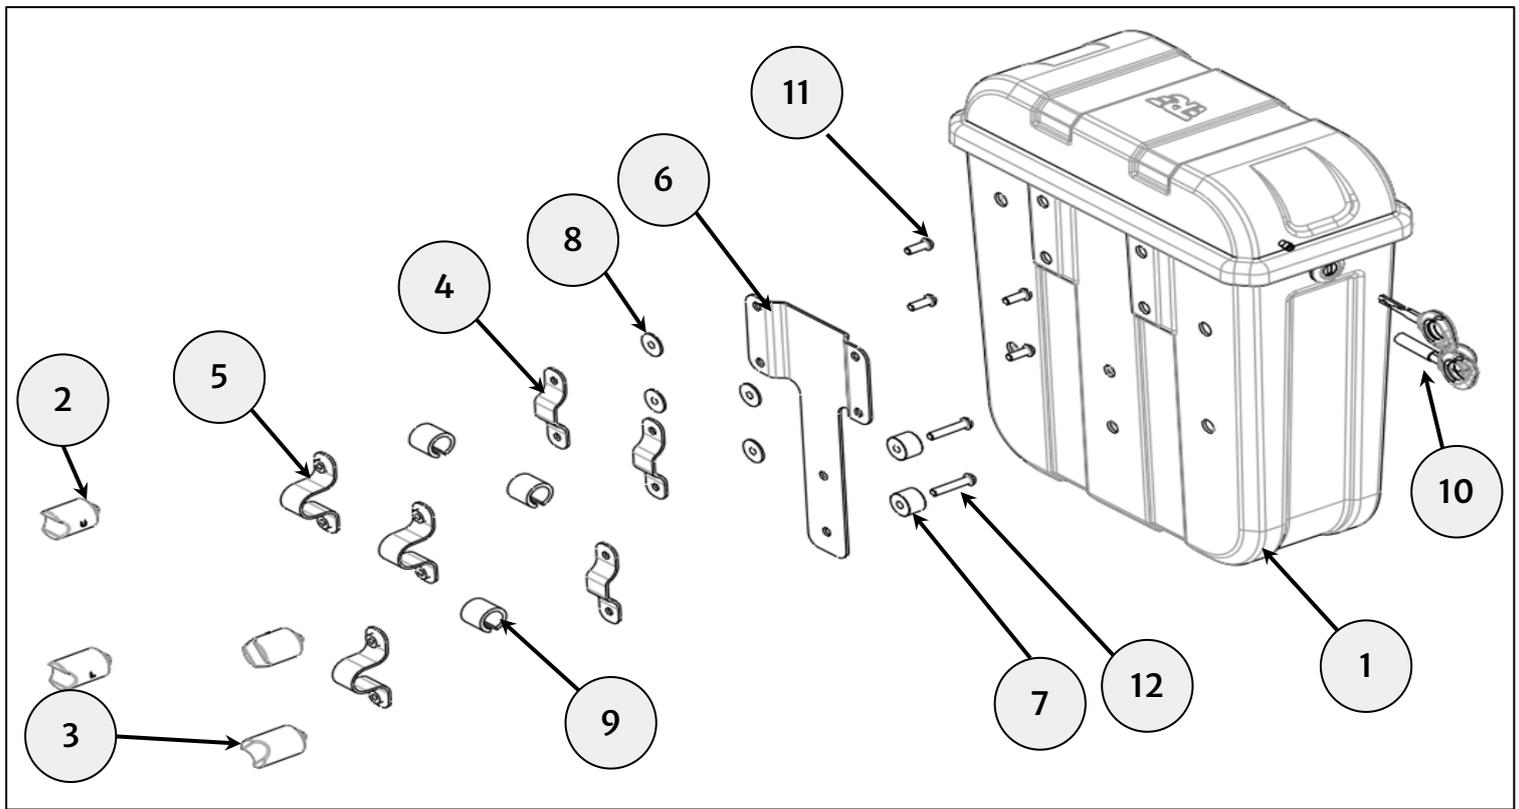


Article	Description	Qté
1	Boîtier latéral, côté droit	1
2	Support en caoutchouc supérieur	2
3	Support en caoutchouc inférieur	2
4	Support de montage intérieur	3
5	Support de montage extérieur	3
6	Support de montage intérieur	1
7	Entretoise	2
8	Manchon à bride	4
9	Poignée de support	3
10	Jeu de clés	1
11	Fixation, M6 x 16 mm	4
12	Fixation, M6 x 30 mm	2

1 Déverrouillez le boîtier latéral (1) du kit avec le jeu de clés (2). Retirez et déballez le kit de montage de l'intérieur du boîtier.

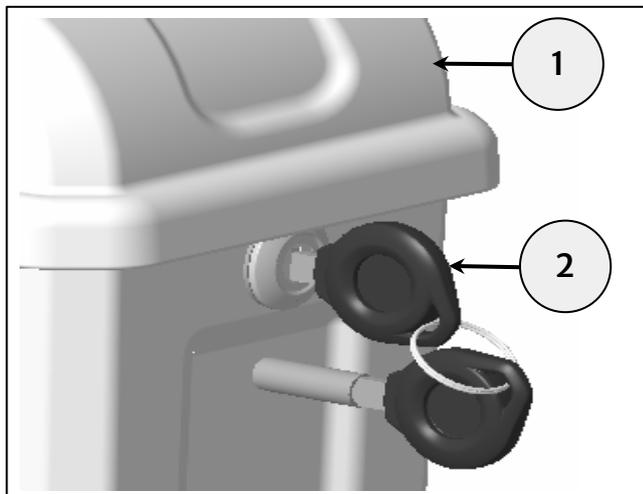


2 Les supports en caoutchouc supérieurs (1) et inférieurs (2) sont clairement marqués afin de pouvoir les identifier. Les supports supérieurs (1) sont marqués d'un U et les supports inférieurs (2) sont marqués d'un L.

⚠ MISE EN GARDE : Assurez-vous que l'intérieur du boîtier latéral est correctement soutenu lors du montage des supports en caoutchouc. Le manque de soutien risquerait d'endommager le boîtier latéral lors de la mise en place des supports en caoutchouc.

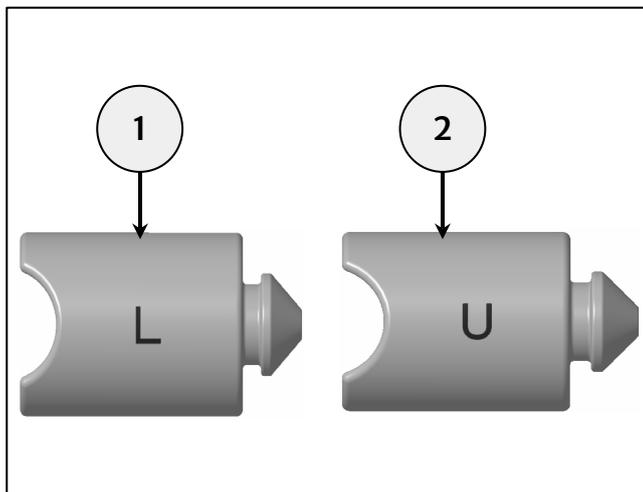


3 Poussez et tournez les supports en caoutchouc supérieurs (1) et inférieurs (2) sur le boîtier latéral (3), comme illustré. Assurez-vous que la tête des supports en caoutchouc (4) est correctement positionnée à l'intérieur du boîtier latéral.


REMARQUE : Pour le montage du porte-sacoche, veuillez vous référer aux instructions concernant les accessoires KXL00044.

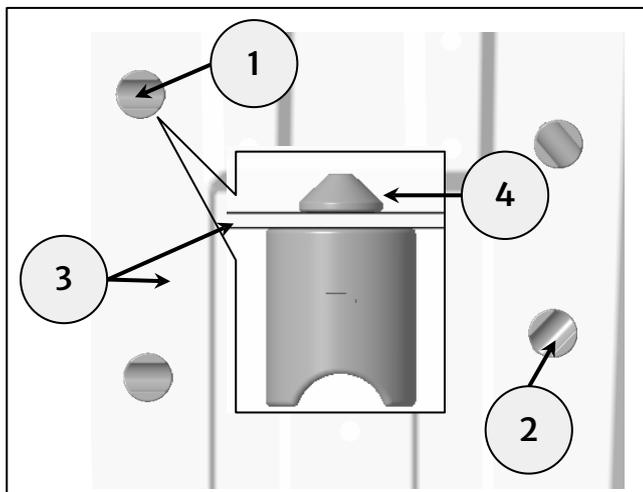


4 Installez les poignées de montage (1) du kit sur le porte-sacoche droit (2) comme illustré.

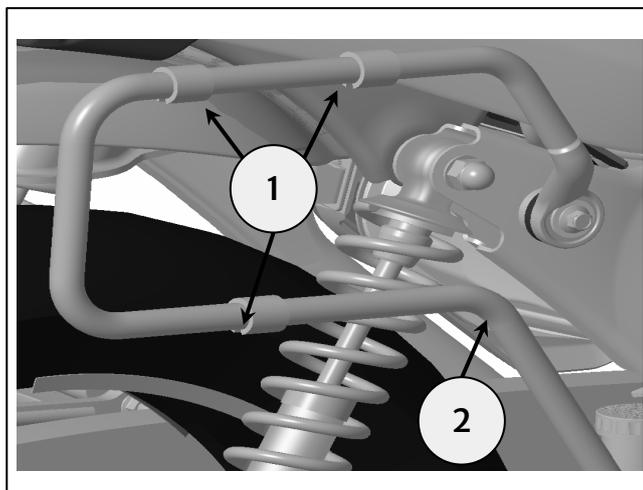


5 Installez les supports de montage extérieurs (1) sur les poignées de montage (2) dans le sens indiqué.

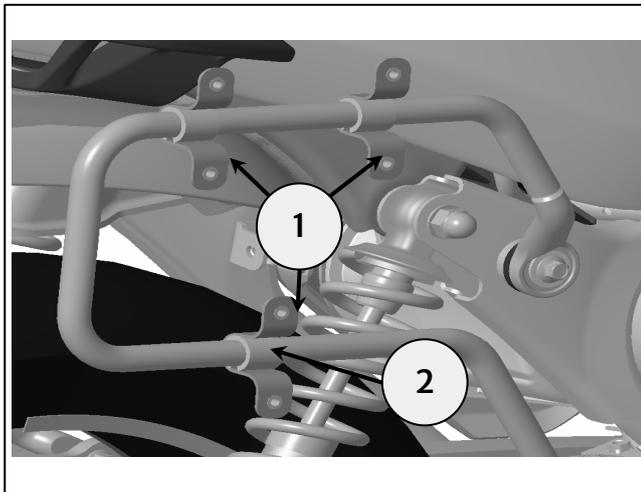


6 Positionnez le boîtier latéral (1) sur le porte-sacoche (2) et ajustez l'orientation des supports en caoutchouc (3) pour vous assurer que la section évidée des supports se positionne correctement sur le porte-sacoche, comme illustré. Réglez la position des supports de montage (4) et des poignées de montage (non illustrées) pour les aligner avec les trous de montage (5) du boîtier latéral.

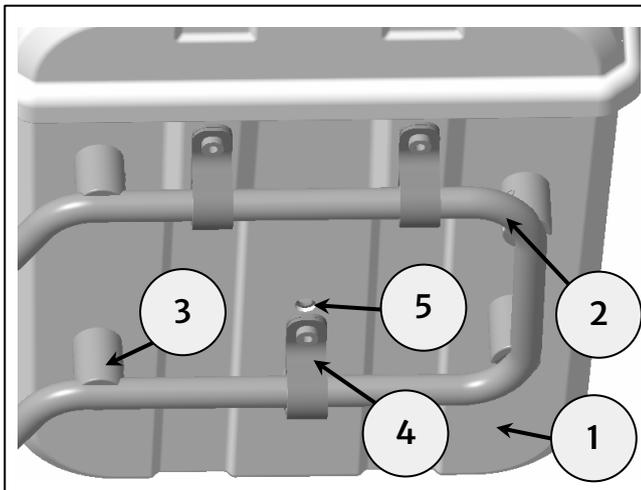


7 Sans déplacer aucun des composants alignés, retirez soigneusement le boîtier latéral du porte-sacoche. Placez le support de montage intérieur (1) dans le boîtier latéral et alignez-le avec les trous de montage du boîtier latéral. Faites passer deux fixations M6 x 16 mm (2) du kit dans les trous supérieurs du support intérieur.

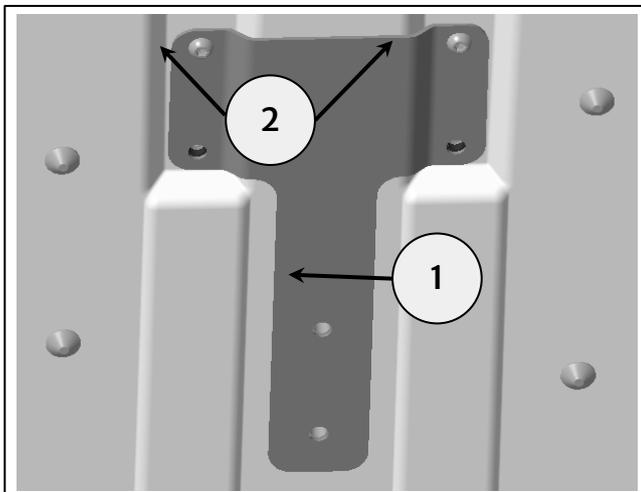


8 Depuis l'extérieur du boîtier latéral, installez les manchons à bride (1) du kit sur les fixations M6 x 16 mm (2) dans le sens indiqué. Assurez-vous que les manchons à bride se positionnent correctement dans les trous de montage du boîtier latéral.

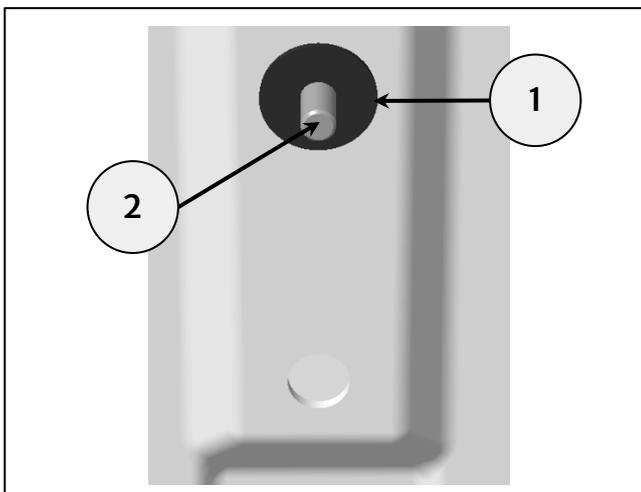


9 Installez les supports de montage intérieurs (1) sur les fixations (2) contre les manchons à bride (3) dans le sens indiqué.

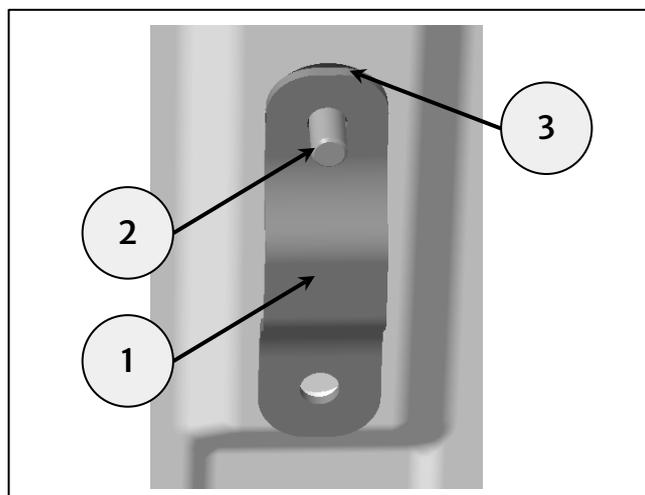


10 Positionnez le boîtier latéral (1) sur le porte-sacoche (2) en vous assurant qu'il est correctement aligné comme décrit à l'étape 6. Serrez légèrement les fixations (3) dans les supports extérieurs (4) dans les positions de montage supérieures afin de maintenir le boîtier latéral en position. Ne serrez pas complètement les fixations à ce stade.

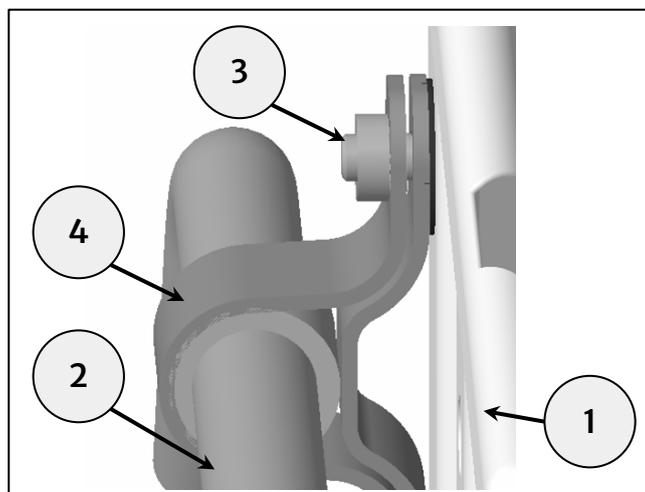

11 Faites pivoter les supports intérieurs (1) et installez les manchons à bride (2) dans les trous de montage du boîtier latéral dans le sens indiqué. Faites passer les fixations M6 x 16 mm (3) dans les manchons à bride (2) des supports de montage intérieurs (4) et dans les supports intérieurs (1). Serrez légèrement les fixations dans les supports de montage extérieurs (5). Ne serrez pas complètement les fixations à ce stade.

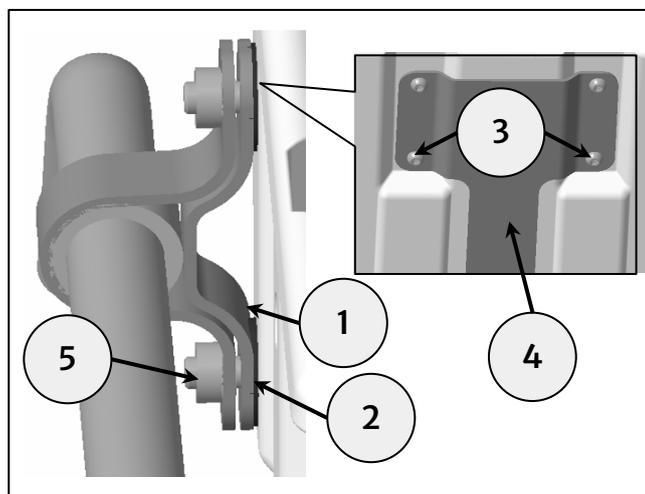


12 Installez les entretoises (1) dans les trous de montage inférieurs du boîtier latéral. Faites passer les fixations M6 x 30 mm (2) du kit dans les trous de montage inférieurs du support de montage intérieur (3) et des entretoises (1). Installez le support de montage intérieur restant (4) sur les fixations dans le sens indiqué. Serrez légèrement les fixations dans le supports de montage extérieur (5). Ne serrez pas complètement les fixations à ce stade.

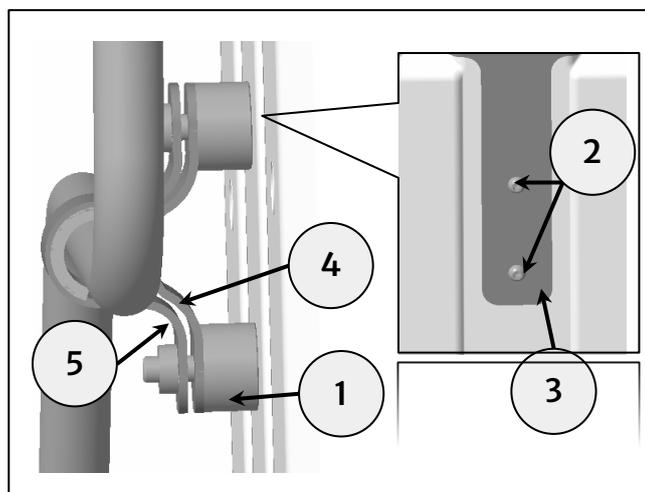

13 Vérifiez que le boîtier latéral est correctement aligné sur le porte-bagages et serrez toutes les fixations (1) à **8 Nm**.



Embout hexagonal de 4 mm et clé dynamométrique

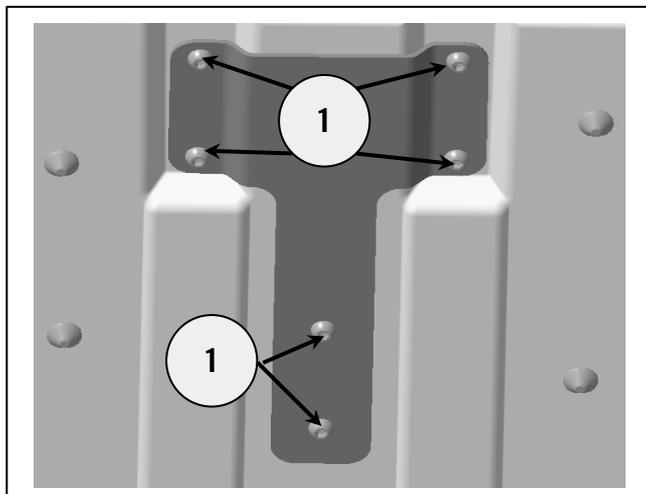

 **AVERTISSEMENT** : Avant de conduire une moto équipée de sacoches accessoires, vérifiez toujours que les sacoches sont solidement fixées aux porte-sacoches. Conduire une moto avec des sacoches mal fixées peut rendre la moto instable et provoquer un accident.

 **AVERTISSEMENT** : Ne surchargez jamais les sacoches. La charge maximale de sécurité pour chaque sacoche est de 3 kg (6,6 lbs). Un chargement incorrect des sacoches peut rendre la moto instable et provoquer un accident.

 **AVERTISSEMENT** : Le chargement des sacoches sur la moto affectera la stabilité et la maniabilité de la moto. Le non-respect des modifications apportées à la stabilité et aux caractéristiques de conduite de la moto peut provoquer un accident.

 **AVERTISSEMENT** : La vitesse maximale doit être réduite à 95 km/h lorsque le boîtier latéral est installé.

 **AVERTISSEMENT** : Après avoir installé un accessoire d'origine Royal Enfield, conduisez toujours la moto avec prudence et laissez-vous le temps de vous familiariser avec toute modification des caractéristiques de conduite de la moto. Ne pas se familiariser avec toute modification des caractéristiques de conduite de la moto risque de rendre la moto instable et de provoquer un accident.