

Número da peça:
1990527

Modelos:
Interceptor Bear 650 (todos os anos)



AVISO: Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar na instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda da sua concessionária autorizada Royal Enfield.



AVISO: Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.




AVISO: Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.



CUIDADO: Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.

NOTA: O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.

Peças fornecidas: 1990527

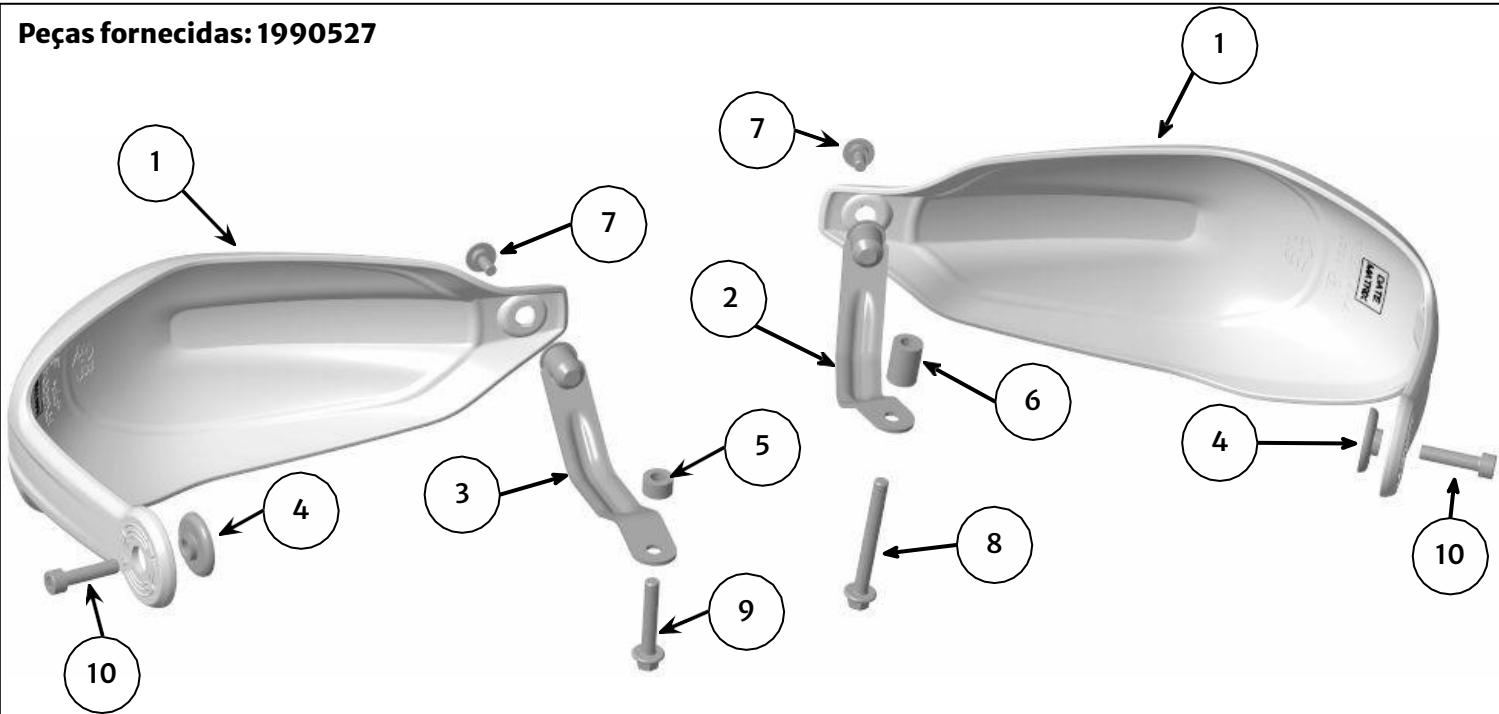


Item	Descrição	Quant.
1	Casco do protetor de mão (sem lado)	2
2	Suporte, lado direito (mais curto)	1
3	Suporte, lado esquerdo (mais longo)	1
4	Espaçador para extremidade do guidão	2
5	Espaçador, M6, curto	1
6	Espaçador, M6, longo	1
7	Fixação, M5 x 12,5 mm	2
8	Fixação, M6 x 55 mm	1
9	Fixação, M6 x 35 mm	1
10	Fixação, M6 x 25 mm (com trava química)	2

1 Remova o peso da extremidade do guidão esquerdo (1) e guarde-o para reutilização.

Guarde a fixação (2) para reutilização caso a motocicleta seja retornada à sua condição original.



Bit hexagonal de 5 mm e catraca

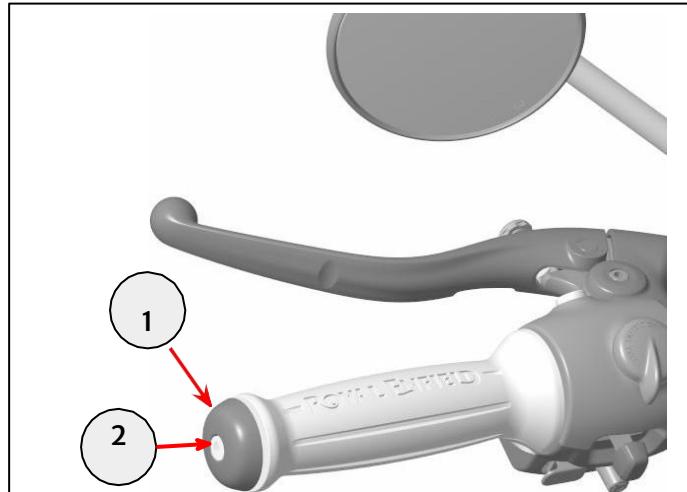


2 Monte um casco do protetor de mão (1) no suporte esquerdo (2) com uma fixação M5 x 12,5 mm (3) do kit, como mostrado.

Não aperte totalmente a fixação neste estágio.

Nota: O suporte esquerdo é o mais longo dos dois suportes.



Bit hexagonal de 4 mm e catraca

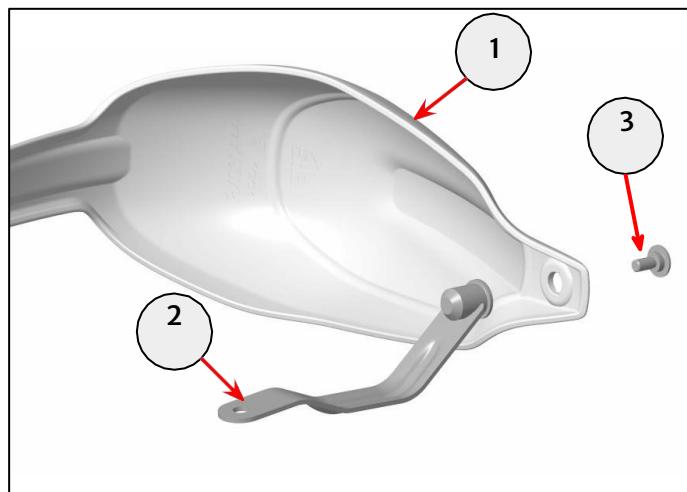

3 Coloque um espaçador de extremidade do guidão (1), o protetor de mão esquerdo (2) e o peso da extremidade do guidão reutilizado (3) na extremidade do guidão, como mostrado.


Montagem sem retrovisores de extremidade do guidão:
Fixação com trava química M6 x 25 mm (4) do kit.

Montagem com retrovisores de extremidade do guidão:
Fixação M6 x 40 mm (4) do kit de montagem do retrovisor de extremidade do guidão.

Não aperte totalmente a fixação neste estágio.




Bit hexagonal de 5 mm e catraca

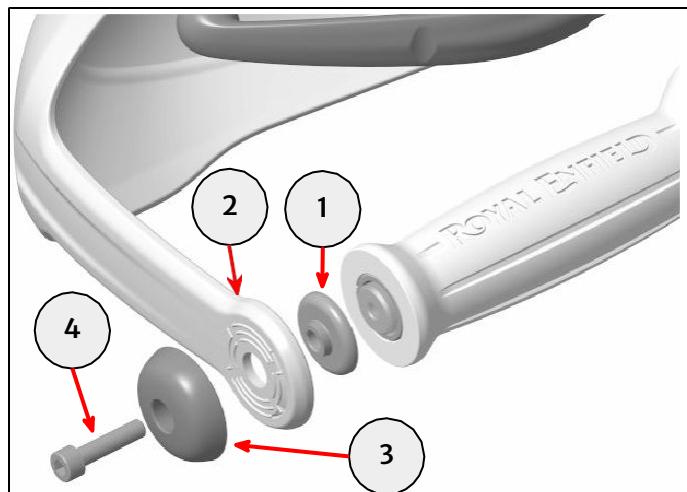

4 Remova a fixação da abraçadeira da embreagem (1) e guarde-a para reutilização, caso a motocicleta seja retornada à sua condição original.



Soquete de 8 mm e catraca

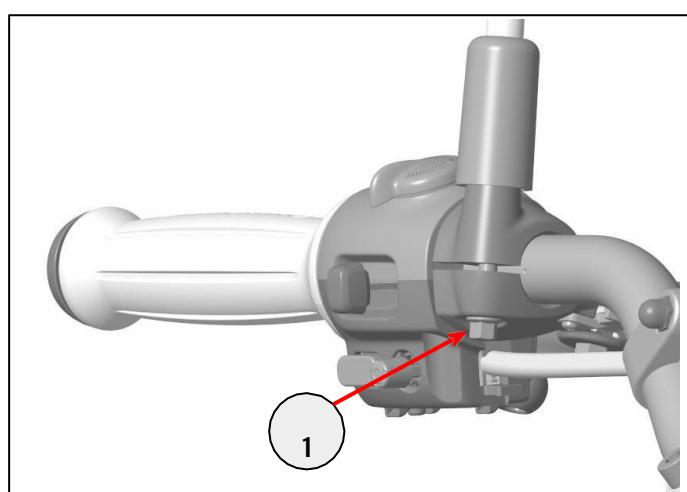


5 Localize o espaçador curto (1) entre o suporte da embreagem (2) e o suporte (3). Alinhe o suporte da embreagem com a marca de alinhamento (4) e prenda com uma fixação M6 x 35 mm (5) do kit.

Aperte a 12 Nm.

Nota: Tenha cuidado especial para assegurar que o cabo (6) seja roteado por baixo do suporte, como mostrado.



Soquete de 8 mm e torquímetro

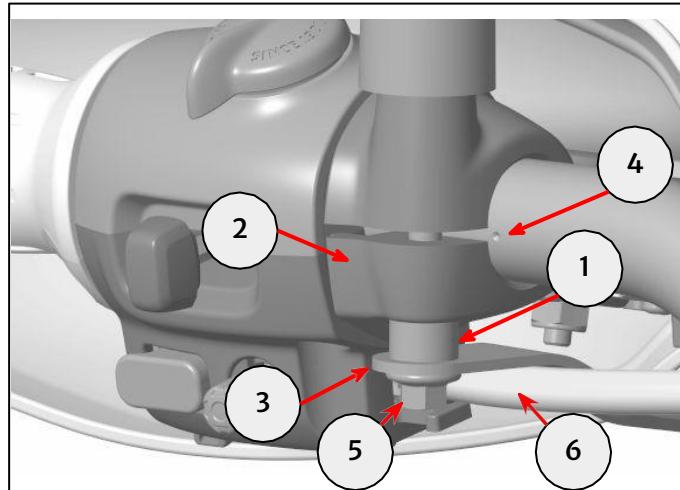


6 Alinhe o protetor de mão centralmente à alavanca da embreagem e aperte as duas fixações restantes como mostrado abaixo:

- Fixação do suporte (1) a 5 Nm
- Fixação da extremidade do guidão (2) a 10 Nm



Bit hexagonal de 4 mm e 5 mm
e torquímetro

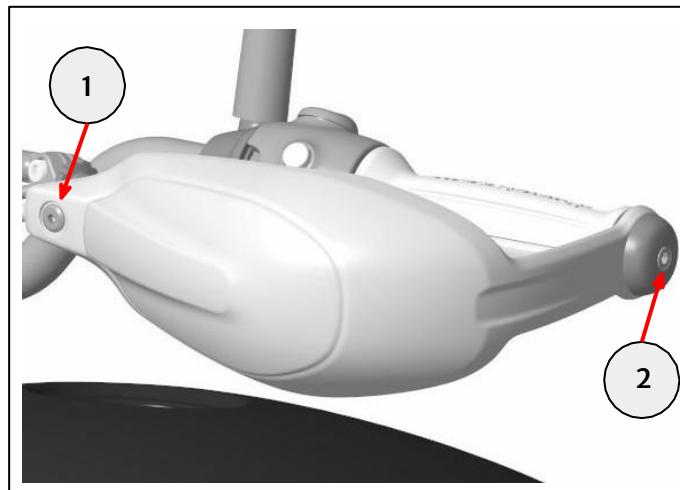


7 Repita as etapas 1 a 3 para o lado direito.



8 Remova a fixação da abraçadeira dianteira do cilindro mestre (1) e guarde-a para reutilização, caso a motocicleta seja retornada à sua condição original.



Soquete de 8 mm e catraca

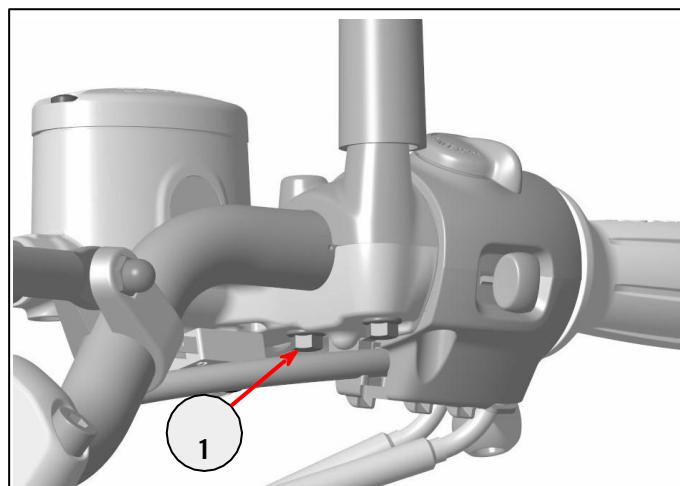


9 Localize o espaçador longo (1) entre a montagem dianteira do cilindro mestre (2) e o suporte (3). Alinhe o suporte dianteiro do cilindro mestre com a marca de alinhamento (4) e prenda com uma fixação M6 x 55 mm (5) do kit.

Aperte a **10 Nm**.

Nota: Tenha cuidado especial para assegurar que o cabo (6) seja roteado por trás do espaçador (1), como mostrado.



Soquete de 8 mm e torquímetro

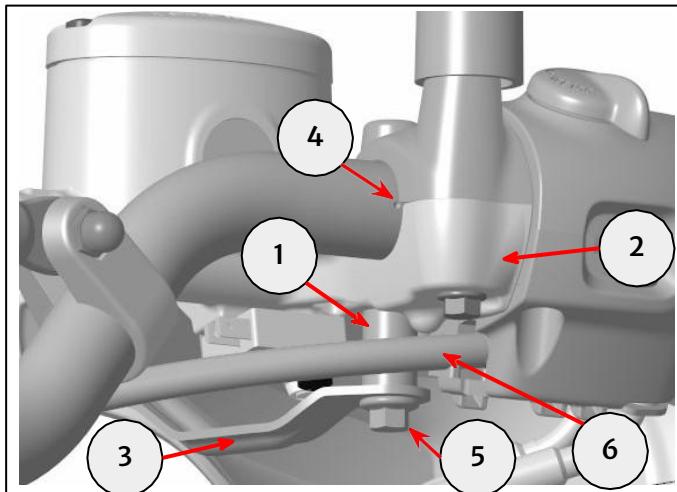

10 Alinhe o protetor de mão centralmente à alavanca do freio e aperte as duas fixações restantes:

- Fixação do suporte (1) a **5 Nm**
- Fixação da extremidade do guidão (2) a **10 Nm**



Bit hexagonal de 4 mm
e 5 mm e torquímetro



AVISO: Após instalar qualquer acessório original da Royal Enfield, conduza sempre a motocicleta com cuidado e reserve algum tempo para se familiarizar com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta. A falta de familiarização com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta pode causar instabilidade e resultar em um acidente.