

Numero di parte:
KXA00141, KXA00158

Modelli:
BSVI Hunter
Con VIN a partire da ME3J3D5FEN1


AVVERTENZA: gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.

AVVERTENZA: prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.


AVVERTENZA: tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.

ATTENZIONE: prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.

NOTA: il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.

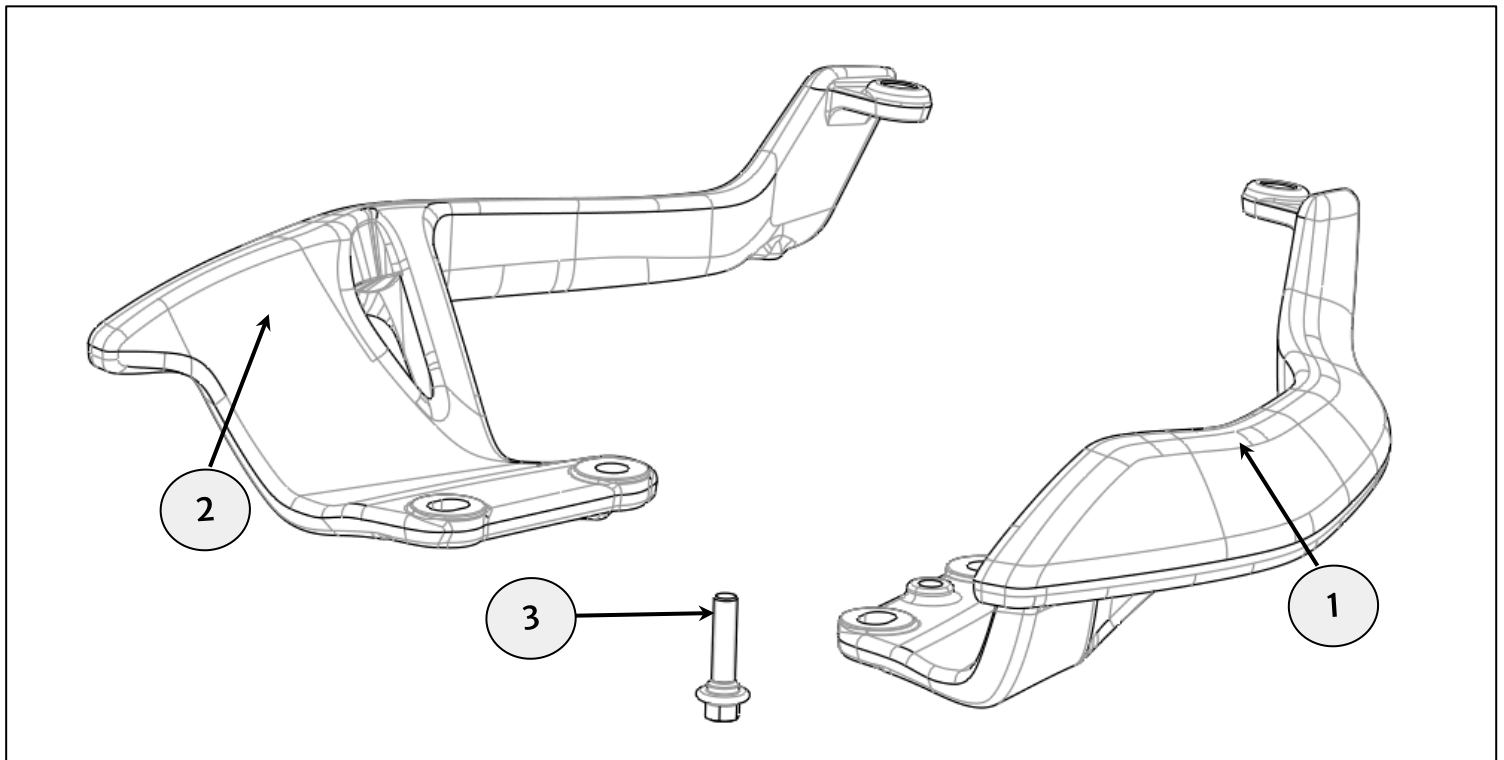

Articolo	Descrizione	Q.tà
1	Maniglione, lato sinistro	1
2	Maniglione, lato destro	1
3	Vite, M6	1

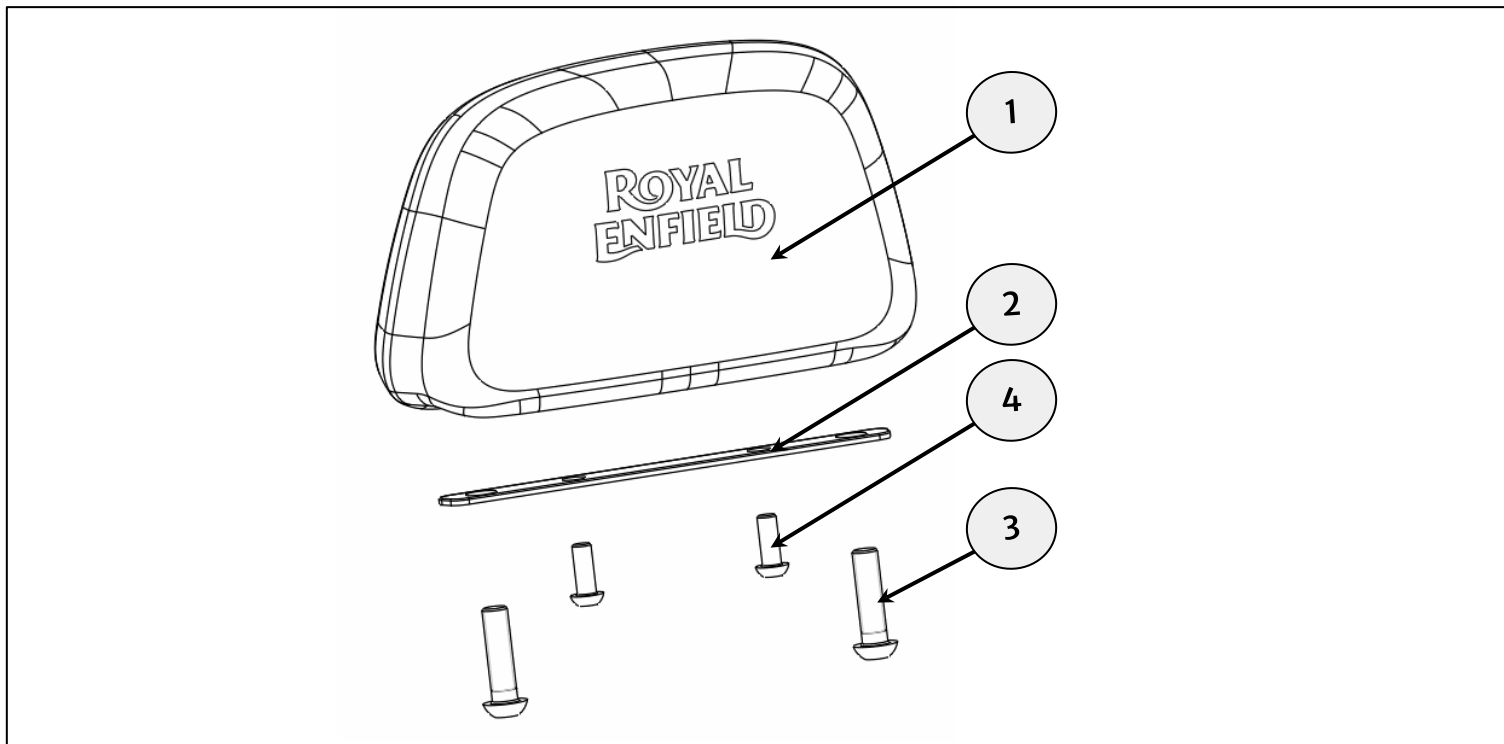


Articolo	Descrizione	Q.tà
1	Imbottitura schienalino passeggero	1
2	Piastra schienalino	1
3	Viti, M8 X 30 mm	2
4	Viti, M6 X 16 mm	2

Montaggio del maniglione

1 Aprire la copertura laterale destra e tirare il cavo di apertura della sella per sganciare la sella e rimuoverla dal veicolo come descritto nel Manuale del proprietario. Rimuovere le viti (1) e conservarle per il riutilizzo.



Punta esagonale da 6 mm e cricchetto.

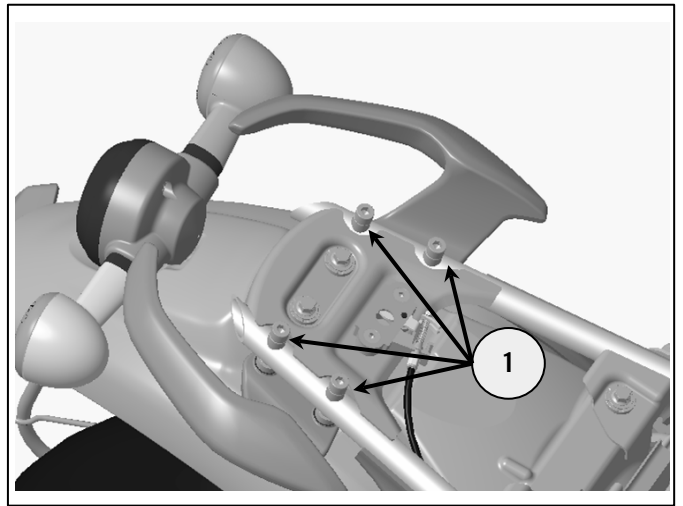


2 Rimuovere la vite di supporto della protezione Sari (1) dal lato sinistro della motocicletta e smaltirla. Rimuovere il maniglione esistente.

NOTA: Questo passaggio vale solo per l'India.




Bussola da 10 mm e cricchetto.

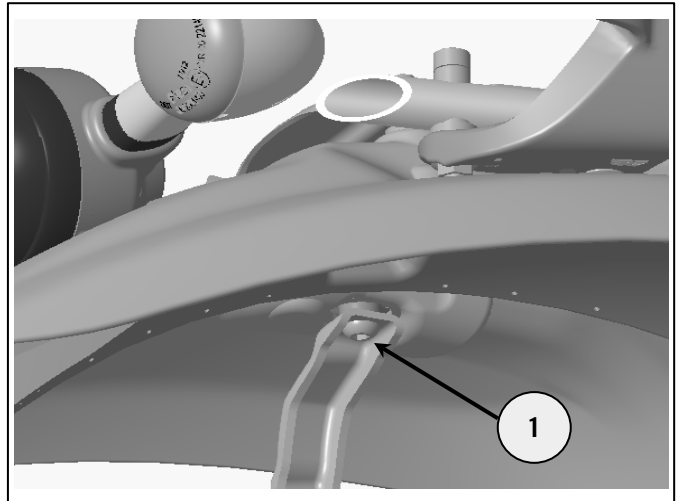

3 Prendere il maniglione sinistro (2) e il maniglione destro (1) forniti nel kit; assemblarli utilizzando le viti (3) messe da parte al punto 1. Serrare a **25 Nm**.



Punta esagonale da 6 mm e chiave dinamometrica.

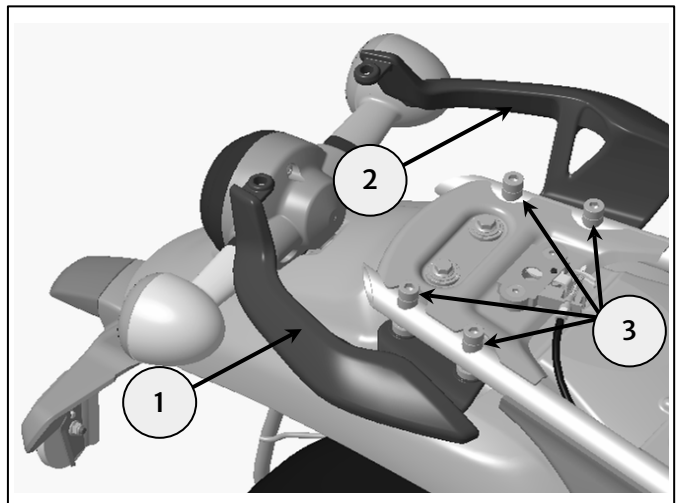


4 Utilizzare la vite (3) fornita nel kit per montare la staffa della protezione Sari (2) sul maniglione del lato destro (1) come illustrato. Serrare a **10 Nm**. Rimontare la sella rimossa al punto 1.

Nota: Questo passaggio vale solo per l'India.



Bussola da 10 mm e chiave dinamometrica.

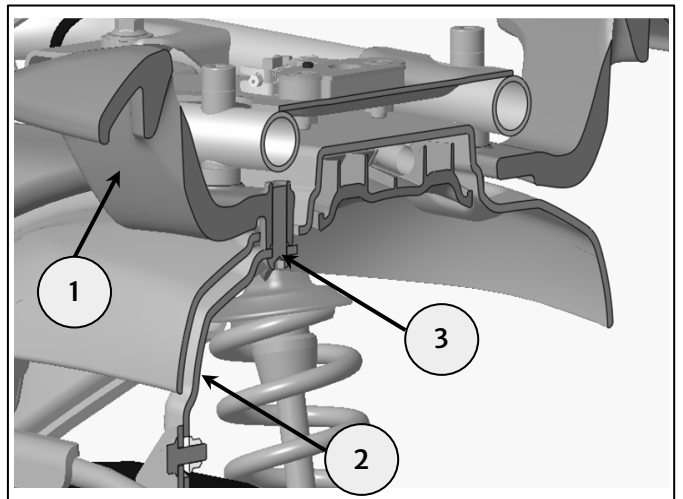


Montaggio dello schienalino passeggero

5 Prendere lo schienalino fornito nel kit e svitare le viti (2) dell'imbottitura dello schienalino (1) come illustrato. Conservare per il riutilizzo.




Punta esagonale da 6 mm e cricchetto.

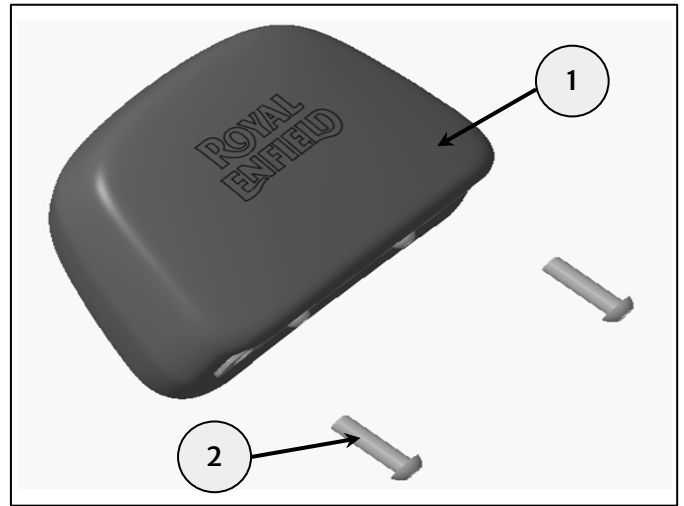

6 Prendere l'imbottitura dello schienalino del passeggero messa da parte al punto 5, posizionarla sul maniglione e montarla utilizzando le viti (2) messe da parte al punto 5, come illustrato. Serrare a **25 Nm**.



Punta esagonale da 6 mm e chiave dinamometrica.

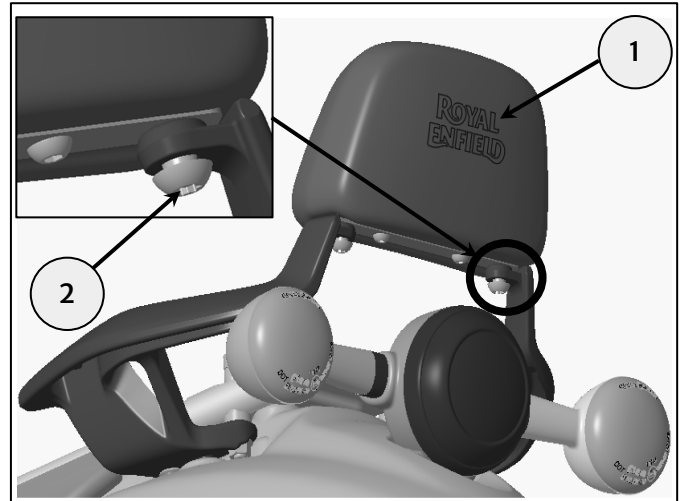

AVVERTENZA: Dopo aver installato un accessorio originale Royal Enfield, raccomandiamo di guidare con prudenza e di prendere confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza della motocicletta. Se non si prende la giusta confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza, la motocicletta potrebbe risultare instabile e causare un incidente.