

Número da peça:

1990486

1990488

Modelos:

Continental GT

Interceptor



AVISO: Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar numa instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda do seu revendedor autorizado Royal Enfield.



AVISO: Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.




AVISO: Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.




CUIDADO: Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.

NOTA: O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.

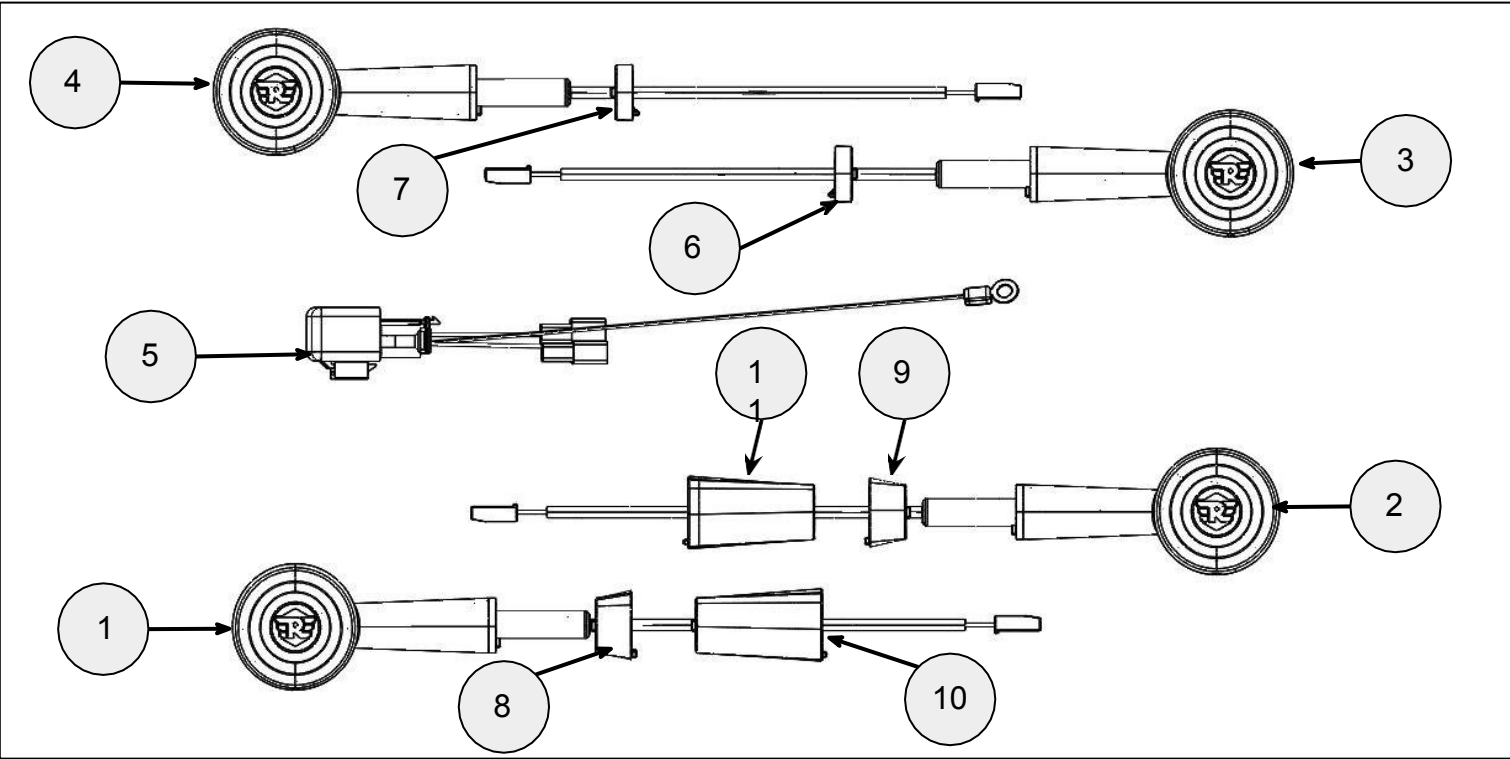

Item	Descrição	Quant.
1	Indicador traseiro, esquerdo	1
2	Indicador traseiro, direito	1
3	Indicador dianteiro, esquerdo	1
4	Indicador dianteiro, direito	1
5	Pisca-pisca	1
6	Isolador dianteiro, esquerdo	1
7	Isolador dianteiro, direito	1
8	Isolador traseiro, esquerdo - ÍNDIA	1
9	Isolador traseiro, direito - ÍNDIA	1
10	Isolador traseiro, esquerdo - EUROPA/EUA	1
11	Isolador traseiro, direito - EUROPA/EUA	1


Nota: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que a ignição está desligada. Use a chave para abrir a tampa lateral direita e puxe o cabo da trava do assento (1) para remover o assento. Abra a tampa lateral esquerda removendo a fixação (2) e desconecte o terminal negativo da bateria, como descrito no Manual do Proprietário.

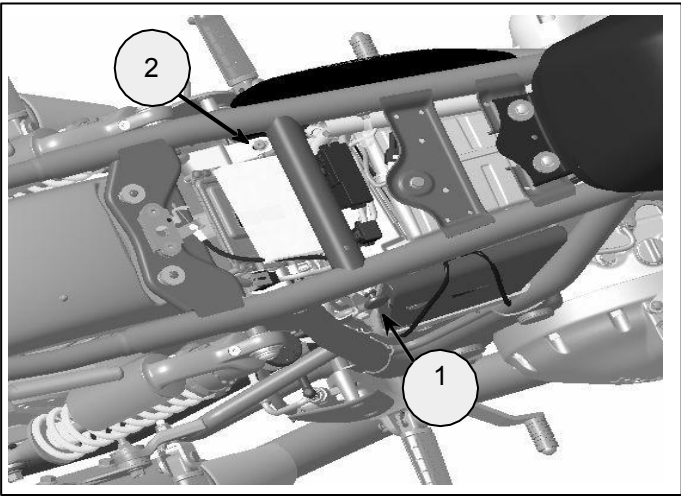

1 Remova as fixações (2) e as arruelas (3) do para-barro traseiro (1), como mostrado, para separar o conjunto do organizador traseiro do para-barro. Guarde as fixações e arruelas para reutilização.





Soquete de 10 mm e catraca.

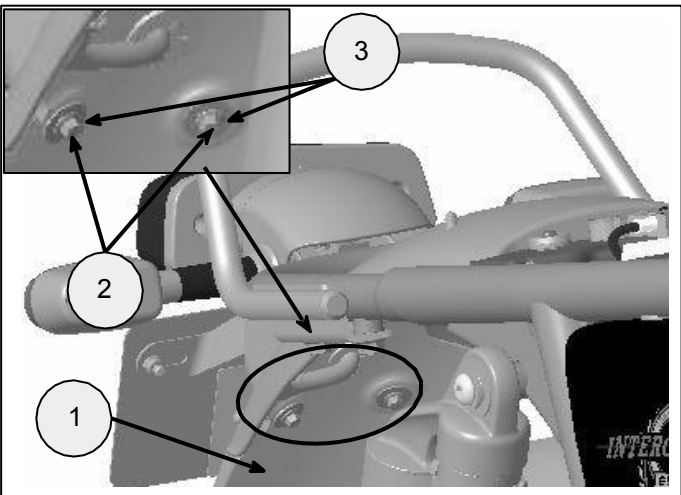

2 Remova o conjunto de fixação e arruela (1) e guarde-o para reutilização. Isso permitirá que o para-parro (2) fique pendurado.



Bit torx T20 e catraca.

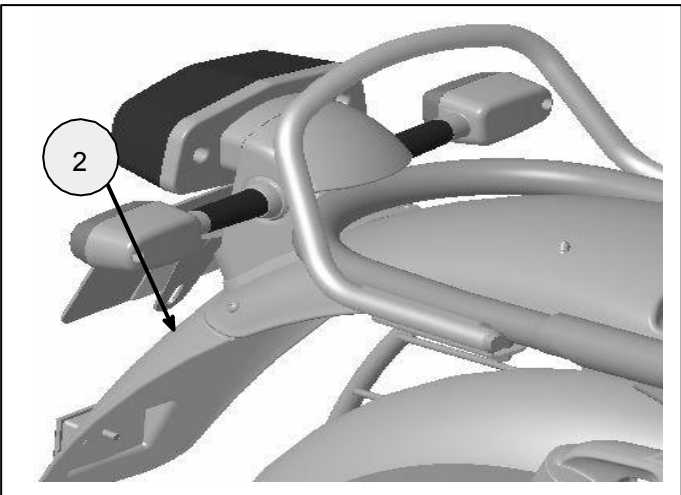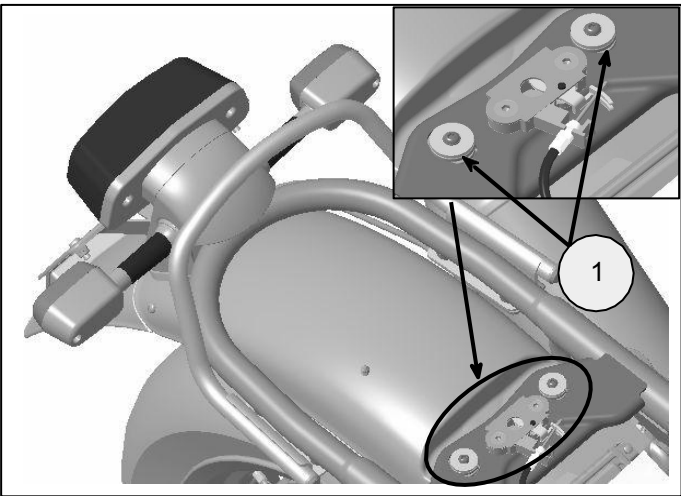



3 Desconecte o chicote da luz traseira e do indicador (1) do chicote do veículo (2).

Remova as fixações (3) e as porcas (4) para remover a carcaça do organizador traseiro (5) e o conjunto do suporte de montagem (6) do subquadro do veículo (7). Guarde as fixações e porcas para reutilização.

Nota: Use uma chave de 8 mm para imobilizar a fixação entre a placa de licença e a carcaça do organizador traseiro.




Soquete de 10 mm e
catraca. Chave de 8 mm.

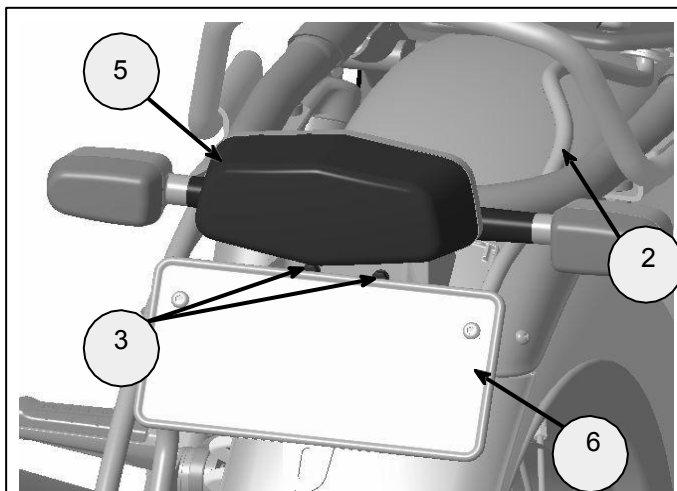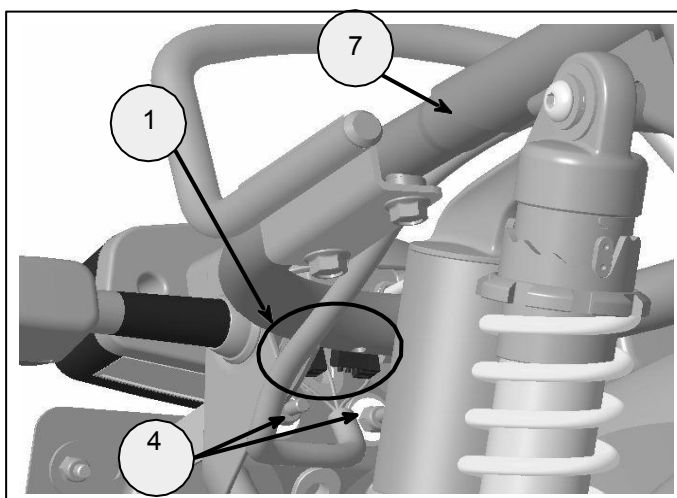

4 Remova os indicadores (1) retirando o conjunto adaptador e arruela (2) da carcaça da luz traseira (3). Guarde o conjunto de adaptador e arruela para reutilização.




Chave de 19 mm.

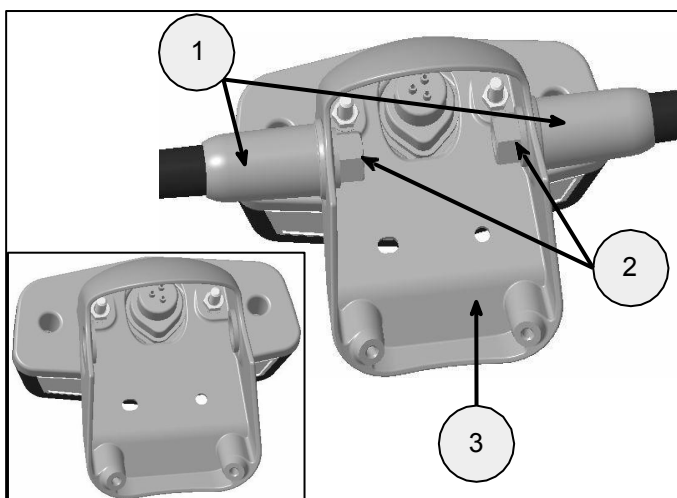


5 Do kit, utilize o indicador traseiro esquerdo (1) e o isolador do indicador traseiro esquerdo (2), dependendo da região, insira ambos como mostrado. Uma ranhura e uma saliência são fornecidas para assegurar a orientação.



Nota: O isolador para a Índia será curto, enquanto para a Europa/EUA será um pouco mais longo, como mostrado.

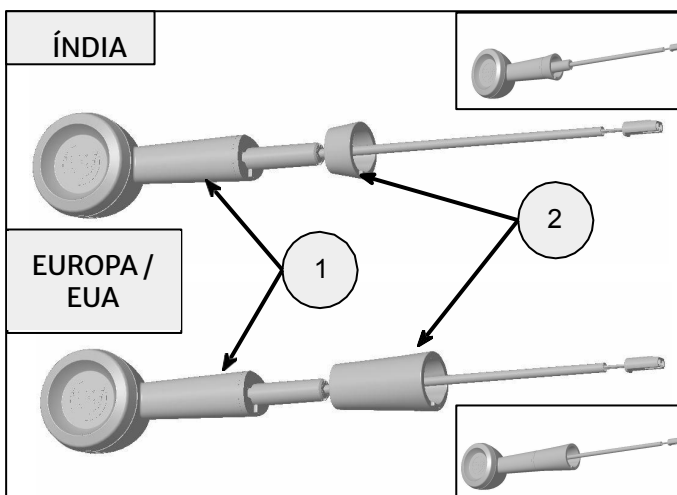


6 Repita a etapa 5 para o lado direito usando o indicador traseiro (1) e o isolador, indicador traseiro direito (2) do kit, dependendo da região, como mostrado.

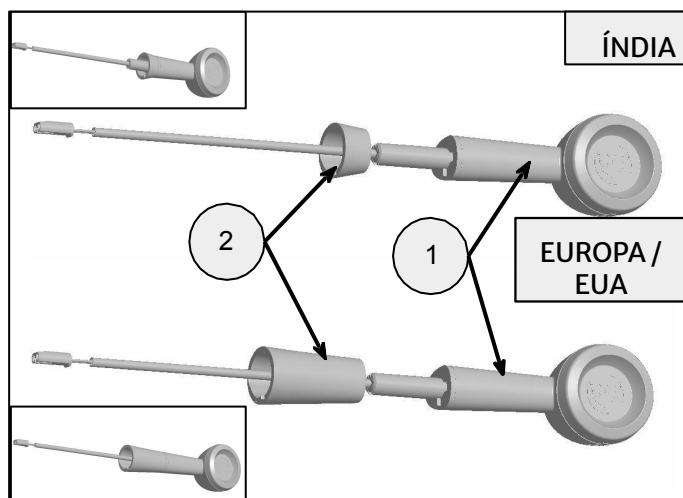


7 Monte o conjunto indicador traseiro direito (1) com a carcaça da luz traseira (2) utilizando o conjunto de adaptador e arruela (3) guardado da etapa 4, como mostrado, e aperte a 6 Nm.

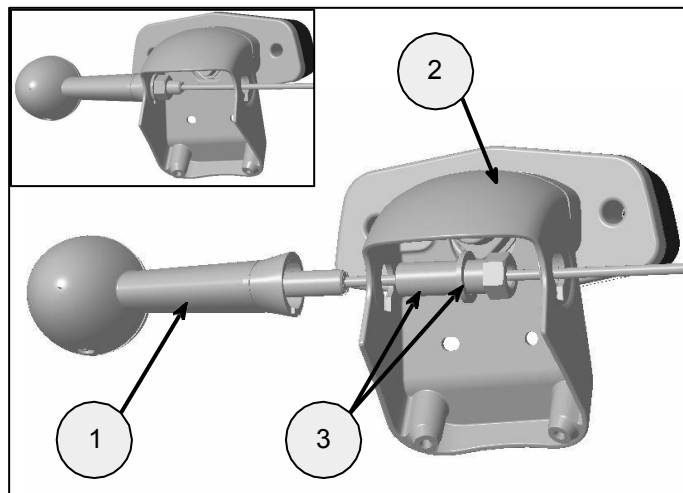

8 Repita a etapa 7 para o lado direito.

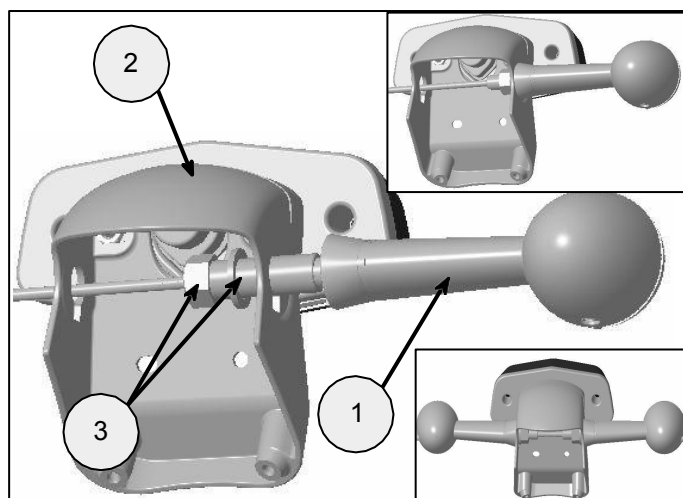

9 Conecte o conector do chicote da luz traseira de 3 pinos (1) ao conector do chicote do veículo de 3 pinos e, em seguida, conecte os conectores do indicador de 2 pinos (2) ao conector do chicote do veículo (3), combinando a cor preta com a preta e a branca com a branca.


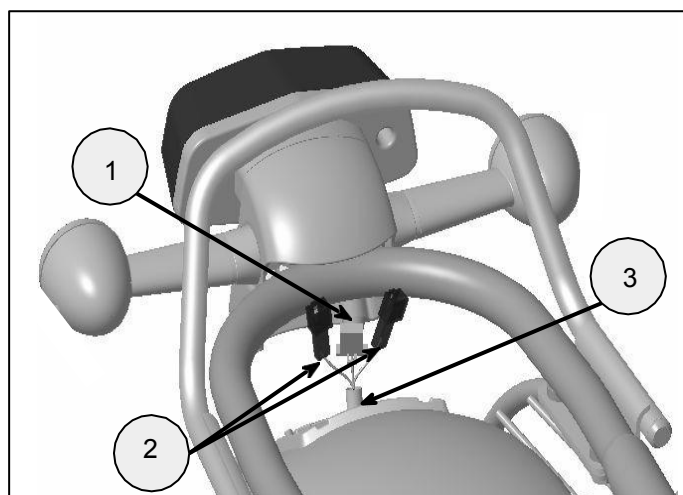


10 Reutilize as fixações (1) e as porcas (2) da etapa 3 para montar a carcaça do organizador traseiro (3) e o conjunto do suporte de montagem (4) no subquadro do veículo (5), como mostrado. Aperte a **10 Nm**.

Nota: Use uma chave de 8 mm para imobilizar a fixação entre a placa de licença e a carcaça do organizador traseiro.




Soquete de 10 mm e torquímetro
Chave de 8 mm.

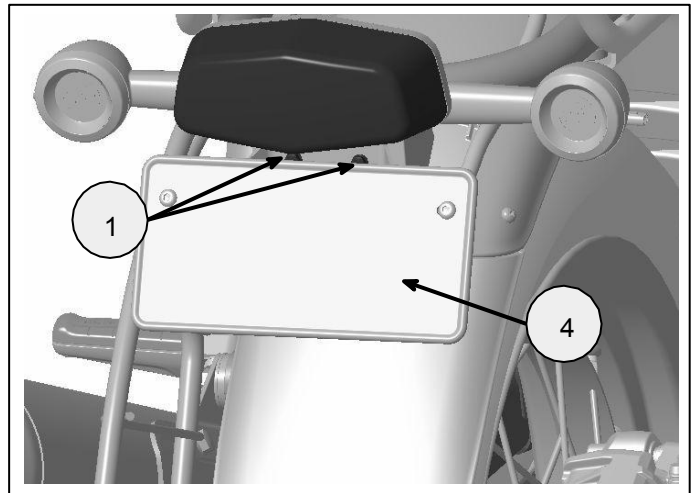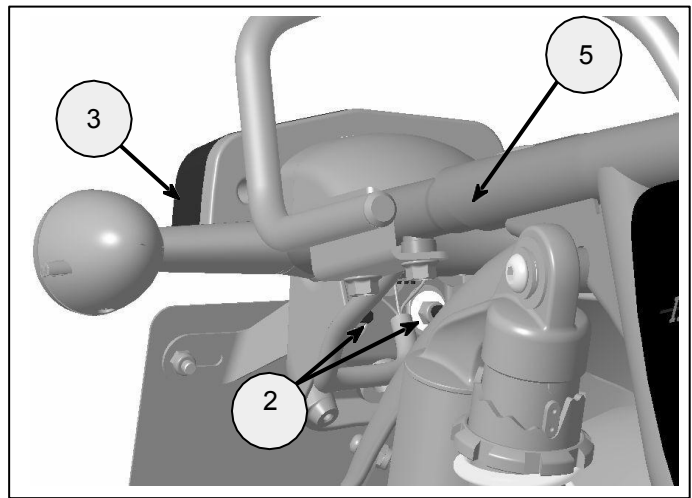

11 Reutilize as fixações (2) e as arruelas (3) da etapa 2 para fixar o para-barro traseiro (1) ao veículo, como mostrado. Aperte a **1,5 Nm**.




Bit Torx T20 e torquímetro.

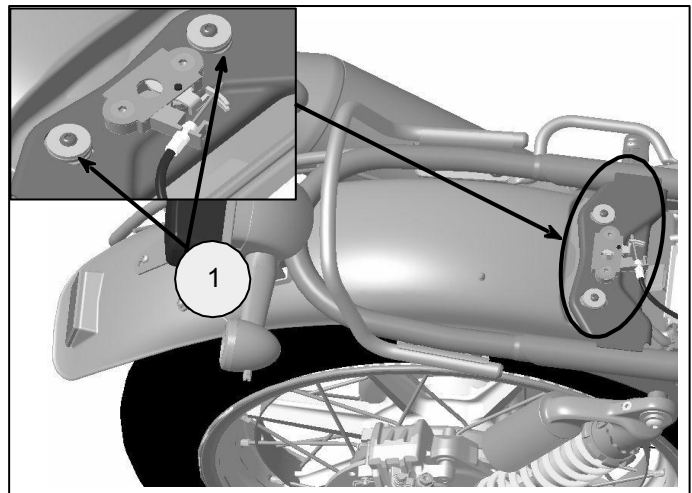

12 Reutilize as fixações (2) e as arruelas (3) da etapa 1 para fixar a carcaça do organizador traseiro ao para-lama traseiro (1), como mostrado. Aperte a **7 Nm**.



Soquete de 10 mm e torquímetro.

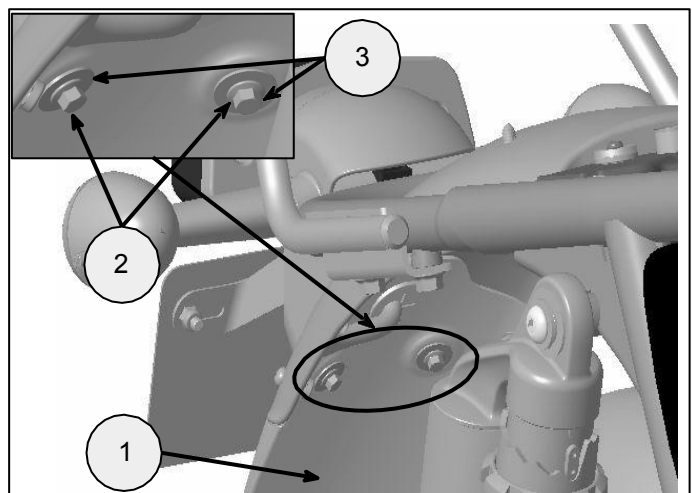


13 Na parte dianteira, remova a fixação (1) em ambos os lados para puxar ligeiramente para fora a carcaça do farol (2). Guarde as fixações para reutilização.

Nota: Para lâmpadas halógenas, consulte o Manual do Proprietário.



Chave Phillips.

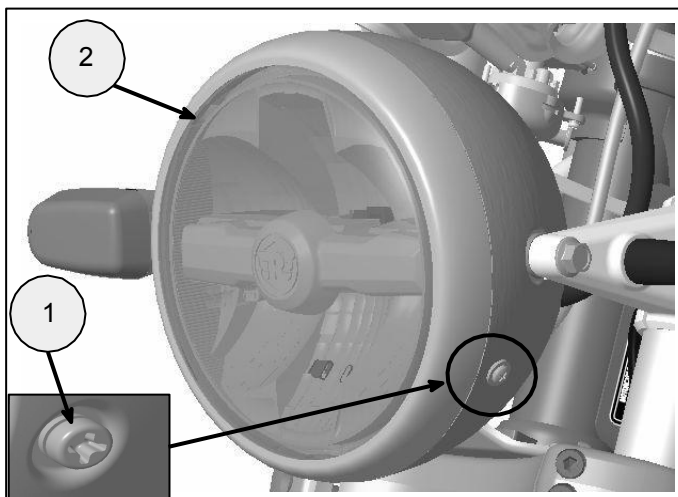


14 Remova a fixação (1) em ambos os lados, puxe pra fora a placa de retenção do conector (2) e desconecte o chicote do indicador do chicote do veículo, guarde tudo para reutilização.

Nota: Para lâmpadas halógenas, consulte o Manual do Proprietário.




Chave Phillips.

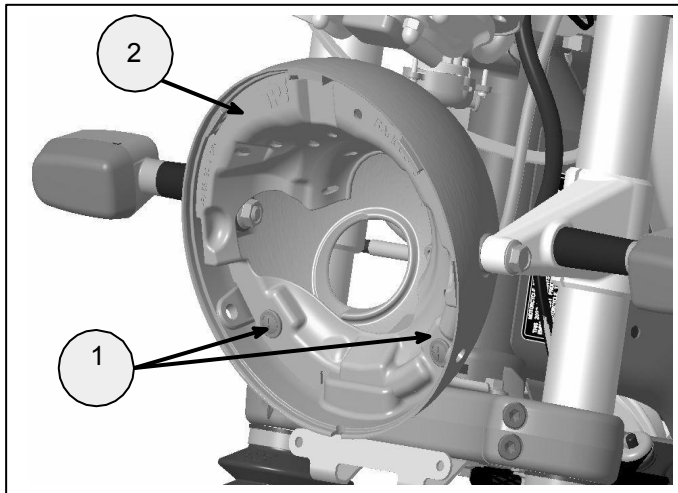

15 Remova a fixação (1) em ambos os lados e deixe a carcaça do farol pendurada como está, para facilitar o acesso para a remoção do indicador. Guarde a fixação para reutilização.




Soquete de 12 mm e chave.

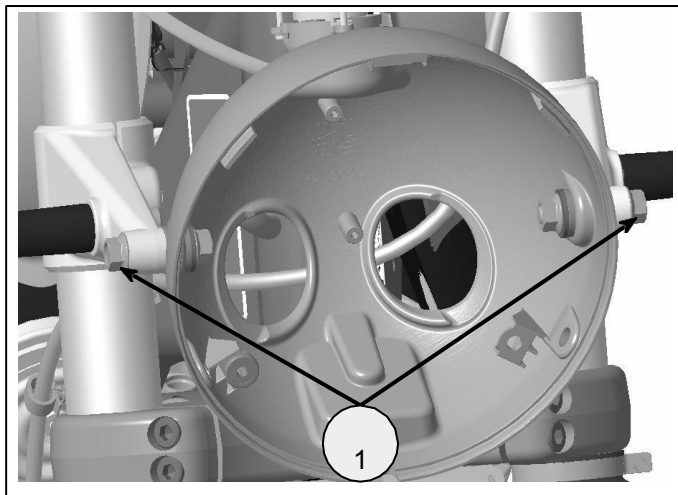


16 Remova a porca (1) em ambos os lados para remover os indicadores (2) do veículo, como mostrado. Guarde a porca para reutilização.




Soquete de 19 mm e chave / Chave de 19 mm.

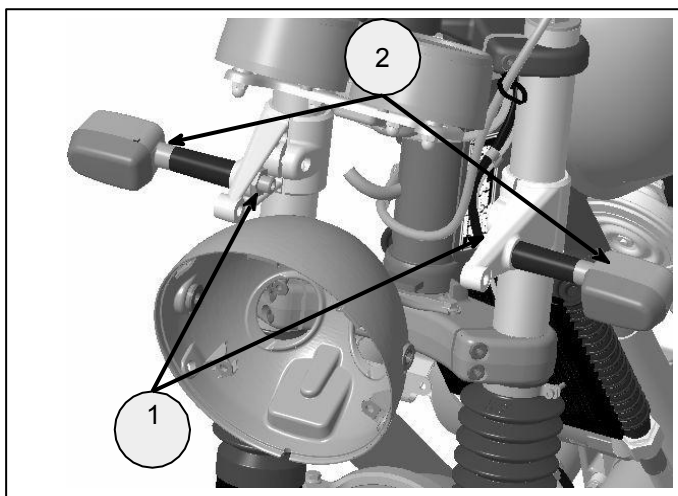


17 Do kit, utilize o indicador dianteiro direito (1) e o isolador do indicador dianteiro direito (2), insira ambos como mostrado. Uma ranhura e uma saliência são fornecidas para assegurar a orientação.

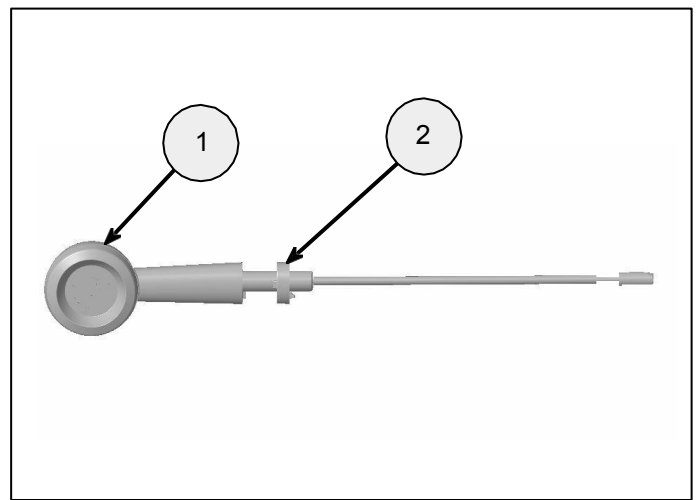

18 Repita a etapa 17 para o lado esquerdo usando o indicador esquerdo (1) e o isolador do indicador dianteiro esquerdo (2) do kit.

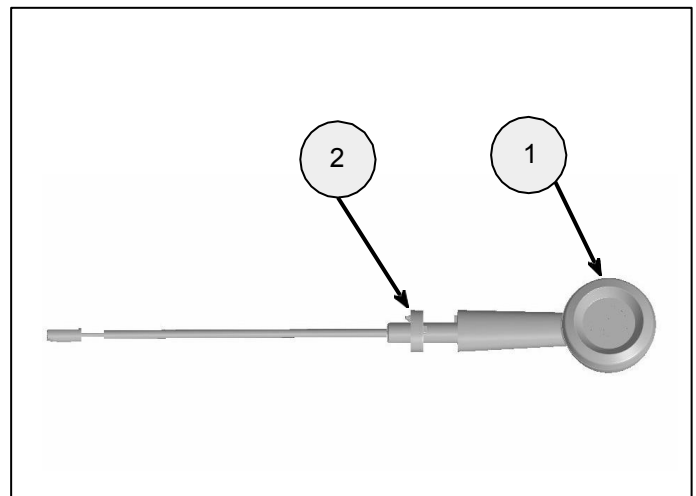


19 Utilize o conjunto do indicador LED direito da etapa 17, reutilize a porca da etapa 16, posicione o indicador utilizando o recurso antirrotação no isolador, como mostrado, e aperte a 6 Nm.

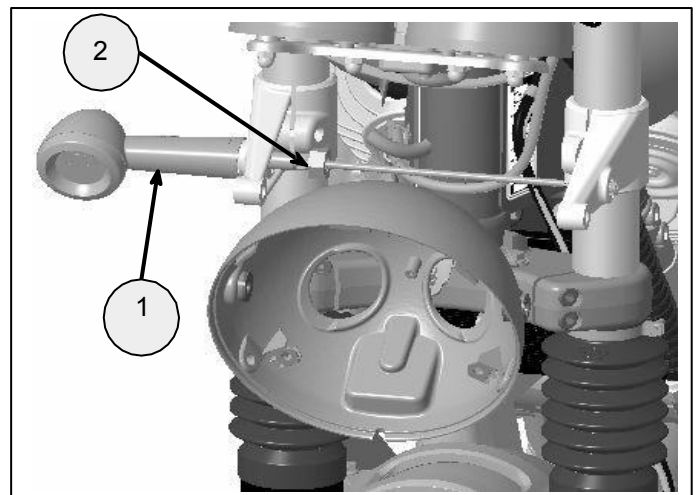

Chave pé de galinha de 19 mm e torquímetro.

20 Repita a etapa 19 para o lado esquerdo, utilizando o conjunto do indicador LED esquerdo da etapa 18, reutilizando a porca da etapa 15.

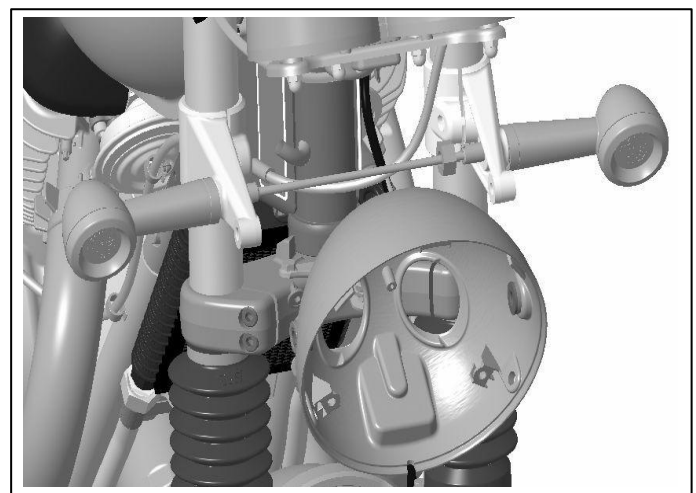


21 Reutilize a fixação (1) guardada na etapa 15 para montar a carcaça do farol (2) com o suporte do farol (3), como mostrado. Aperte a **25 Nm**.

Nota: Para lâmpadas halógenas, consulte o Manual do Proprietário.



Soquete de 12 mm e torquímetro.

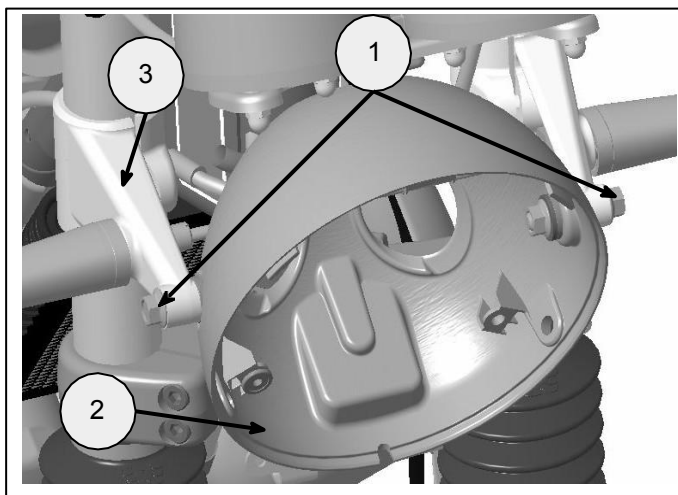


22 Conecte os conectores do indicador LED ao conector do chicote do veículo, combinando a cor preta com a preta e a branca com a branca. A partir da etapa 14, reutilize a placa de retenção do conector (1) e a fixação (2), fixando-a com a carcaça do farol (3), como mostrado.

Nota: Para lâmpadas halógenas, consulte o Manual do Proprietário.



Chave Phillips.

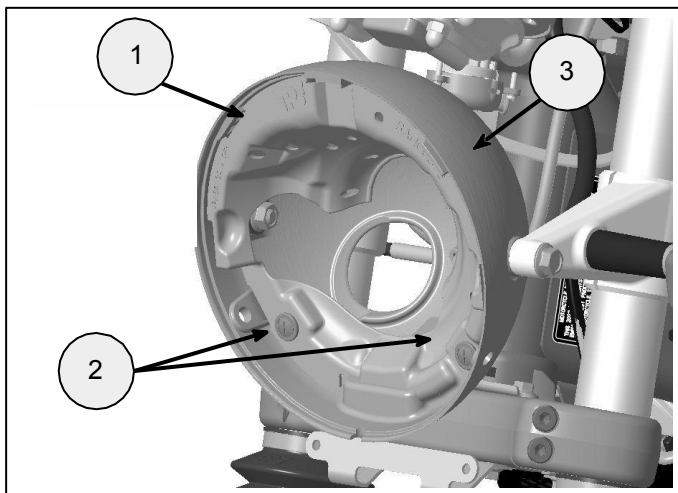


23 Insira o conjunto do farol (1) no conjunto da carcaça do farol (2), como mostrado, reutilize as fixações (3) guardadas na etapa 13 e aperte manualmente mais meia volta com uma chave de fenda.

Nota: Para lâmpadas halógenas, consulte o Manual do Proprietário.




Chave Phillips.

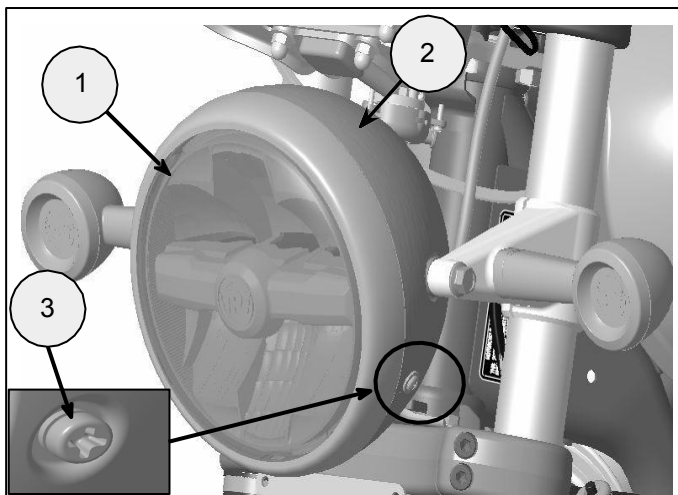

24 Substitua a unidade do pisca-pisca existente (1) pela unidade do pisca-pisca do kit e conecte o terminal negativo da extensão à bateria.




Chave Phillips / Soquete de 10 mm e catraca.

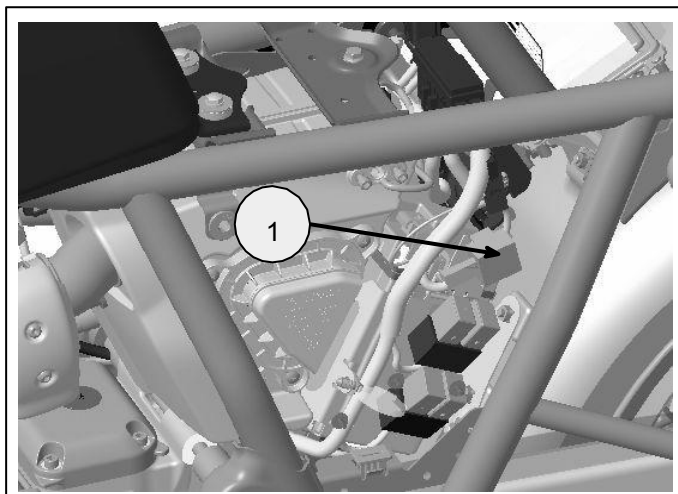

25 Reconecte o terminal negativo à bateria. Insira e trave as coberturas laterais direita e esquerda e, em seguida, monte o assento na posição, como descrito no Manual do Proprietário.

Nota: Antes de fechar a tampa lateral, verifique se a luz traseira, as luzes de freio e os indicadores estão funcionando corretamente.

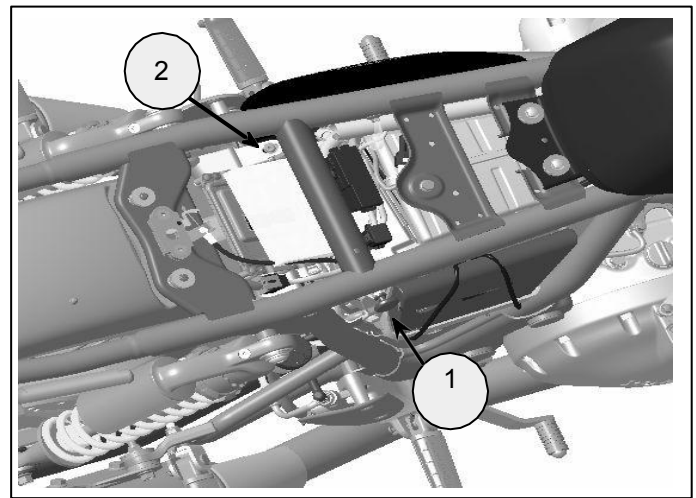

AVISO: Após instalar qualquer acessório original da Royal Enfield, conduza sempre a motocicleta com cuidado e reserve algum tempo para se familiarizar com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta. A falta de familiarização com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta pode causar instabilidade e resultar em um acidente.