

Número de pieza:

KXA00065, KXA00066, KXA00067,
KXA00068, KXA00073, KXA00074

Modelos:

Meteor 350cc del año de modelo 2020 en adelante



ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.



ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.



PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

KXA00065, KXA00066



Elemento	Descripción	Pasos a seguir de las instrucciones
KXA00065	ASIENTO DEL CONDUCTOR BAJO, NEGRO	Se deben seguir todos los pasos
KXA00066	ASIENTO DEL CONDUCTOR BAJO, MARRÓN	Se deben seguir todos los pasos

KXA00067, KXA00068



Elemento	Descripción	Pasos a seguir de las instrucciones
KXA00067	ASIENTO TOURING, PASAJERO, NEGRO	Omitir pasos 3-6
KXA00068	ASIENTO TOURING, PASAJERO, MARRÓN	Omitir pasos 3-6

KXA00073, KXA00074




Elemento	Descripción	Pasos a seguir de las instrucciones
KXA00073	ASIENTO TOURING, CONDUCTOR, NEGRO	Se deben seguir todos los pasos
KXA00074	ASIENTO TOURING, CONDUCTOR, MARRÓN	Se deben seguir todos los pasos


1 Retire 1 perno de cabeza hueca (1) del soporte del asa de agarre delantera y repita en el otro lado. Guarde las fijaciones para su uso futuro.



Punta hexagonal de 6 mm con trinquete

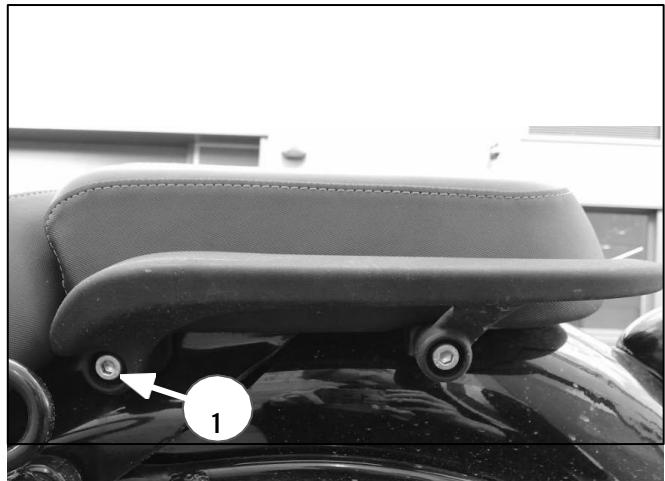


2 Levante la parte delantera del asiento del pasajero y desengáñchelo del bastidor. Retire las inserciones del protector superior (2) de los lados izquierdo y derecho. Guarde para su uso futuro.

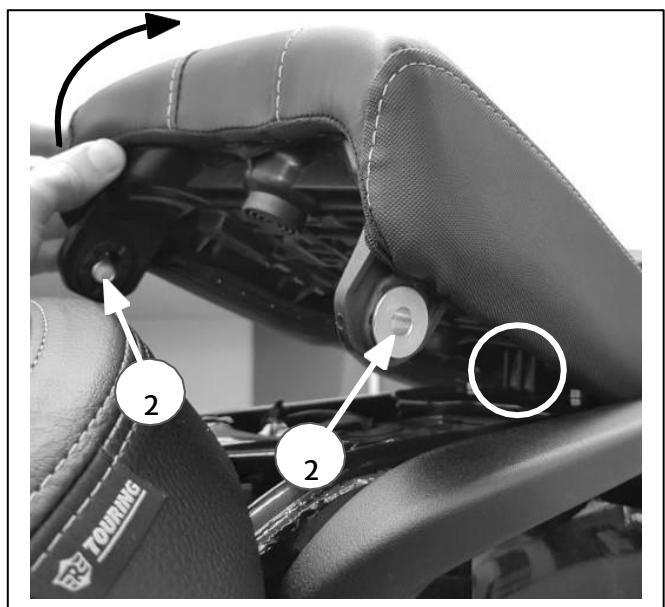


3 Retire los 2 pernos de cabeza hexagonal bridados (3) y los 2 casquillos (4) de la parte trasera del asiento del conductor y guárdelos para volver a colocar el asiento.




Vaso hexagonal de 10 mm con trinquete

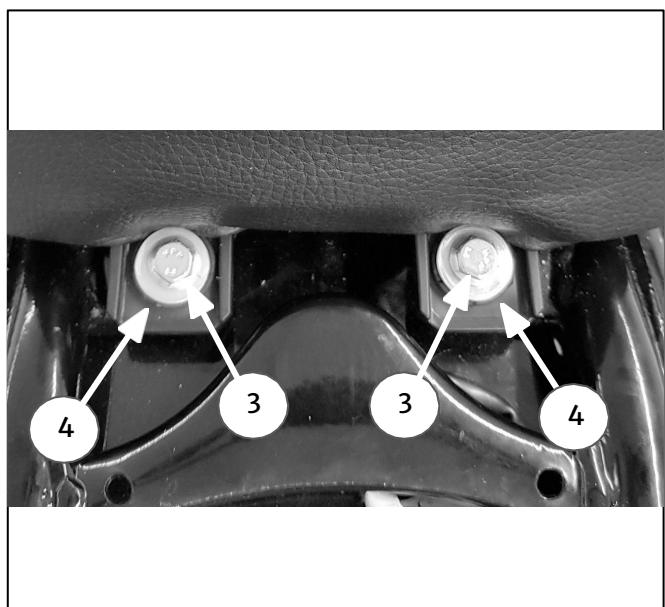

4 Levante el asiento del conductor desde la parte trasera y tire hacia atrás para desengancharlo.

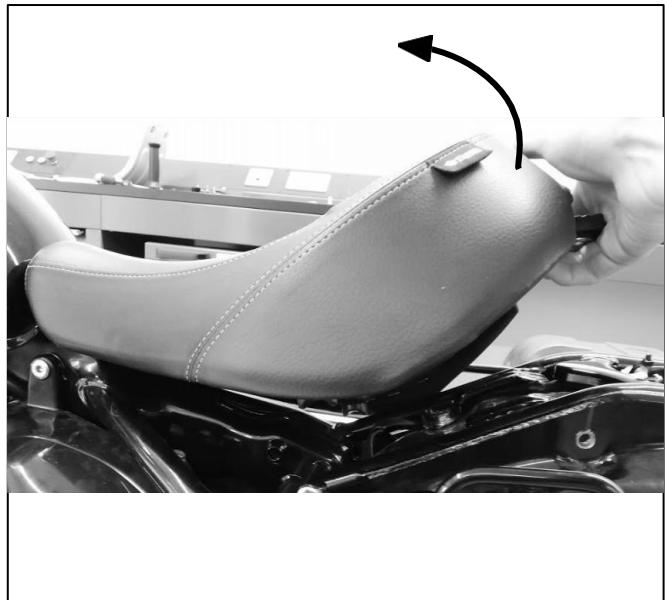


5 Empuje la parte delantera del nuevo asiento del conductor de los accesorios hacia la lengüeta del depósito de combustible y alinee el punto de montaje trasero con el bastidor. Vuelva a colocar 2 inserciones del protector superior (4).

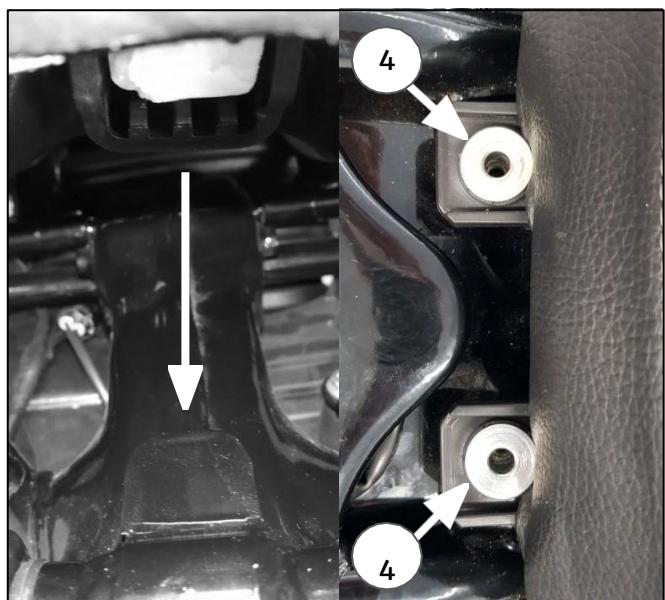


6 Introduzca los 2 pernos de cabeza hexagonal bridados (3) retirados anteriormente y apriete a **12 Nm**.




Vaso hexagonal de 10 mm con trinquete

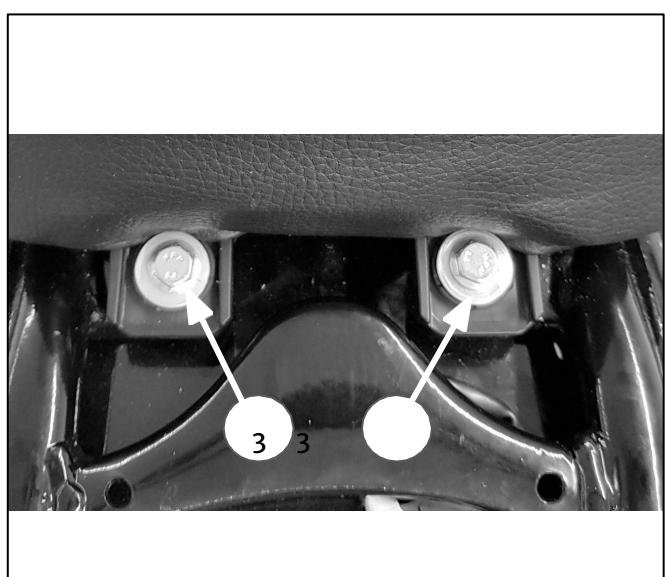

7 Vuelva a colocar 2 inserciones de protector superior (2) en los pasatubos del asiento del pasajero.

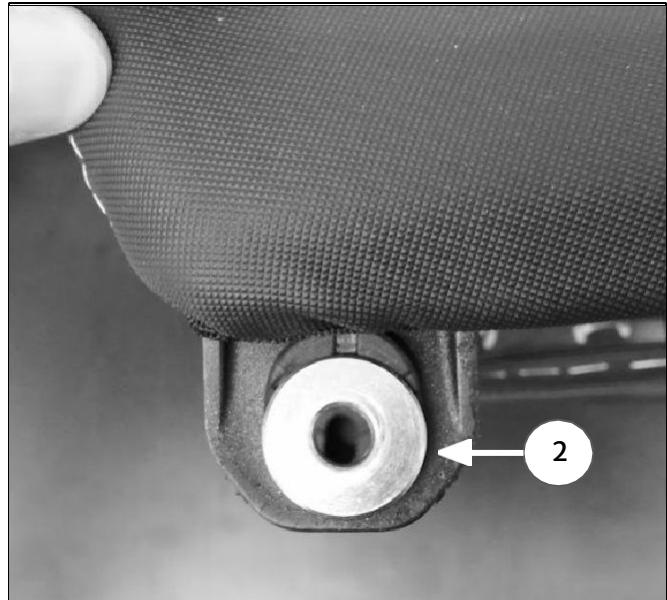


8 Vuelva a insertar el gancho del asiento del pasajero trasero en el bastidor y alinee los orificios de montaje delanteros.

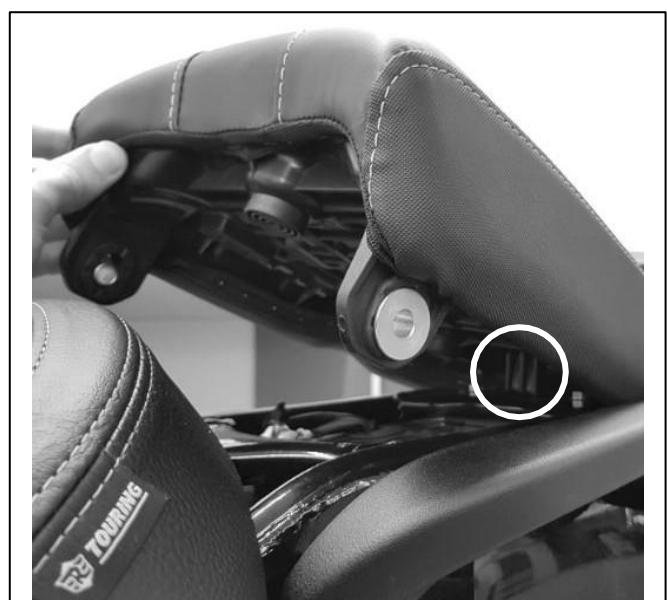

9 Vuelva a acoplar el asiento del pasajero reutilizando el perno de cabeza hueca (1) retirado anteriormente. Introduzca a través del saliente del asa de agarre y en el bastidor. Apriete a **25 Nm** y repita en el otro lado.



Punta hexagonal de 6 mm con trinquete

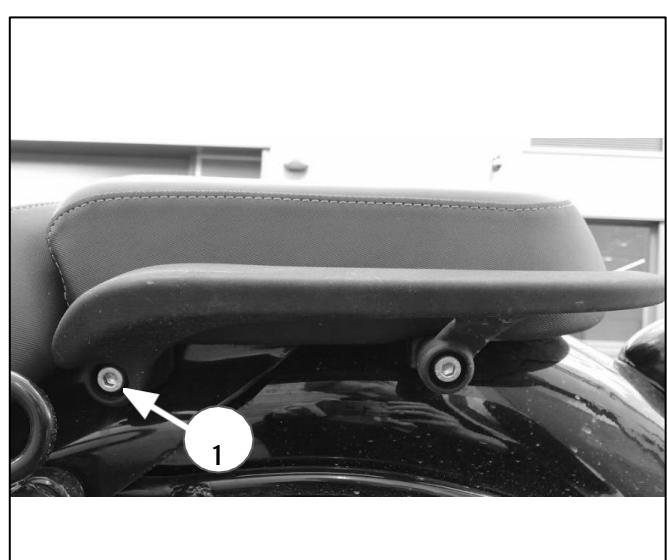

ADVERTENCIA: Después de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.