

Número da peça:
KXA00206, KXA00208

Modelos:
SUPER METEOR


AVISO: Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar na instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda da sua concessionária autorizada Royal Enfield.

AVISO: Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.

AVISO: Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.

CUIDADO: Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.


NOTA: O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.

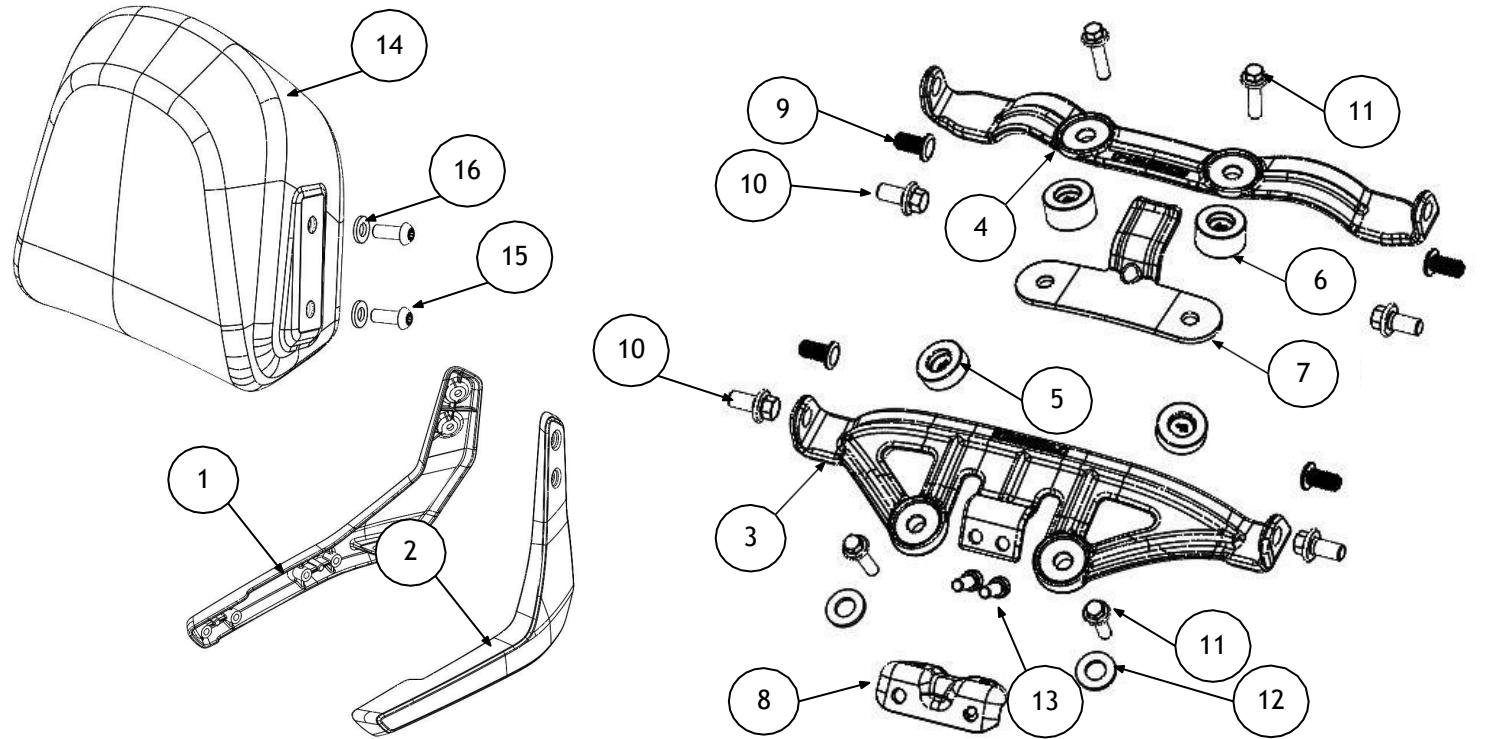

Item	Descrição	Quant.
1	Trilho lateral, lado direito	1
2	Trilho lateral, lado esquerdo	1
3	Suporte dianteiro sob o assento	1
4	Suporte traseiro sob o assento	1
5	Suporte de borracha dianteiro do assento (apenas para assento de série)	2
6	Suporte de borracha traseiro do assento (apenas para assento de série)	2
7	Suporte de montagem traseiro do assento (apenas para assento de série)	1
8	Suporte de montagem dianteiro do assento (apenas para assento de série)	1
9	Tampão rosado	4
10	Fixação, M8 x 16 mm	4
11	Fixação, M6 x 25 mm	4
12	Arruela, M10	2
13	Fixação, M6 x 16 mm (apenas para assento de série)	2
14	Almofada do encosto traseiro	1
15	Fixação, M6 x 16 mm	4
16	Arruela, M6	4

Montagem com assentos de série:

1 Certifique-se de ter a cabeça da chave pé de galinha correta antes de instalar este produto.

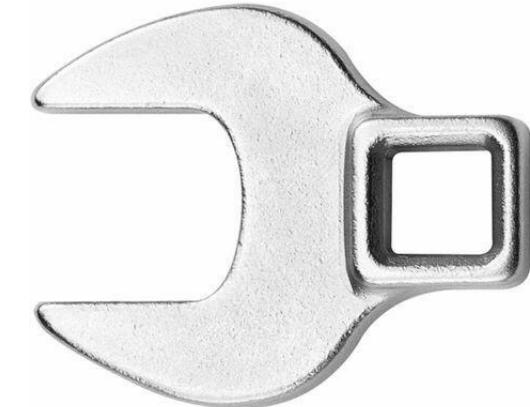

2 Remova o assento do passageiro como descrito no Manual do Proprietário e guarde para reutilização.




Bit hexagonal de 5 mm e catraca



3 Remova os suportes do assento do passageiro (1) removendo as fixações (2). Guarde para reutilização caso a motocicleta seja retornada à sua condição original.



Soquete de 8 mm e catraca

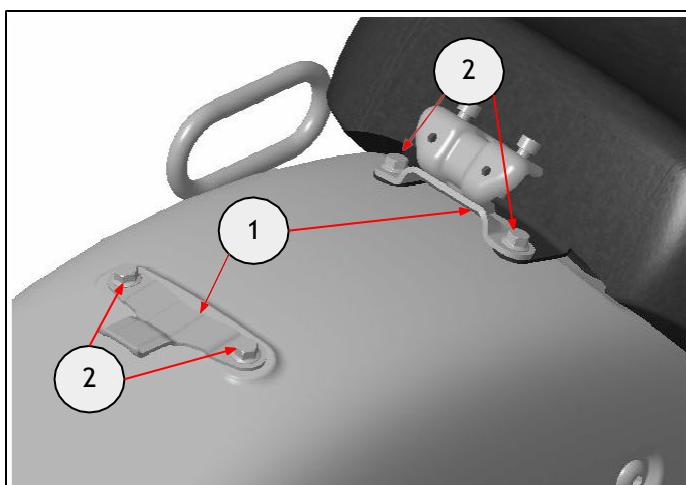


4 Monte o conjunto de suporte dianteiro do assento (1) com o suporte dianteiro sob o assento (2) usando duas fixações M6 x 16 mm (3) do kit.


Aperte as fixações a 10 Nm.



Bit hexagonal de 4 mm e torquímetro

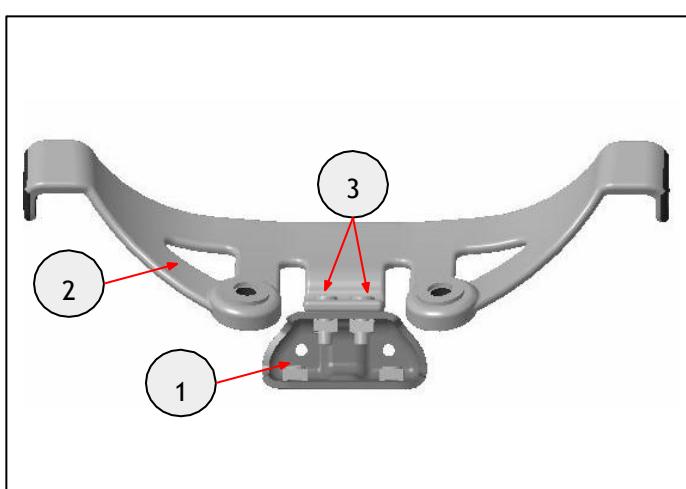

5 Instale os tampões roscados (1) dentro dos furos dianteiros. Repita no trilho esquerdo.

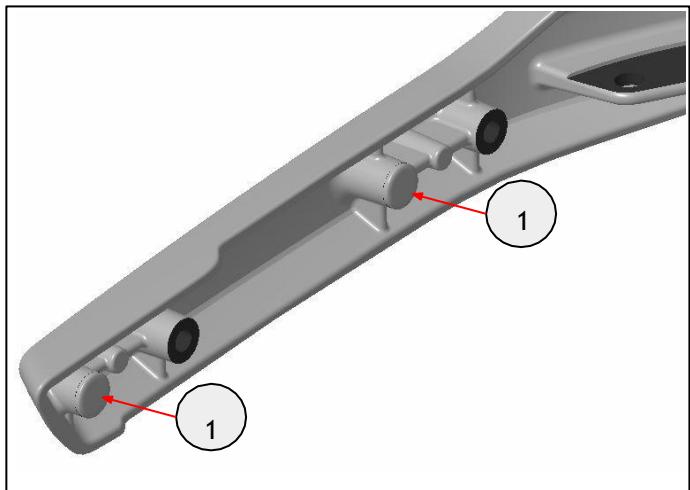


6 Monte os suportes dianteiro (1) e traseiro (2) sob o assento nos trilhos esquerdo (3) e direito (4) usando quatro fixações M8 x 16mm (5) do kit nos furos de montagem traseiros.

Não aperte totalmente neste estágio.



Chave de 10 mm

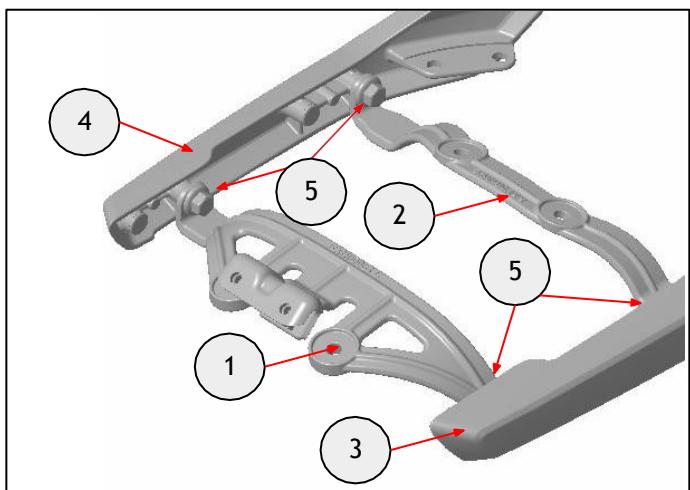


7 Alinhe a almofada do encosto traseiro (1) com os trilhos laterais (2). Coloque as fixações M6 x 16mm (3) e as arruelas (4) do kit.

Não aperte totalmente neste estágio.



Bit Torx T30 e catraca

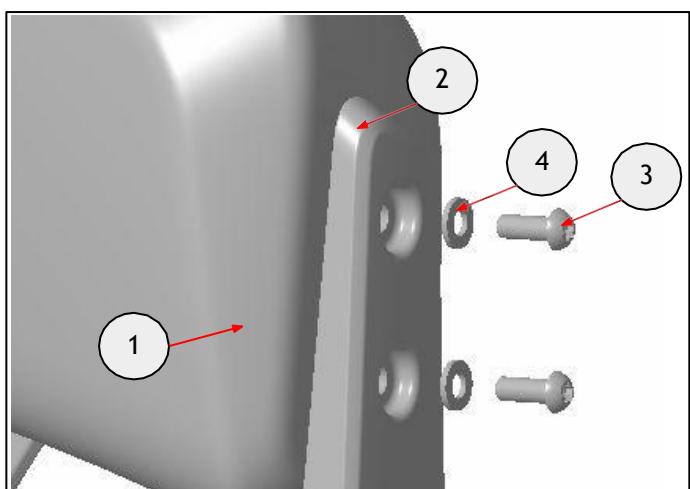


8 Alinhe o suporte de montagem do assento traseiro (1) com os furos de montagem traseiros do assento do passageiro. Instale as quatro fixações M6 x 25 mm (2) do kit para prender o conjunto do encosto traseiro (3), como mostrado.

Aperte as fixações a 18 Nm.




Soquete de 8 mm e torquímetro

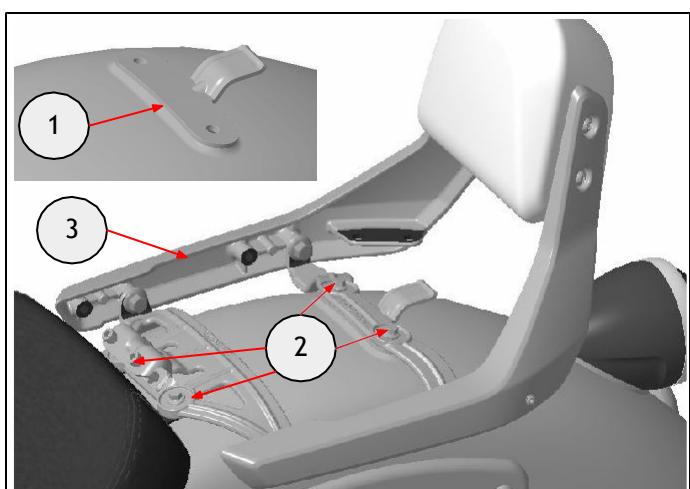

9 Aperte as fixações do trilho (1) a 20 Nm.



Cabeça de chave pé de galinha de 10 mm e torquímetro

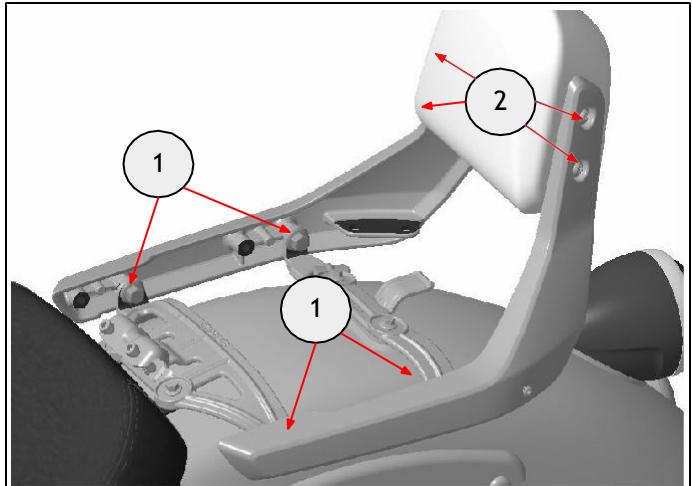


Aperte as fixações do encosto traseiro (2) a 10 Nm.



Bit Torx T30 e torquímetro

10 Coloque os adaptadores de borracha do kit sobre os pés de borracha existentes.

NOTA: Os suportes de borracha dianteiros do assento (1) estão marcados com um F. Os suportes de borracha traseiros do assento (2) estão marcados com um R.

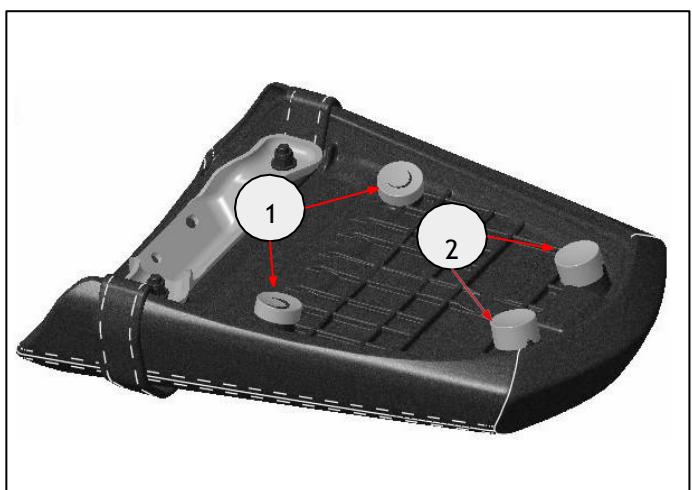


11 Monte o assento do passageiro como descrito no Manual do Proprietário.

Aperte a fixação (1) a 10 Nm.



Bit hexagonal de 5 mm e catraca

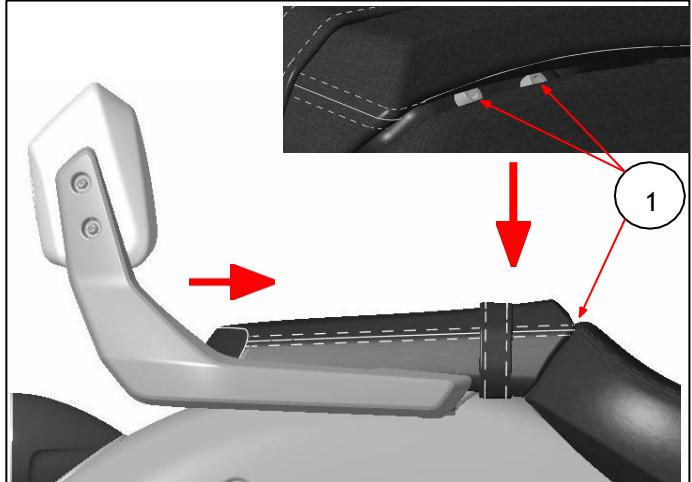

AVISO: Após instalar qualquer acessório original da Royal Enfield, conduza sempre a motocicleta com cuidado e reserve algum tempo para se familiarizar com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta. A falta de familiarização com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta pode causar instabilidade e resultar em um acidente.

Montagem com assento Deluxe Touring:


12 Certifique-se de ter a cabeça da chave pé de galinha correta antes de instalar este produto.




13 Remova o assento deluxe touring removendo a fixação (1) na parte traseira do assento. Guarde ambos para reutilização.



Bit hexagonal de 6 mm e catraca

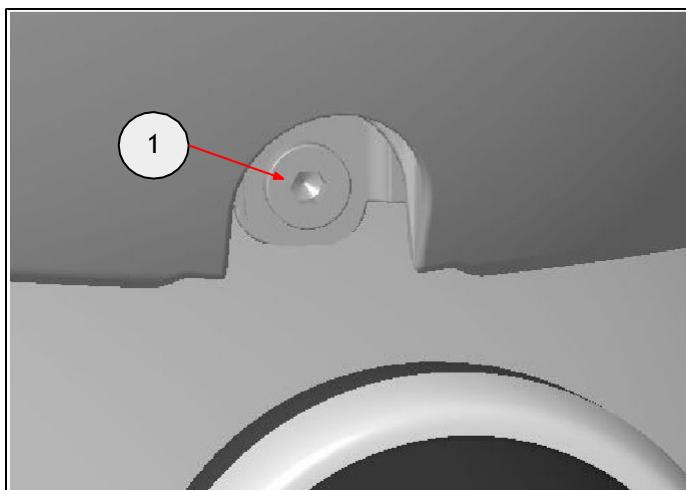


14 Deslize o assento para trás para remover.

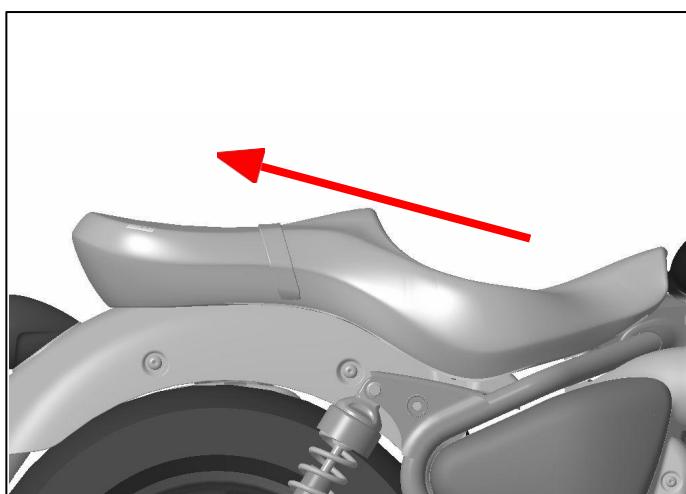

15 Remova os suportes dianteiro (1) e traseiro (2) removendo as fixações (3). Guarde o suporte traseiro (2) para reutilização. Guarde o suporte dianteiro (1) e as fixações (3) para reutilização caso a motocicleta for retornada à sua condição original.




Soquete de 8 mm e catraca

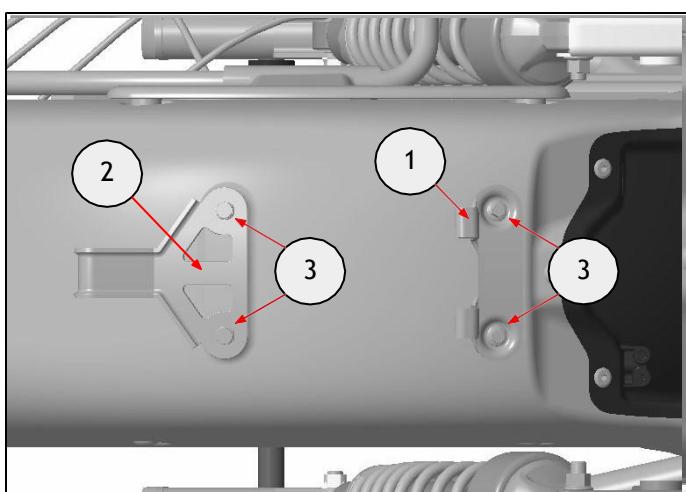


16 Instale os tampões roscados (1) nos furos traseiros.

Repita no trilho esquerdo.

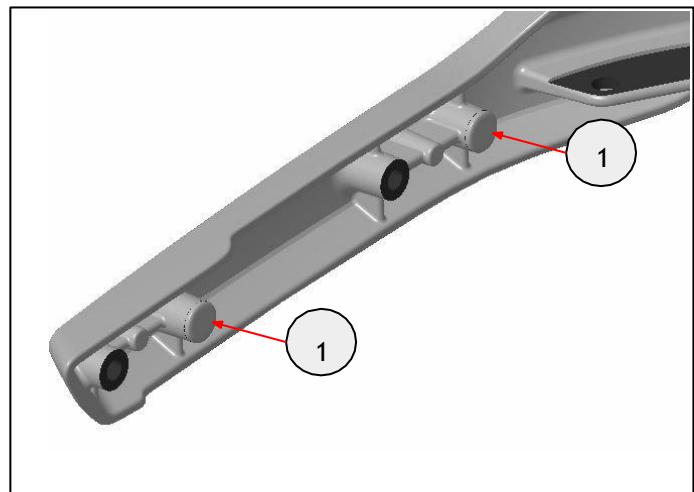


17 Monte os suportes dianteiro (1) e traseiro (2) sob o assento nos trilhos esquerdo (3) e direito (4) usando quatro fixações M8 x 16mm (5) do kit nos furos de montagem dianteiros.

Não aperte totalmente neste estágio.

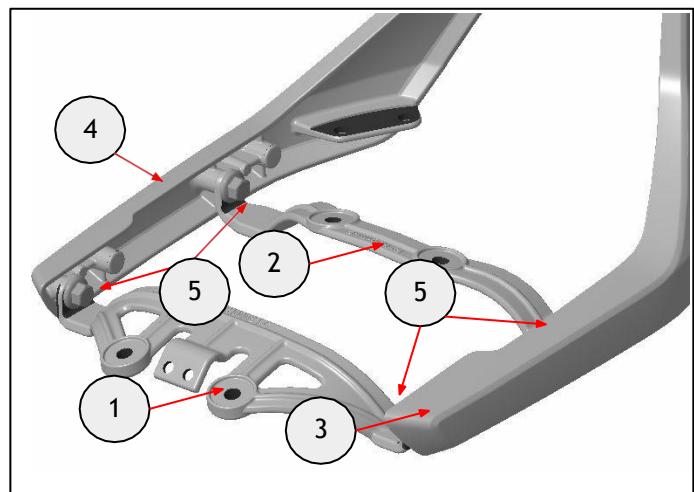




18 Alinhe a almofada do encosto traseiro (1) com os trilhos laterais (2). Coloque as fixações M6 x 16mm (3) e as arruelas (4) do kit.

Não aperte totalmente neste estágio.

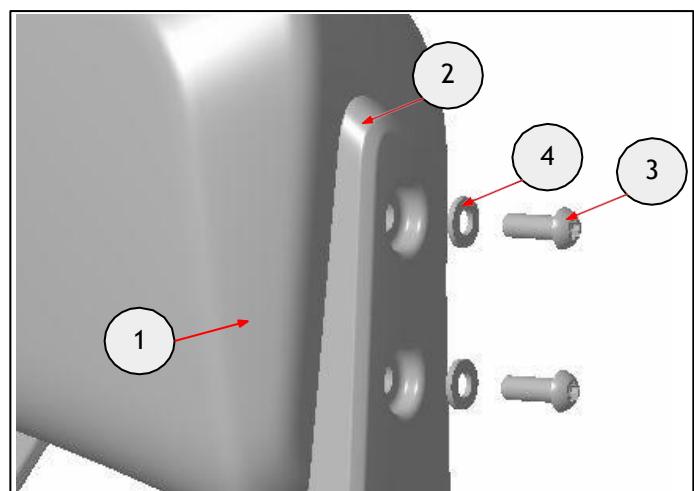

19 Alinhe o suporte do assento traseiro (1) nos furos de montagem traseiros do assento do passageiro. Posicione duas arruelas M10 (2) do kit nos furos de montagem dianteiros.

Instale as quatro fixações M6 x 25 mm (3) do kit para prender o conjunto do encosto traseiro (4), como mostrado. Aperte as fixações (3) a 18 Nm. Aperte as fixações do trilho (5) a 20 Nm.

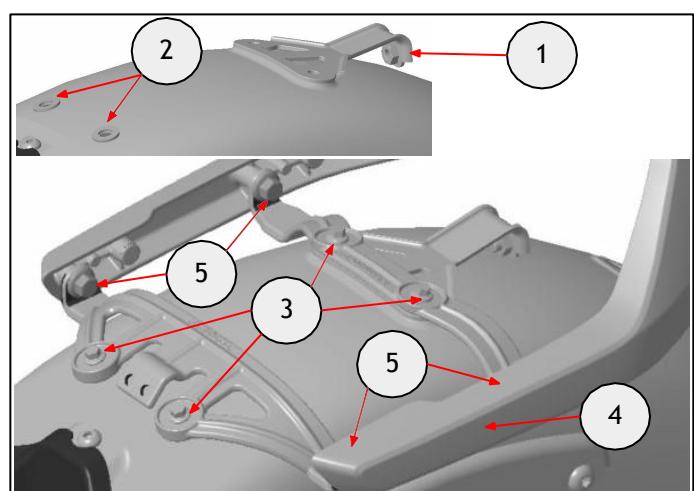


20 Remova a cinta do assento (1) e o suporte (2) removendo as fixações (3).


Guarde para reutilização se o encosto traseiro for removido.



Bit hexagonal de 5 mm e catraca

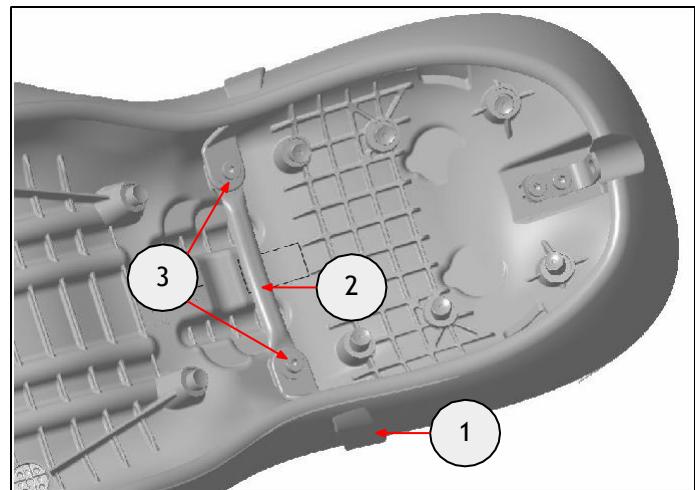

21 Engate a parte dianteira do assento ao tanque e depois pressione para baixo no assento para colocá-lo no lugar.

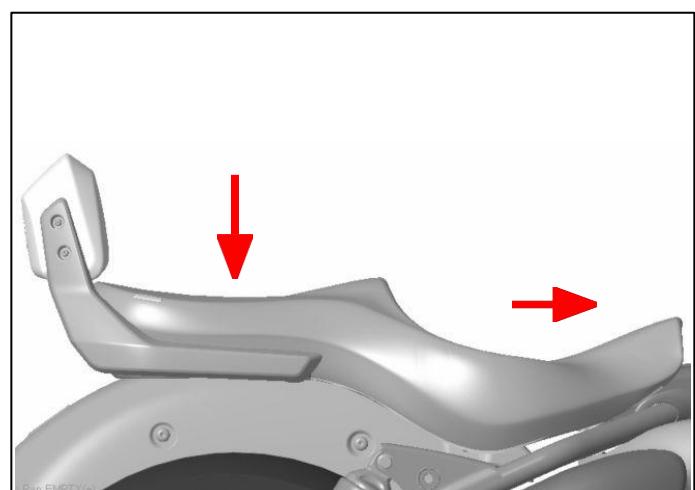


22 Alinhe o assento (1) com o suporte traseiro (2). Coloque a fixação M8 x 25 mm (3) removida na etapa 13.

Certifique-se de que o assento está centralizado entre os trilhos do encosto traseiro.

Aperte a fixação (3) a 18 Nm.




Bit hexagonal de 6 mm e extensão de 150 mm e torquímetro

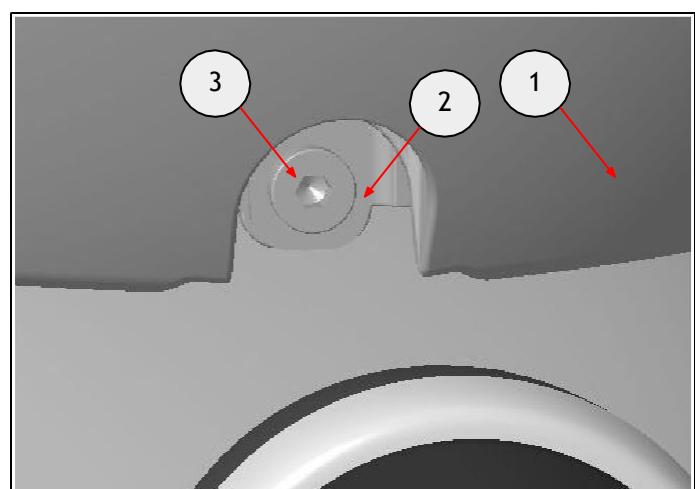

23 Aperte as fixações do encosto traseiro (1) a 10 Nm.



Bit Torx T30 com torquímetro

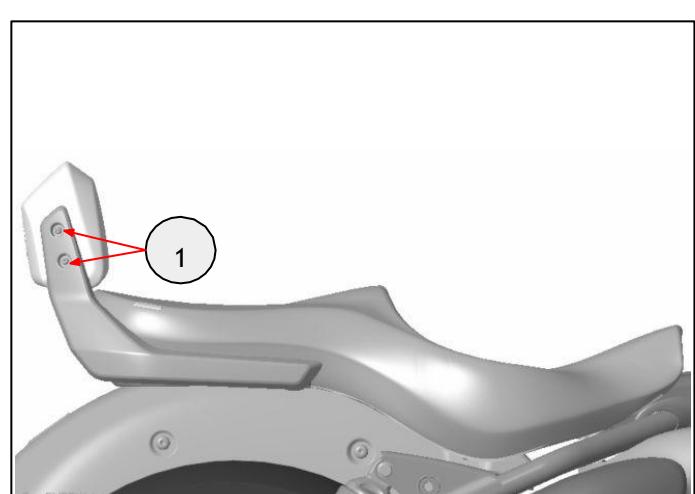



AVISO: Após instalar qualquer acessório original da Royal Enfield, conduza sempre a motocicleta com cuidado e reserve algum tempo para se familiarizar com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta. A falta de familiarização com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta pode causar instabilidade e resultar em um acidente.