

Teilenummer:
KXA00253

Modell:
SUPER METEOR


 **WARNUNG:** Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. Achten Sie besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen kann. Suchen Sie im Zweifelsfall immer Hilfe bei Ihrem Royal Enfield Vertragshändler.

 **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Sie mit dem Einbau eines Zubehörsatzes beginnen. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am Motorrad oder zu Verletzungen führen.

 **WARNUNG:** Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.

 **VORSICHT:** Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten oder am Motorrad führen.

HINWEIS: Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit zu überarbeiten.

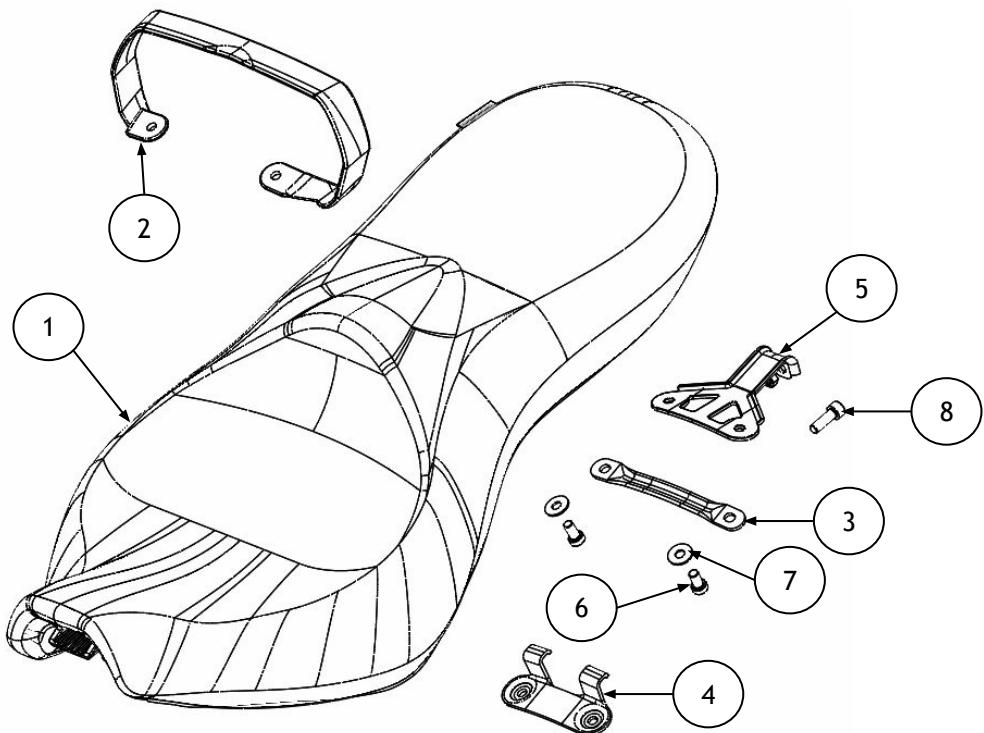


Item	Description	Qty
1	Sitzeinheit	1
2	Riemen	1
3	Spange	1
4	Front bracket	1
5	Rear bracket assembly	1
6	Fixing, M8 x 16 mm	2
7	Washer, M8	2
8	Fixing, M8 x 25 mm	1

1 Bauen Sie den Beifahrer- und Fahrersitz aus, wie im Benutzerhandbuch beschrieben. Bewahren Sie beide Teile für den Fall auf, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.




5-mm-Sechskant-Bit und Ratsche.

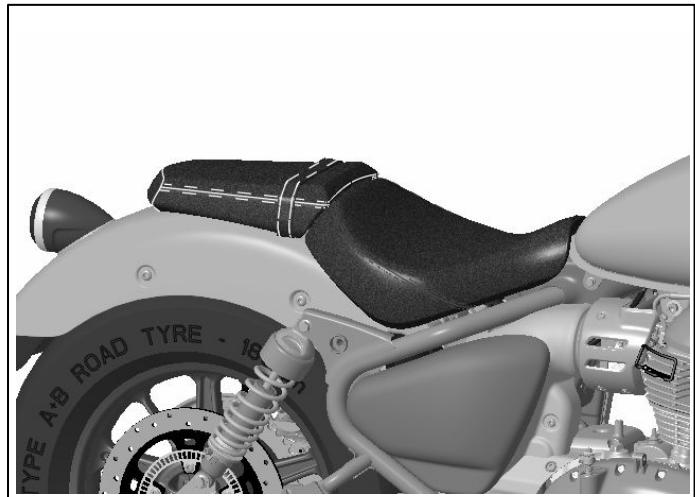

2 Entfernen Sie die Befestigungen (2) und bauen Sie die Beifahrersitzhalterung (1) aus. Bewahren Sie die Befestigungen zur Wiederverwendung auf. Bewahren Sie die Halterungen für den Fall auf, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.




10-mm-Steckschlüsselleinsatz und Ratsche

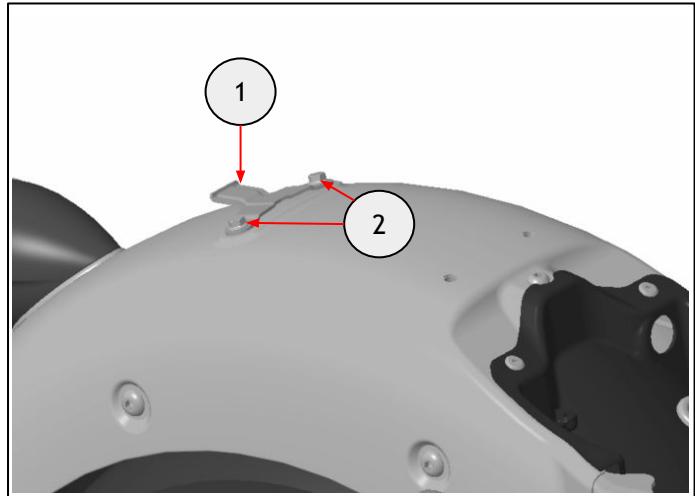


3 Befestigen Sie die hintere (1) und vordere (2) Sitzhalterung mit den in Schritt 2 entfernten Befestigungen (3) am Schutzblech. Ziehen Sie die Befestigungen (3) auf **18 Nm** an.



10-mm-Steckschlüsselleinsatz und Drehmomentschlüssel

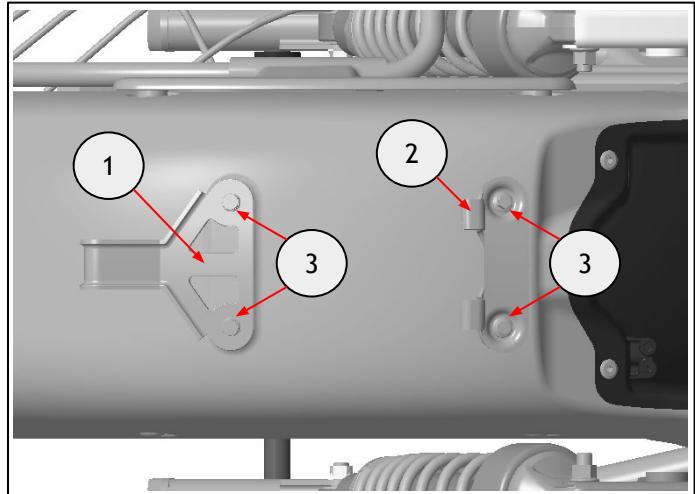

4 Schieben Sie den Sitz nach vorne und unten, um ihn an seinen Platz zu bringen.

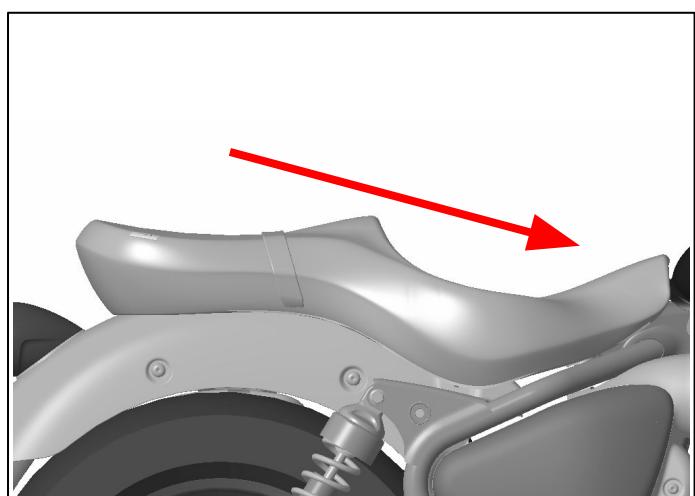


5 Richten Sie den Sitz (1) auf die hintere Halterung (2) aus.

Bringen Sie die in Befestigung M8 x 25 mm (3) an.

Ziehen Sie die Befestigung (3) auf 18 Nm an.



6-mm-Sechskant-Bit und
Drehmomentschlüssel

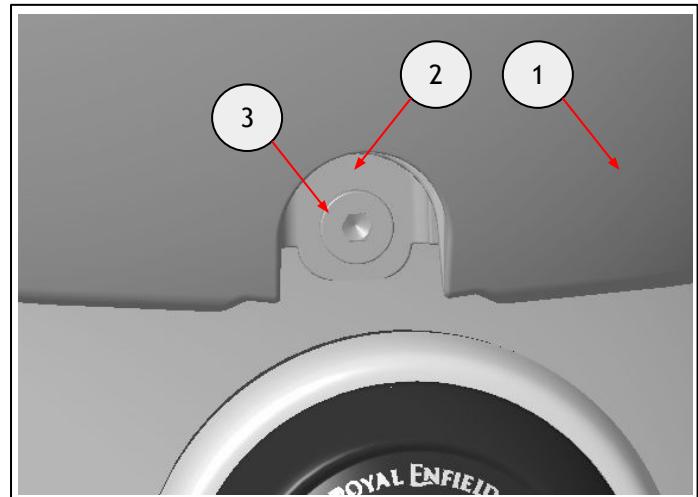

WARNUNG: Fahren Sie das Motorrad nach dem Einbau von Royal Enfield Originalzubehör immer mit Vorsicht und lassen Sie sich Zeit, um sich mit möglichen Änderungen seiner Fahreigenschaften vertraut zu machen. Wenn Sie sich nicht mit möglichen Änderungen der Fahreigenschaften des Motorrads vertraut machen, kann es instabil werden und es kann zu einem Unfall kommen.