

Número da peça:
KXA00141, KXA00158

Modelos:
BSVI Hunter
Com VIN começando por ME3J3D5FEN1



AVISO: Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar na instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda da sua concessionária autorizada Royal Enfield.



AVISO: Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.




AVISO: Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.




CUIDADO: Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.

NOTA: O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.

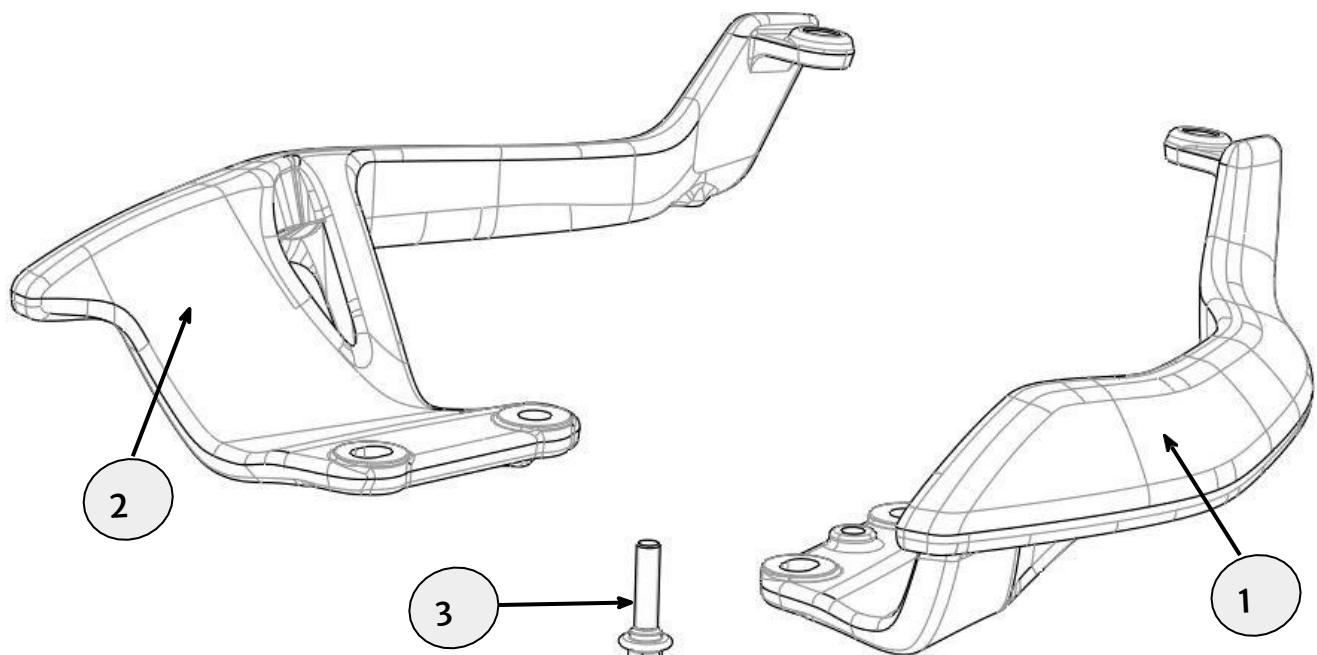

Item	Descrição	Quant.
1	Alça de segurança, lado esquerdo	1
2	Alça de segurança, lado direito	1
3	Fixação, M6	1

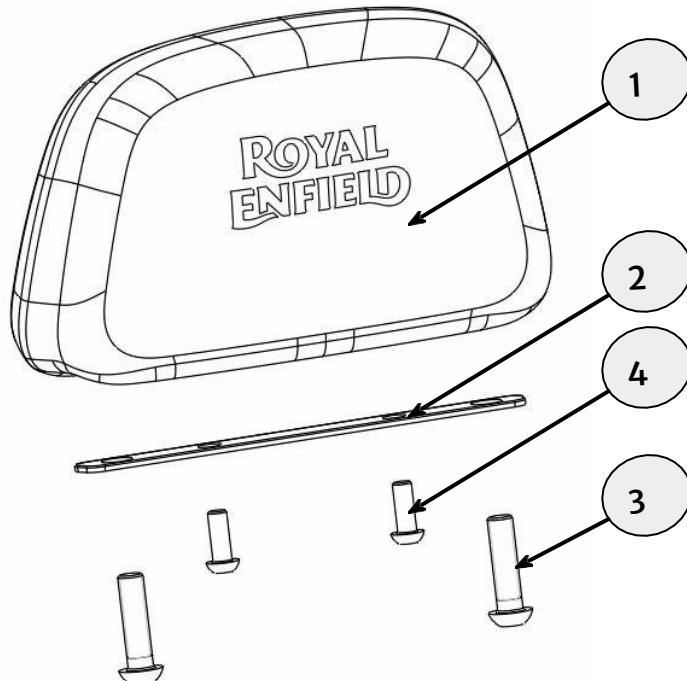


Item	Descrição	Quant.
1	Almofada do encosto traseiro do passageiro	1
2	Placa do encosto traseiro	1
3	Fixações, M8 X 30	2
4	Fixações, M6 x 16	2

Instalando a alça de segurança

1 Abra a cobertura lateral direita e puxe o cabo da trava do assento para destravar o trinco e remover o assento do veículo, como descrito no Manual do Proprietário. Remova as fixações (1) e guarde-as para reutilização.



Bit hexagonal de 6 mm e catraca.

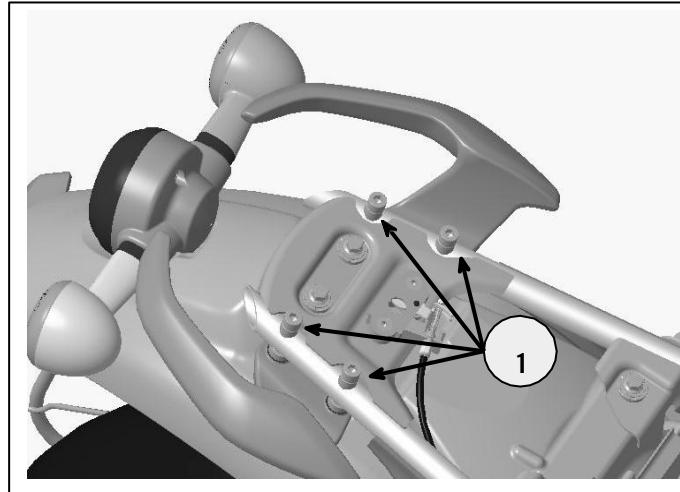


2 Remova a fixação do protetor do sari (1) do lado esquerdo da motocicleta e descarte. Remova a alça de segurança existente.

Nota: Esta etapa é aplicável apenas para a Índia.




Soquete de 10 mm e catraca.

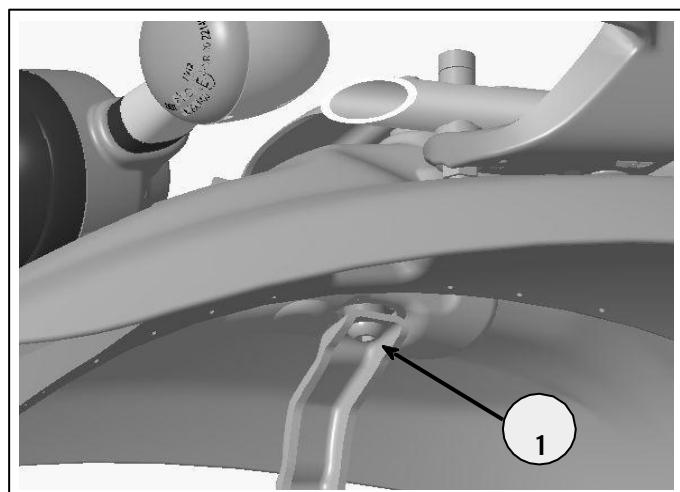

3 Utilize a alça de segurança esquerda (2) e a alça de segurança direita (1) do kit e monte-as reutilizando as fixações (3) guardadas na etapa 1. Aperte a 25 Nm.



Bit hexagonal de 6 mm e torquímetro.

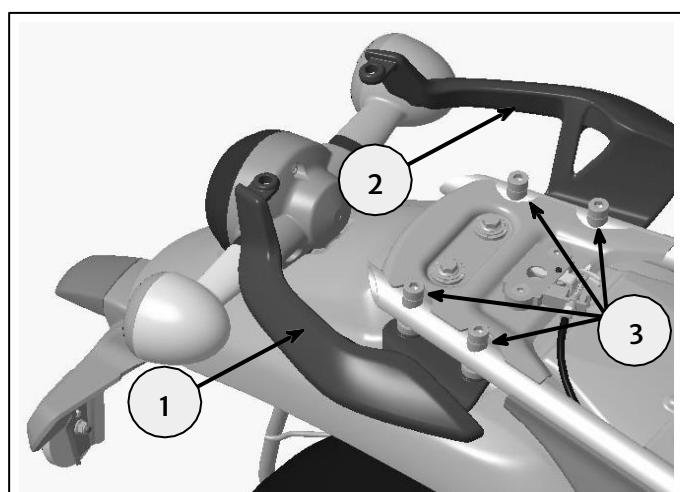


4 Utilize a fixação (3) do kit para montar o suporte de montagem do protetor de sari (2) com a alça de segurança direita (1), como mostrado. Aperte a 10 Nm. Remonte o assento removido na etapa 1.

Nota: Esta etapa é aplicável apenas para a Índia.



Soquete de 10 mm e torquímetro.

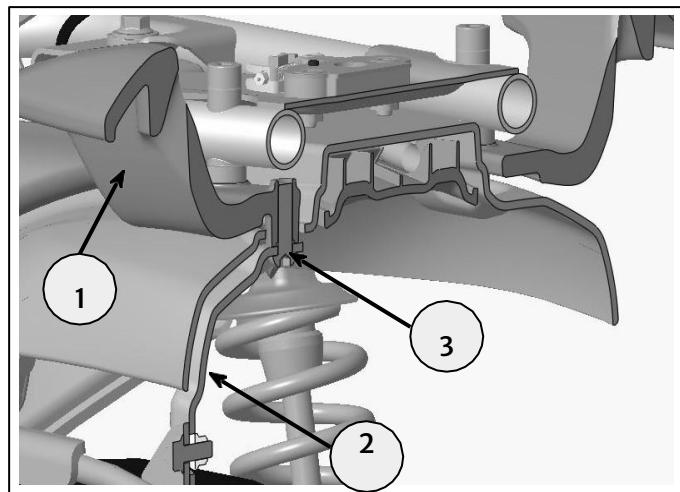


Instalando o encosto traseiro do passageiro

5 Do kit, utilize o conjunto do encosto traseiro e desaparafuse as fixações (2) e a almofada do encosto traseiro (1), como mostrado. Guarde para reutilização.




Bit hexagonal de 6 mm e catraca.

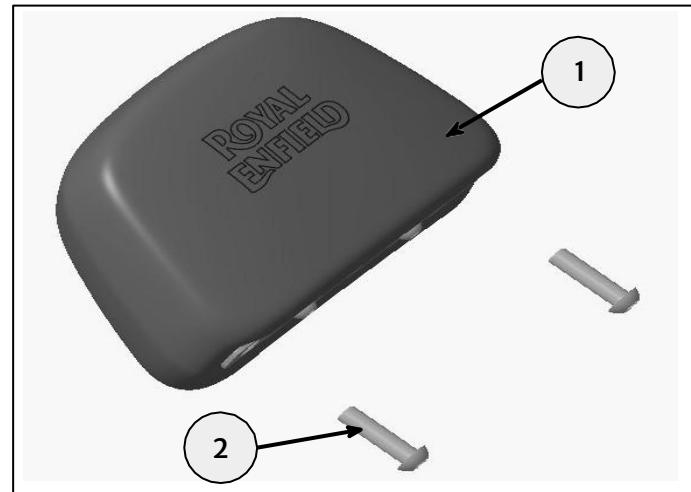

6 Utilize a almofada do encosto do passageiro guardada na etapa 5, coloque-a sobre as alças de segurança e utilize as fixações (2) guardadas na etapa 5 para montar, como mostrado. Aperte a 25 Nm.



Bit hexagonal de 6 mm e torquímetro

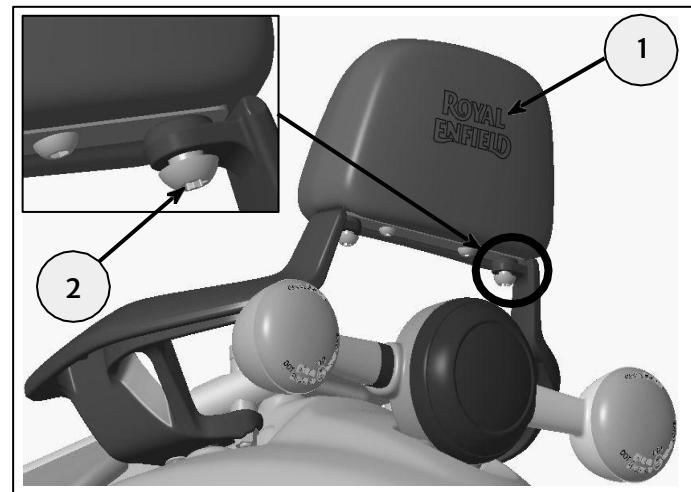

AVISO: Após instalar qualquer acessório original da Royal Enfield, conduza sempre a motocicleta com cuidado e reserve algum tempo para se familiarizar com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta. A falta de familiarização com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta pode causar instabilidade e resultar em um acidente.