

Numero di parte:
KXA00076

Modelli:
BSVI Meteor con VIN a partire da ME3J3A5FAL3
BSVI Hunter con VIN a partire da ME3J3D5FEN1



AVVERTENZA: gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.



AVVERTENZA: prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.




AVVERTENZA: tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.



ATTENZIONE: prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.


NOTA: il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.

NOTA: Per il bauletto laterale accessorio sopra elencato è necessario montare anche il supporto della valigia laterale.

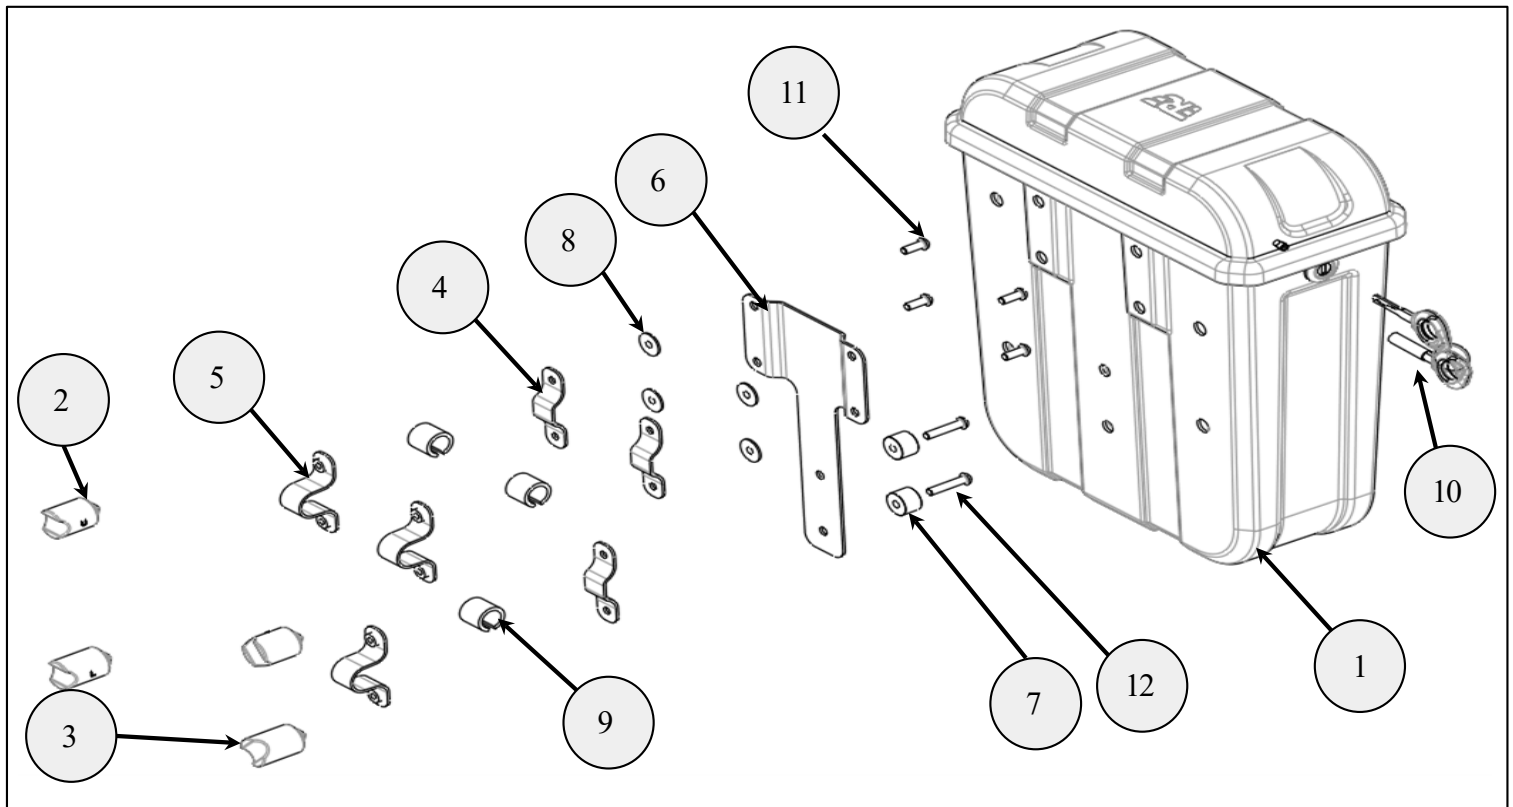


Articolo	Descrizione	Q.tà
1	Bauletto laterale, lato destro	1
2	Supporto in gomma, superiore	2
3	Supporto in gomma, inferiore	2
4	Staffa di montaggio, interna	3
5	Staffa di montaggio, esterna	3
6	Staffa di montaggio, interna	1
7	Distanziale	2
8	Manicotto flangiato	4
9	Spessore	3
10	Set di chiavi	1
11	Vite, M6 x 16 mm	4
12	Vite, M6 x 30 mm	2

1 Sbloccare il bauletto laterale (1) con il set di chiavi (2) fornito nel kit. Prendere il kit di montaggio dal bauletto laterale e disimballarlo.

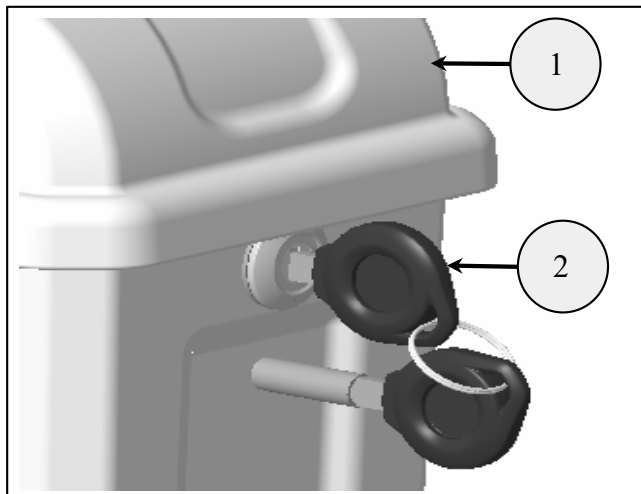


2 I supporti in gomma superiore (1) e inferiore (2) hanno un segno di identificazione. I supporti superiori (1) sono contrassegnati con una **U**, mentre i supporti inferiori (2) sono contrassegnati con una **L**.

ATTENZIONE: Assicurarsi che la parte interna del bauletto laterale abbia un sostegno adeguato durante il montaggio dei supporti in gomma. In caso contrario il bauletto laterale potrebbe danneggiarsi durante l'inserimento dei supporti in gomma.

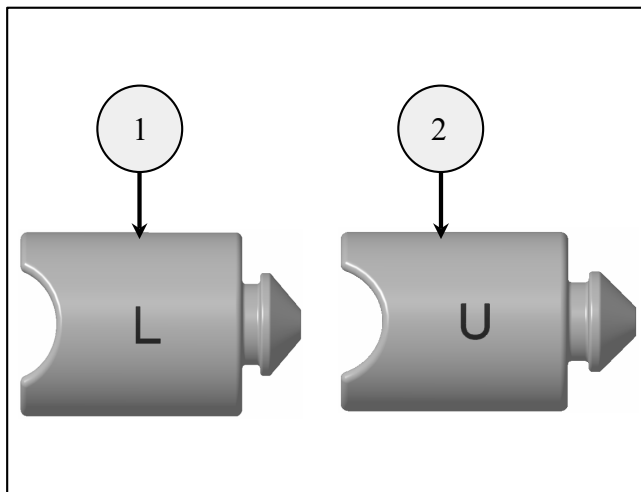


3 Inserire i supporti in gomma a innesto superiore (1) e inferiore (2) sul bauletto laterale (3), come illustrato. Assicurarsi che la testa dei supporti in gomma (4) sia posizionata correttamente nella parte interna del bauletto laterale.


NOTA: per il montaggio del supporto per la valigia laterale fare riferimento alle istruzioni dell'accessorio KXL00044.

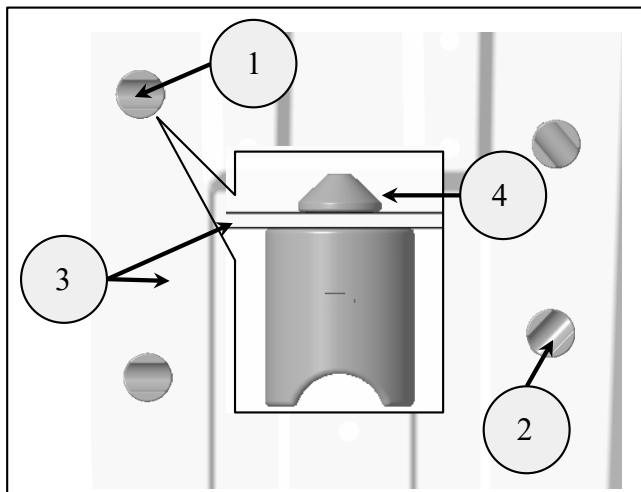


4 Montare gli spessori (1) forniti nel kit sul supporto destro delle valigie laterali (2) come illustrato.

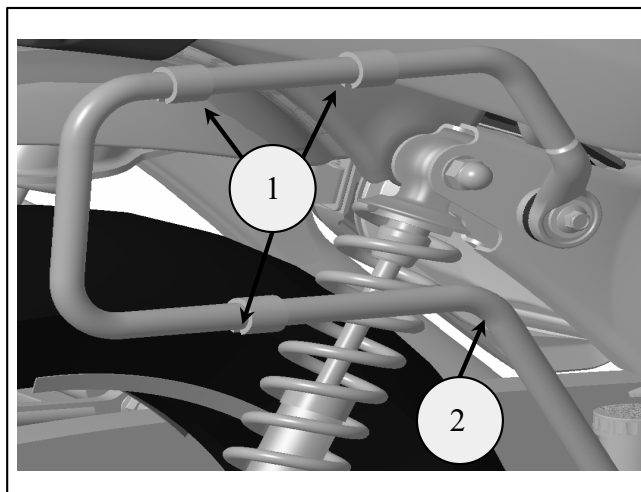

5 Posizionare le staffe esterne (1) sugli spessori (2) nell'orientamento indicato .

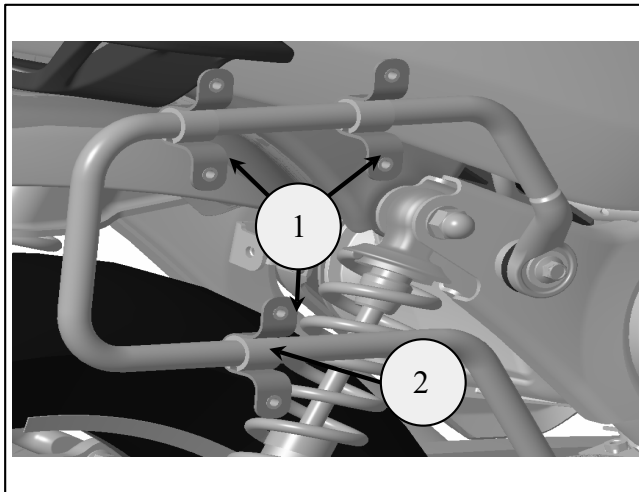


6 Posizionare il bauletto laterale (1) sul relativo supporto (2) e regolare l'orientamento dei supporti in gomma (3) affinché la scanalatura dei supporti si inserisca correttamente sul supporto della valigia laterale, come illustrato . Adattare la posizione delle staffe di montaggio (4) e degli spessori (non in figura) per allinearli ai fori di montaggio (5) sul bauletto laterale .

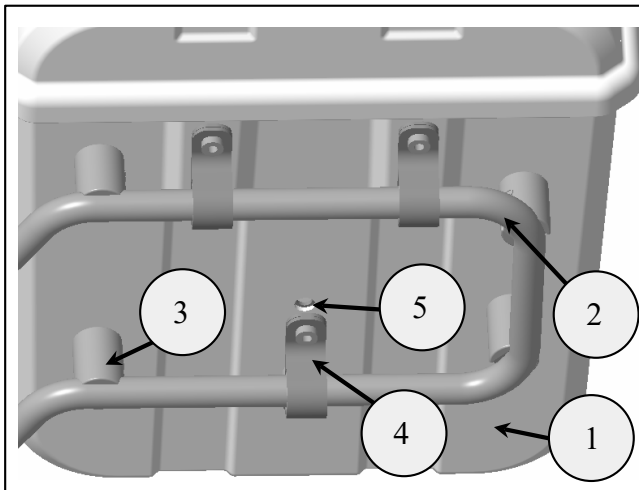


7 Senza interferire con l'allineamento dei componenti allineati, rimuovere con cautela il bauletto laterale dal supporto .


Posizionare la staffa di montaggio interna (1) nel bauletto laterale e allinearla ai fori di montaggio del bauletto laterale . Inserire due viti M6 x 16 mm (2) fornite nel kit attraverso i fori superiori della staffa interna .

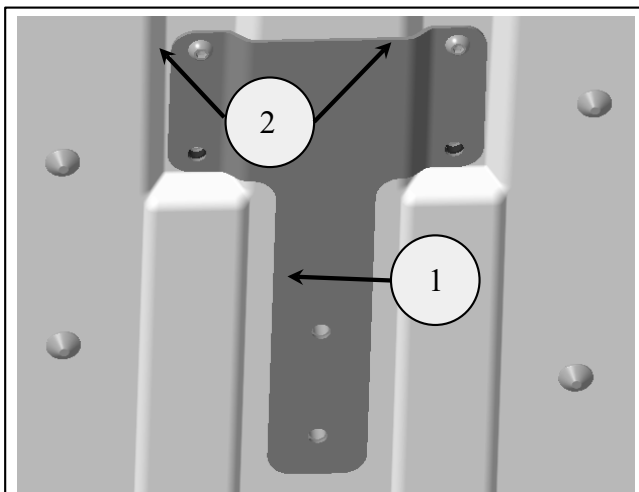


8 Dal lato esterno del bauletto laterale, inserire i manicotti flangiati (1) forniti nel kit sulle viti M6 x 16 mm (2) nell'orientamento indicato . Assicurarsi che i manicotti flangiati si inseriscano correttamente nei fori di montaggio del bauletto laterale .

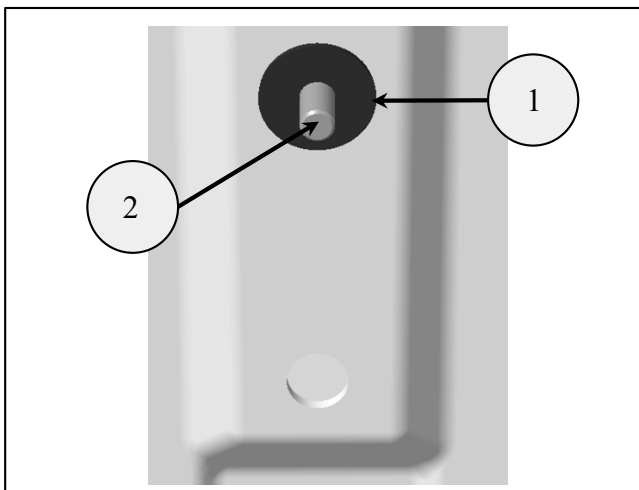


9 Inserire le staffe di montaggio interne (1) sulle viti (2) a contatto con i manicotti flangiati (3) nell'orientamento indicato .

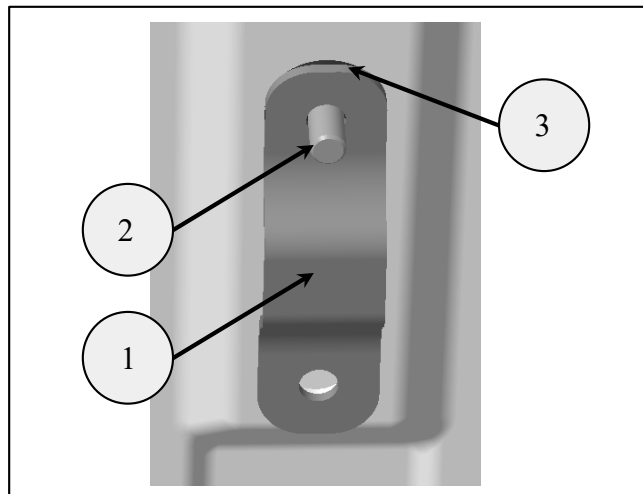


10 Posizionare il bauletto laterale (1) sul supporto (2) assicurandosi che sia allineato correttamente come descritto al punto 6. Allentare leggermente le viti (3) sulle staffe esterne (4) delle posizioni di montaggio superiori per tenere il bauletto laterale in posizione ; non serrare completamente le viti in questa fase.

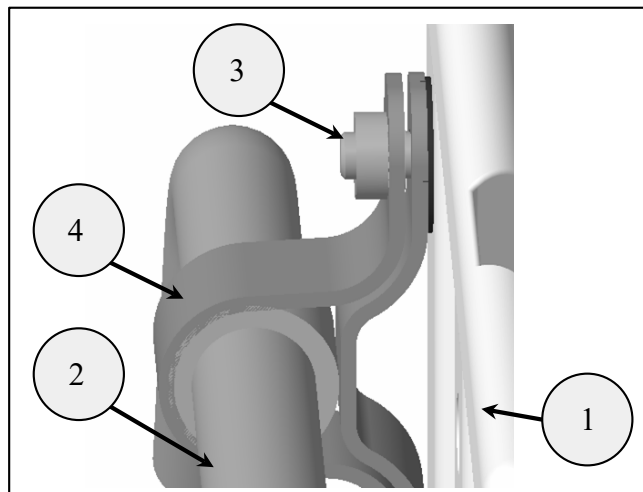



11 Ruotare le staffe interne (1) e inserire i manicotti flangiati (2) nei fori di montaggio del bauletto laterale nell'orientamento indicato . Inserire le viti M6 x 16 mm (3) attraverso la staffa di montaggio interna (4), i manicotti flangiati (2) e le staffe interne (1). Serrare leggermente le viti sulle staffe di montaggio esterne (5); non serrare completamente le viti in questa fase.

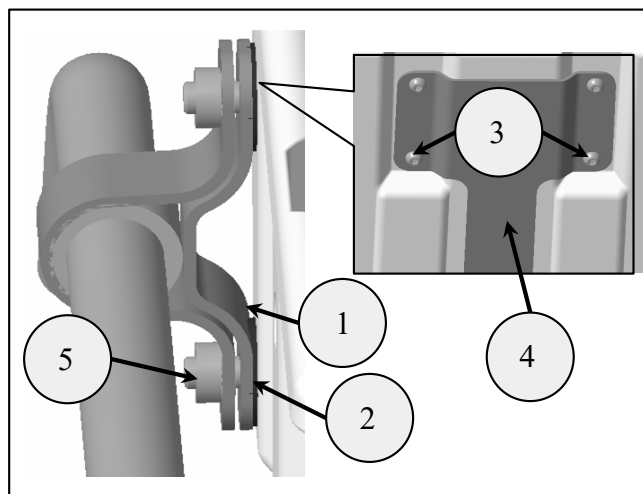


12 Inserire i distanziali (1) nei fori di montaggio inferiori del bauletto laterale . Inserire le viti M6 x 30 mm (2) fornite nel kit attraverso i fori di montaggio inferiori della staffa interna (3) e i distanziali (1). Inserire la staffa di montaggio rimanente (4) sulle viti nell'orientamento indicato . Serrare leggermente le viti sulla staffa di montaggio esterna (5); non serrare completamente le viti in questa fase.

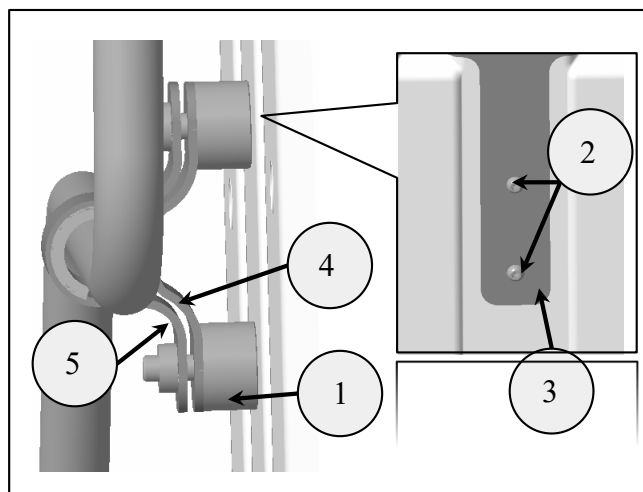


13 Verificare che il bauletto laterale sia allineato correttamente al supporto e serrare tutte le viti (1) a **8 Nm**.

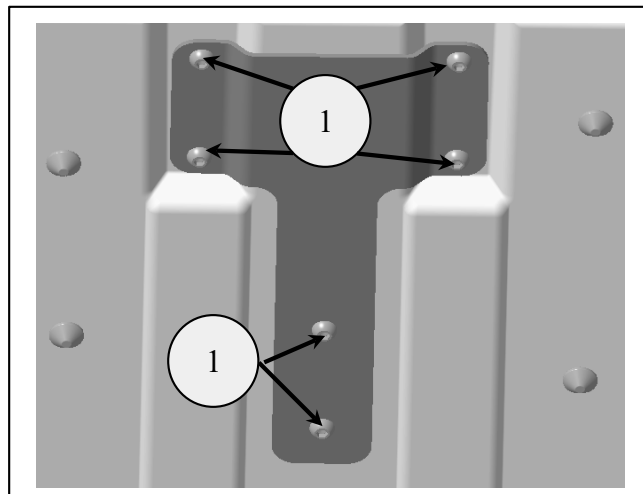


 **AVVERTENZA:** prima di mettersi alla guida di una motocicletta su cui sono montate le valigie laterali, assicurarsi che queste siano ben fissate ai supporti. Guidare una motocicletta con valigie laterali fissate in modo errato può causare instabilità e incidenti.

 **AVVERTENZA:** non sovraccaricare le valigie laterali. Il carico massimo di ciascuna valigia è di 3 kg. Un carico errato delle valigie può causare instabilità durante la guida e incidenti.

 **AVVERTENZA:** il montaggio delle valigie laterali sulla motocicletta influisce sulla sua maneggevolezza e stabilità. Guidare una motocicletta senza tenere conto delle diverse caratteristiche di maneggevolezza e stabilità può causare un incidente.

 **AVVERTENZA:** Con il bauletto laterale montato la velocità massima si riduce a 95 km/h.

 **AVVERTENZA:** Dopo aver installato un accessorio originale Royal Enfield, raccomandiamo di guidare con prudenza e di prendere confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza della motocicletta. Se non si prende la giusta confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza, la motocicletta potrebbe risultare instabile e causare un incidente.