

**Número da peça:**

KXA00420 1990537  
KXA00433 KXA00448  
KXA00434 KXA00450

**Modelos:**

Himalayan (apenas 452 cc)  
Interceptor Bear 650  
Scram 440



**AVISO:** Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar na instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda da sua concessionária autorizada Royal Enfield.



**AVISO:** Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.




**AVISO:** Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.



**CUIDADO:** Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.


**NOTA:** O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.

Pecas fornecidas:  
KXA00433, KXA00420,  
KXA00448, KXA00450

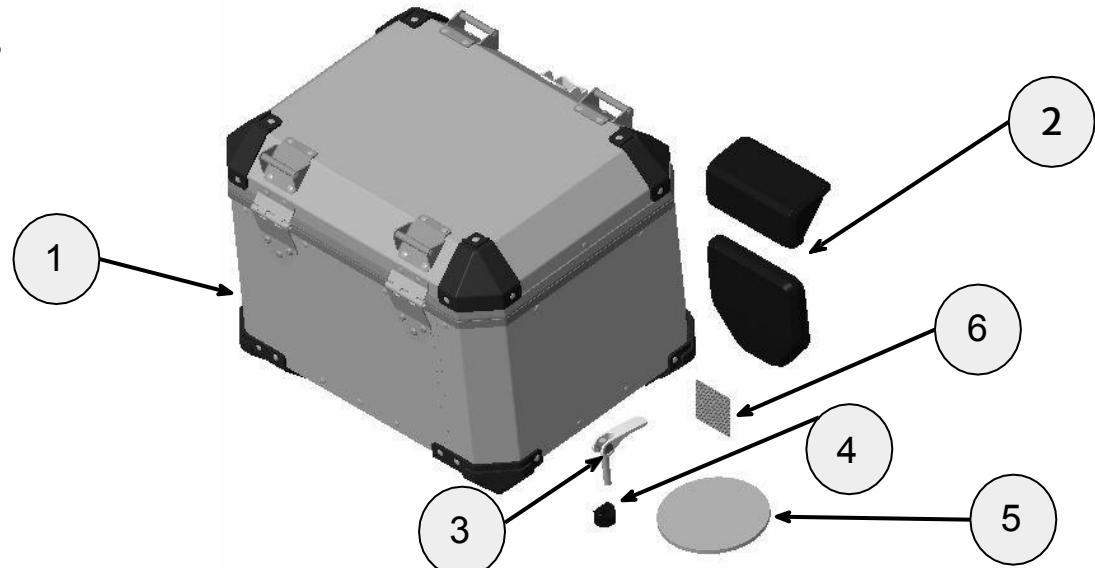


Item	Descrição	Quant.
1	Baú	1
2	Par de almofadas do encosto traseiro	1
3	Alavanca de trava	1
4	Copo da alavanca de trava	1
5	Cobertura interna	1
6	Lenço desengraxante	1

**Peças fornecidas: KXA00434**

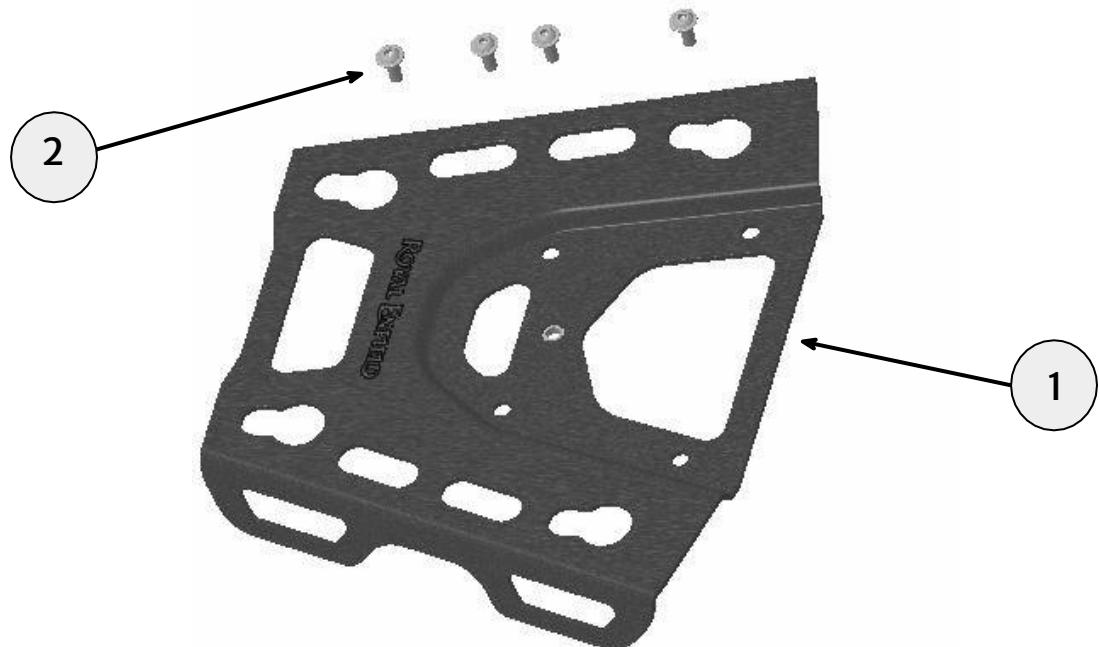

Item	Descrição	Quant.
1	Placa de montagem do baú	1
2	Fixação, M6 x 14 mm	4

**Peças fornecidas: 1990537**

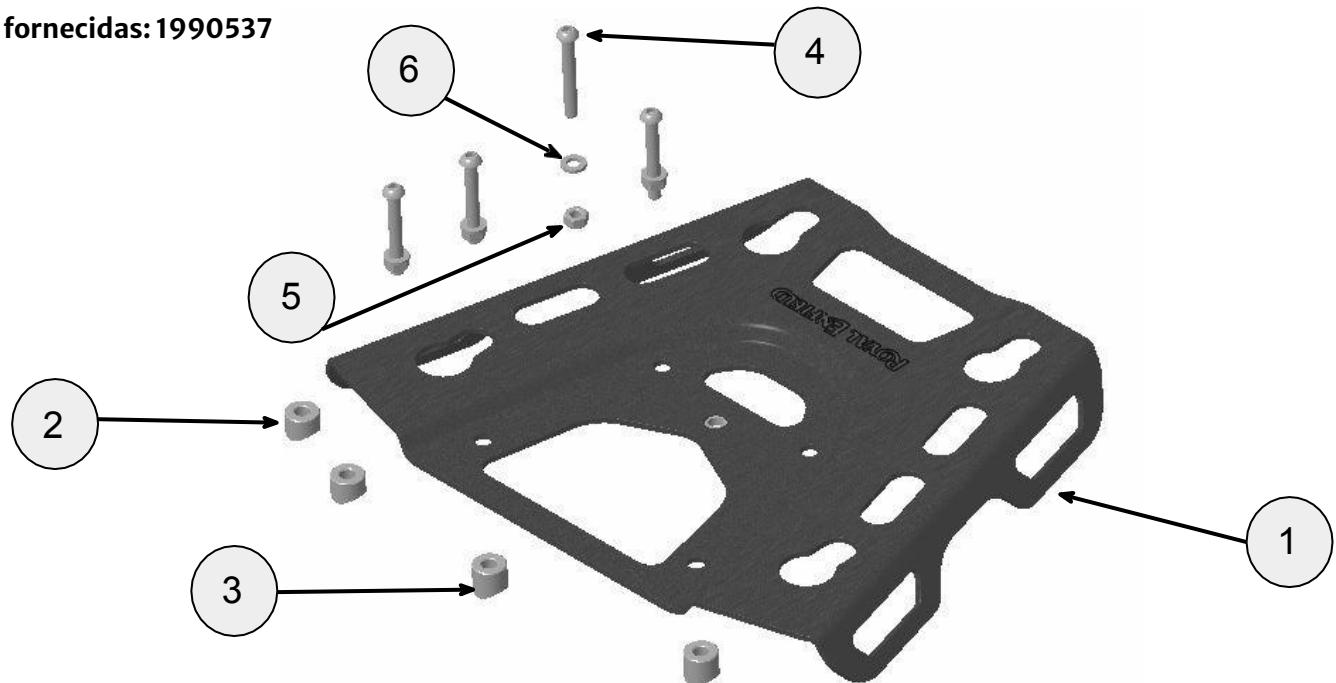


Item	Descrição	Quant.
1	Placa de montagem do baú	1
2	Espaçador, longo	2
3	Espaçador, curto	2
4	Fixação, M6 x 40mm	4
5	Porca, M6	4
6	Arruela, M6	4

## Para modelos Himalayan

**1** Remova as quatro fixações (1) do bagageiro traseiro (2) e remova a placa base superior padrão (3). Guarde a placa e as fixações para reutilização caso a motocicleta seja retornada à sua condição original.




Bit hexagonal de 5 mm e catraca

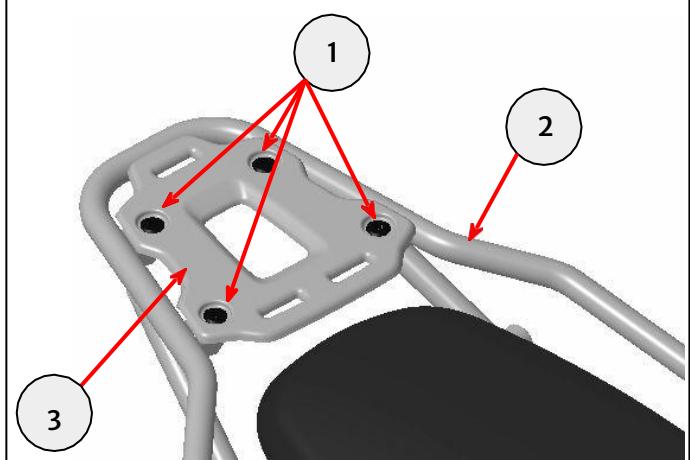

**2** Coloque a nova placa base superior (1) sobre o bagageiro traseiro. Coloque as quatro fixações do kit (2). Aperte ao torque especificado abaixo.




Bit hexagonal de 4 mm e torquímetro (8 Nm)  
— ou —  
Soquete de 8 mm e torquímetro (13 Nm)

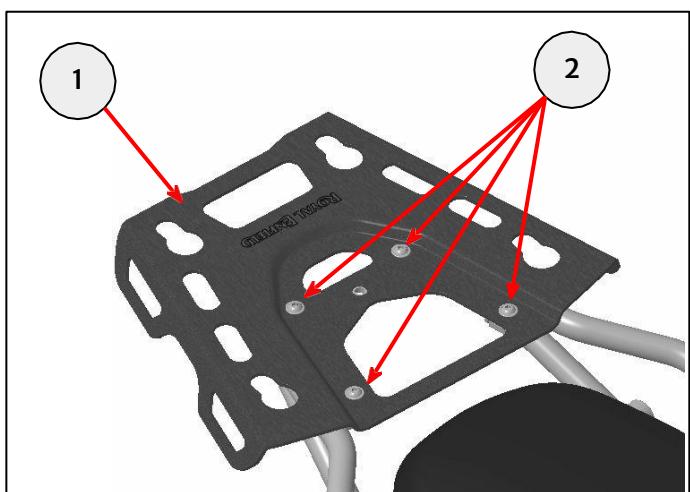

## Para modelos Interceptor Bear 650

**Nota:** O Bagageiro traseiro 1990536 (1) deve ser instalado primeiro.


**3** Coloque os dois espaçadores mais longos (2) no tubo frontal do bagageiro traseiro. Coloque os dois espaçadores mais curtos (3) no tubo traseiro do bagageiro traseiro.

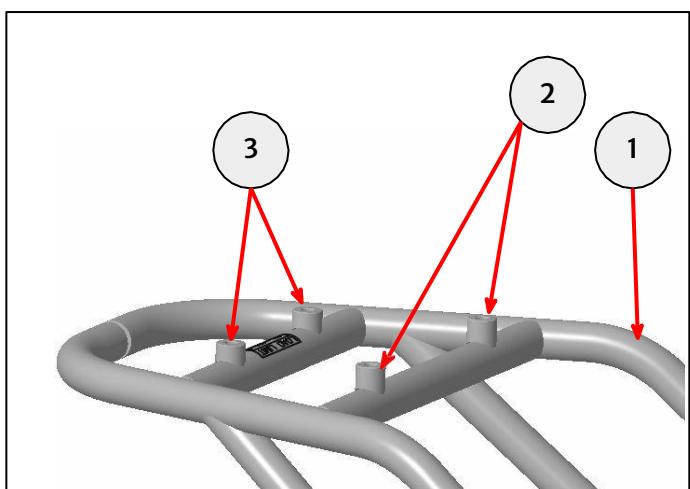

**4** Coloque a placa base superior (1) sobre os espaçadores, alinhando os quatro furos de montagem com os espaçadores. Coloque quatro fixações M6 x 45 mm do kit (2) através da placa superior, espaçadores e bagageiro traseiro. Coloque as arruelas (3) e porcas (4) em todas as fixações M6 x 45 mm. Aperte a 13 Nm.



Soquete de 8 mm, torquímetro e chave de 10 mm

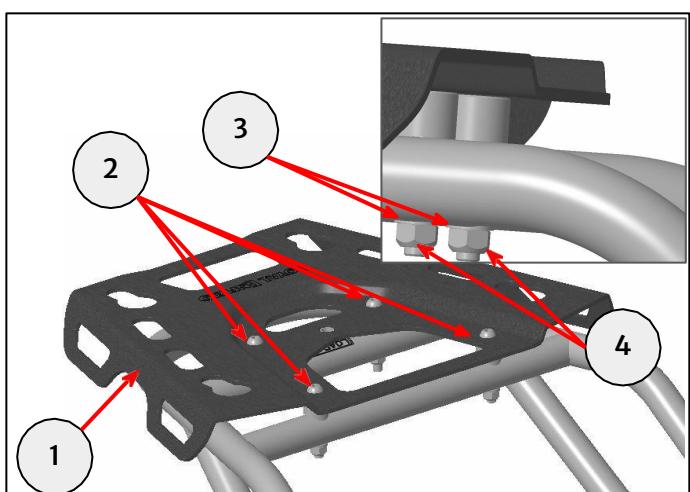


## Para modelos Scram 440

1 Posicione a placa de montagem do baú (1) sobre os ressaltos de montagem do bagageiro traseiro (2). Coloque as quatro fixações do kit (3).

Aperte a 13 Nm.




Soquete de 8 mm e torquímetro

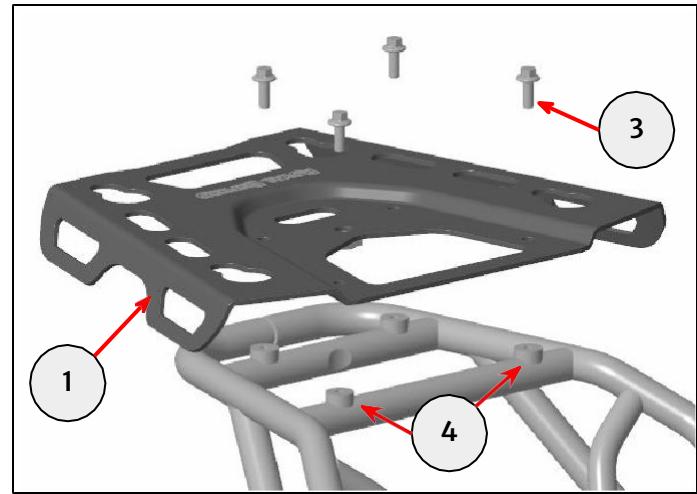


## Para todos os modelos


**5** Posicione o baú (1) sobre a placa base superior, alinhando os bobinas com os quatro furos grandes (2). Empurre o baú em direção à parte traseira da motocicleta, localizando os bobinas nos quatro furos menores (3).

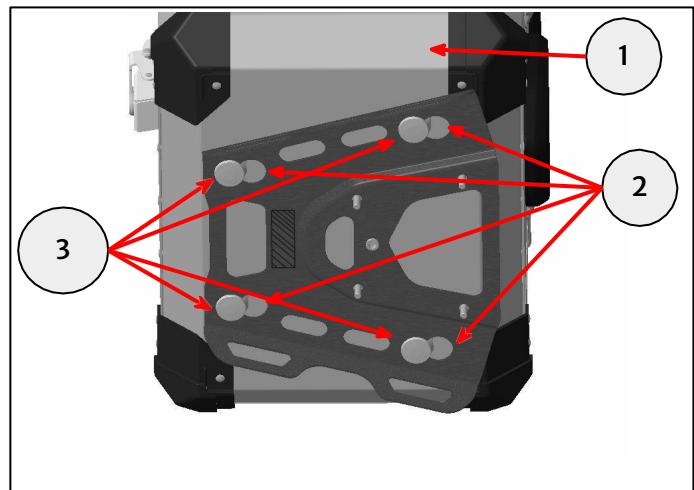


**6** Posicione a alavanca de trava (1) através do copo da alavanca (2) e posicione a alavanca na posição OPEN (aberta) (3).

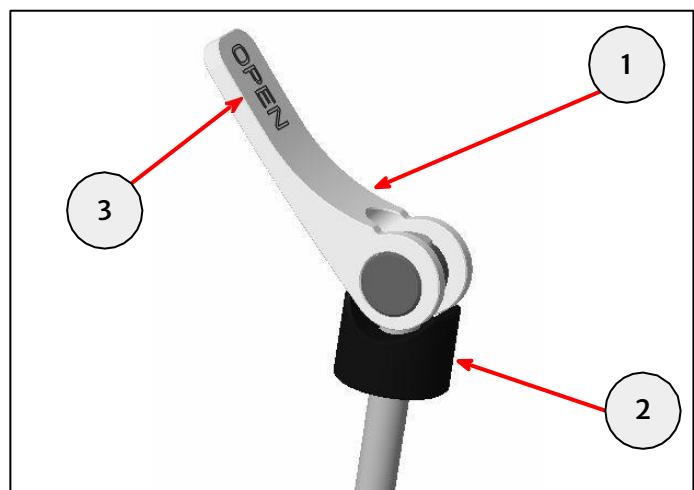

**7** Abra a tampa do baú e passe a alavanca (1) pela placa base superior por dentro do baú. Com a alavanca na posição OPEN (aberta) (2), passe sua haste até que o copo da alavanca (3) faça contato na base do baú.

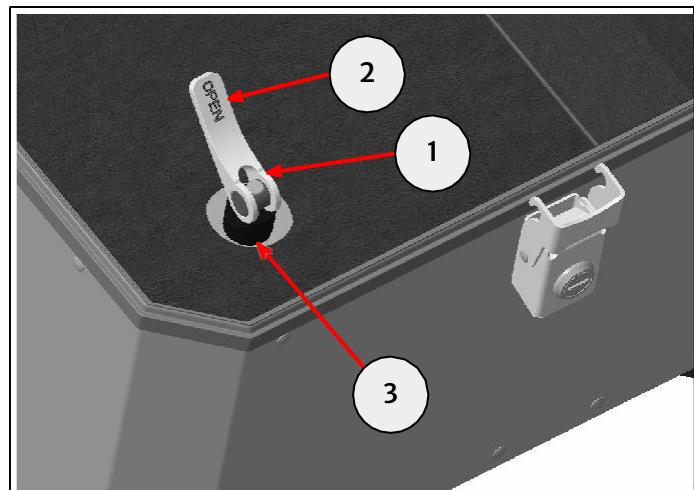

**8** Com o copo da alavanca em contato na base do baú, gire a alavanca mais uma volta completa e então feche a alavanca completamente. Se OPEN (aberta) estiver visível (1), a alavanca não foi fechada.

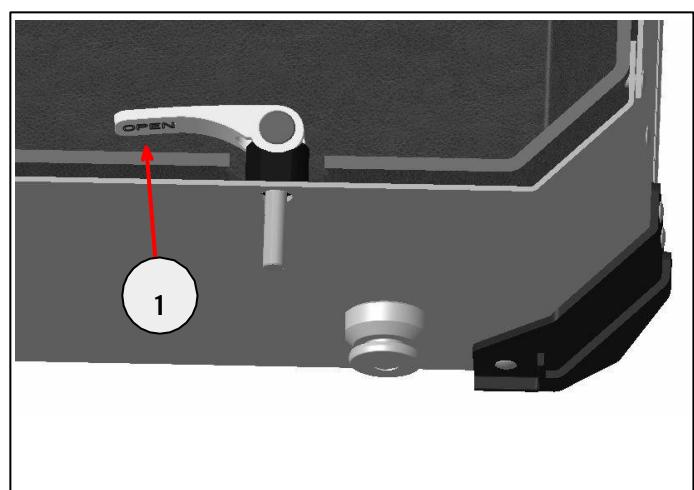


**9** Cubra a alavanca com a tampa interna. O conteúdo pode agora ser colocado dentro.


#### Aviso:

Não exceda 5 kg de carga. Certifique-se de que o conteúdo está adequadamente preso antes do uso.

Antes de cada uso, verifique se a alavanca está totalmente fechada.

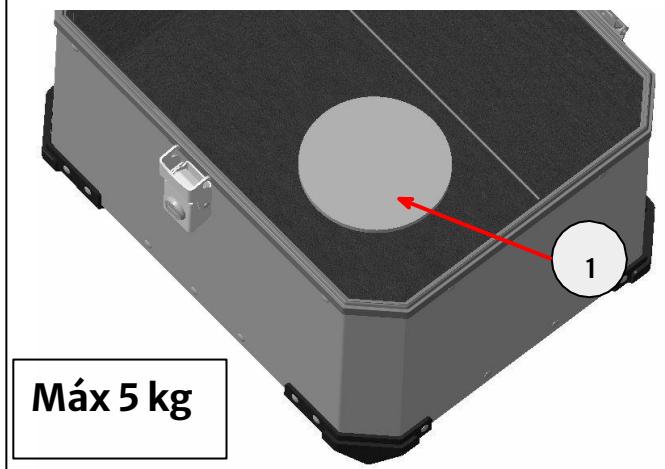


**10** Utilizando o lenço fornecido no kit, limpe a superfície superior (1) e a frente do baú (2). Deixe secar totalmente.

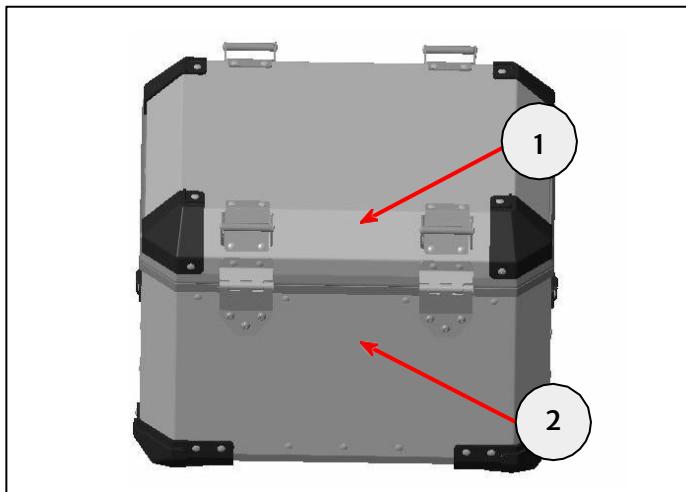

**11** Descole o papel de proteção da almofada superior do encosto traseiro (1). Certifique-se de que a almofada está localizada centralmente entre os ganchos (2) com a borda fina (3) na parte superior. Cole a almofada no baú e pressione firmemente. Repita para o encosto traseiro inferior (4), assegurando-se de que a almofada esteja localizada centralmente entre as dobradiças (5) e abaixo de quaisquer rebites (6).

Ao instalar peças autoadesivas, deve-se ter cuidado para assegurar que o posicionamento esteja correto e preciso. Uma vez que o adesivo foi fixado à superfície de montagem, não há um método satisfatório de remoção ou reposicionamento se estiver desalinhado. A adesão inicial é instantânea, a adesão completa é atingida após 72 horas à temperatura ambiente.

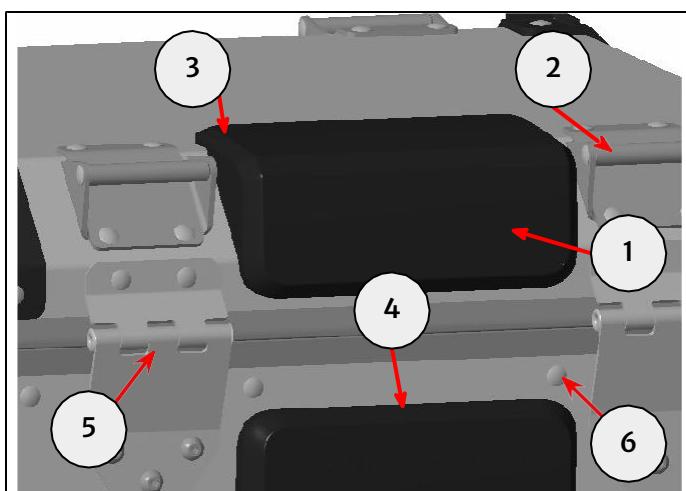

#### Aviso:

Se estiver usando a placa de montagem sem o baú, não exceda 5 kg de carga. Certifique-se de que o conteúdo está adequadamente preso antes do uso.

