

Números de pieza:
1990401, KXA00277 y KXA00271

Modelo:
SUPER METEOR
SHOTGUN 650

ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.


ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.

ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.


PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.


1990401

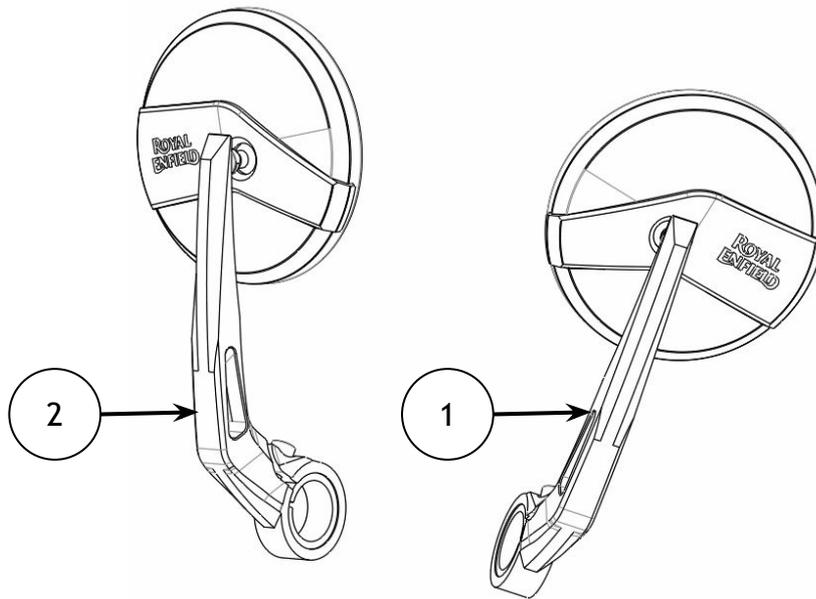

Elemento	Descripción	Cantidad
1	Espejo retrovisor de extremo del manillar, izquierdo	1
2	Espejo retrovisor de extremo del manillar, derecho	1

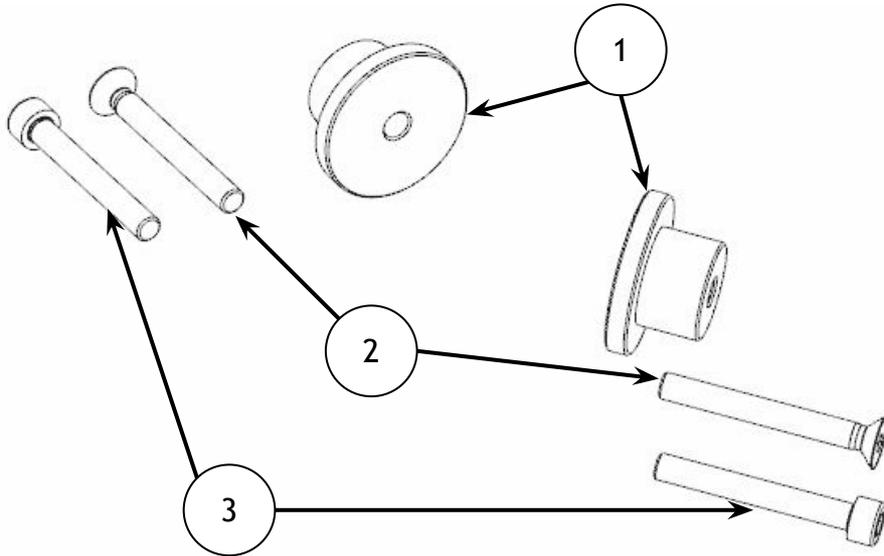KXA00277

Elemento	Descripción	Cantidad
1	Soporte del espejo retrovisor de extremo del manillar	2
2	Fijación, cabeza avellanada M6 x 40mm	2
3	Fijación, cabeza hueca M6 x 40mm	2

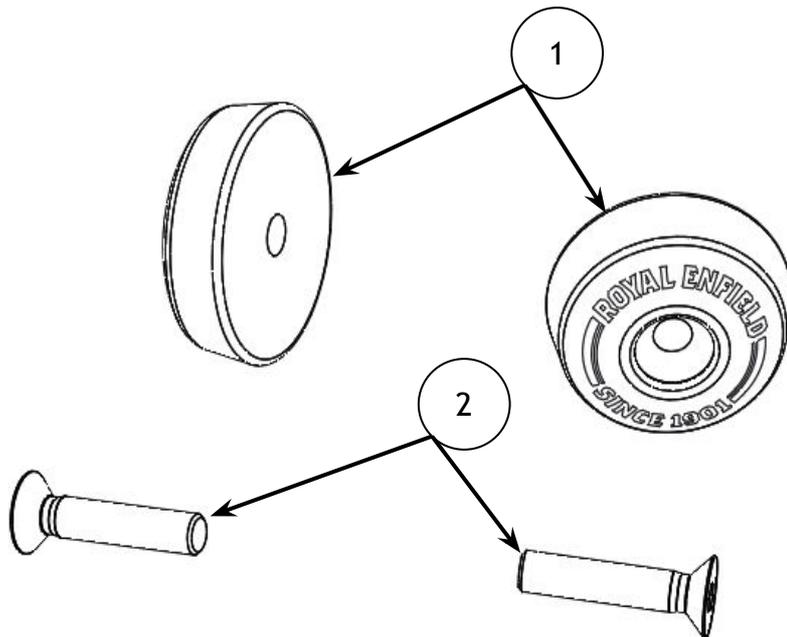KXA00271


Elemento	Descripción	Cantidad
1	Embellecedor de extremo del manillar	2
2	Fijación, M6 x 30mm	2

NOTA: Cuando retire los espejos retrovisores de serie, tenga en cuenta que el espejo retrovisor en el lado izquierdo del manillar tiene una rosca a derechas, y el espejo retrovisor en el lado derecho del manillar tiene una rosca a izquierdas. Asegúrese de girar el vástago del espejo retrovisor en la dirección correcta al retirar los espejos retrovisores del manillar.

1 Retire los espejos retrovisores de serie (1). Guárdelos para volver a utilizarlos si la motocicleta se va a volver a dejar en su estado original.




Llave de tuercas de 16mm

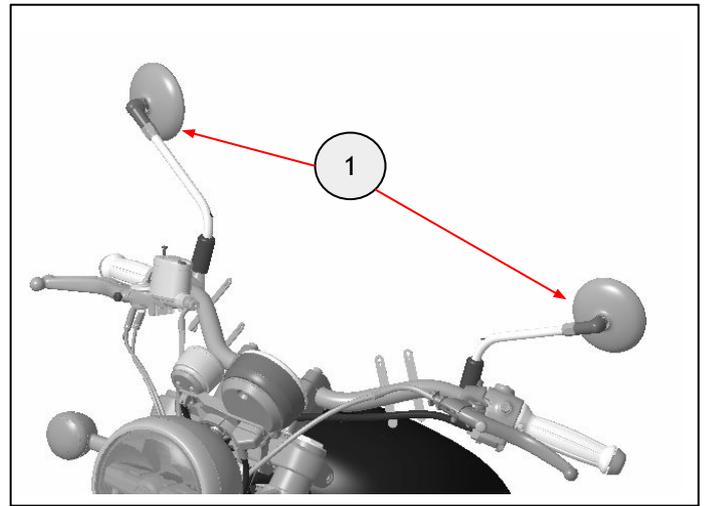


2 Afloje la fijación (1) en el espejo retrovisor de extremo del manillar, introduzca el anillo de fricción (2) en su soporte.



Broca hexagonal de 5mm y trinquete.

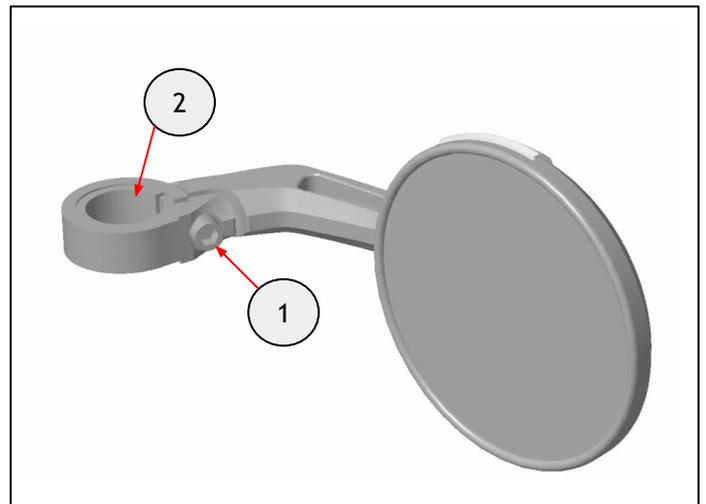


3 Coloque el soporte de extremo del manillar (1) en el espejo retrovisor de extremo del manillar con la cabeza de brida alejada del logotipo (2).

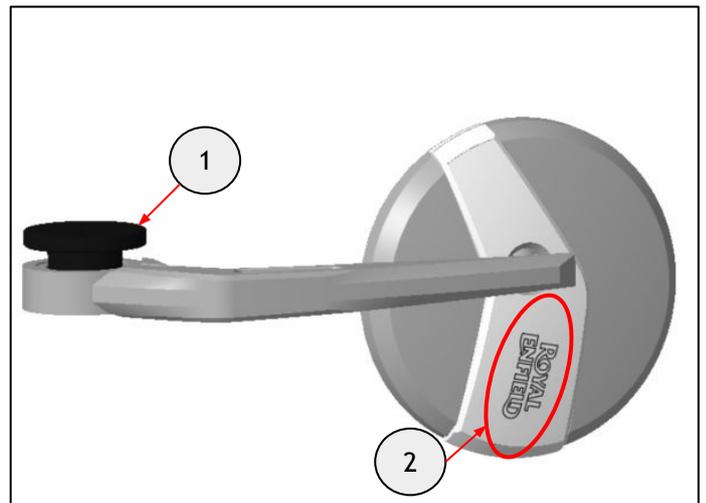

4 Apriete la fijación (1) a 8 Nm.




Broca hexagonal de 5mm y llave dinamométrica.

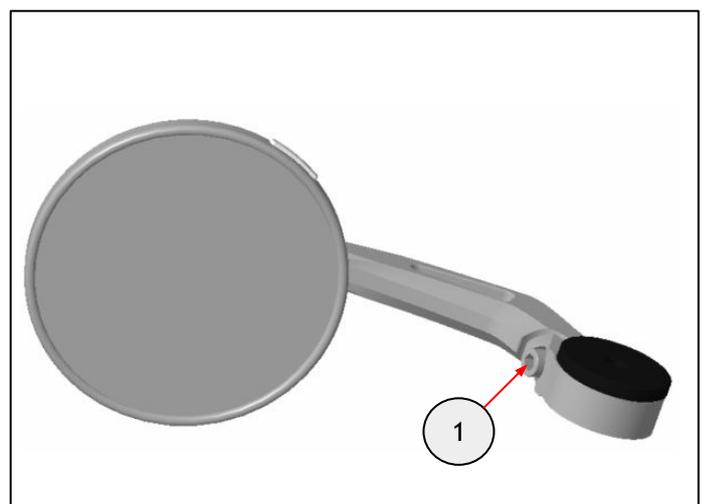

5 Retire el peso de extremo del manillar (1) retirando la fijación (2). Guárdelo para utilizarlo posteriormente si no se va a instalar un embellecedor de extremo del manillar. De forma alternativa, guárdelo para utilizarlo posteriormente si la motocicleta se va a volver a dejar en su estado original.



Broca hexagonal de 5 mm y trinquete.

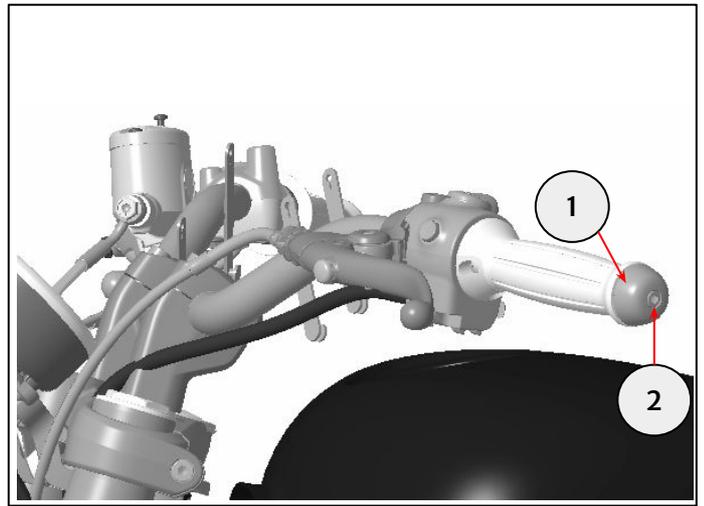

Instalación del espejo retrovisor con embellecedor de extremo del manillar:


6 Coloque el conjunto del espejo retrovisor (1) y el embellecedor (2) en el extremo del manillar utilizando la fijación avellanada (3) del kit de montaje.

Apriete la fijación a 10 Nm.

Retire la película protectora del espejo retrovisor, ajuste el ángulo del espejo hasta una posición de visión cómoda.




Broca hexagonal de 5 mm y llave dinamo-métrica.

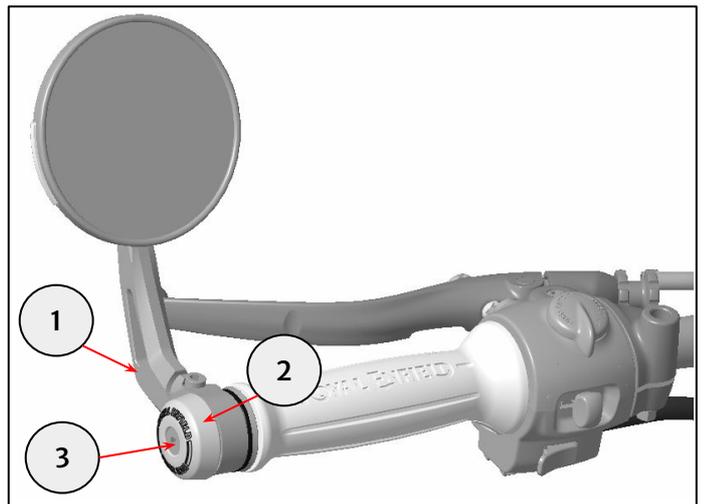

7 Repita los pasos 2 a 6 en el lado derecho.



ADVERTENCIA: No coloque espejos retrovisores de extremo del manillar y espejos retrovisores de serie simultáneamente.

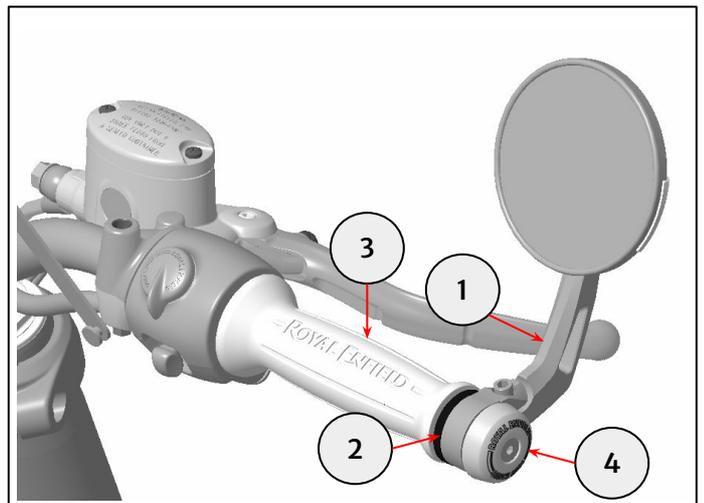

ADVERTENCIA: Asegúrese de que haya holgura entre el espejo retrovisor de extremo del manillar (1), el soporte del espejo retrovisor de extremo del manillar (2) y el puño giratorio (3). El funcionamiento del puño giratorio debe ser suave, sin rigidez, y debe volver a la posición de acelerador cerrado cuando se suelta. Un puño giratorio tenso, agarrotado o restringido puede provocar la pérdida del control de la motocicleta y un accidente.




ADVERTENCIA: Gire el manillar hasta la posición de tope izquierda y derecha y compruebe que el embellecedor de extremo del manillar (4) no toca ninguna parte de la motocicleta ni restringe la dirección de ningún modo. Una motocicleta con la dirección restringida puede volverse inestable y provocar un accidente.



ADVERTENCIA: Después de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.

Instalación de espejos retrovisores con pesos de extremo del manillar de serie:

8 Repita los pasos 6 y 7 utilizando los pesos de extremo del manillar retirados en el paso 5 y la fijación de cabeza hueca del kit de montaje.

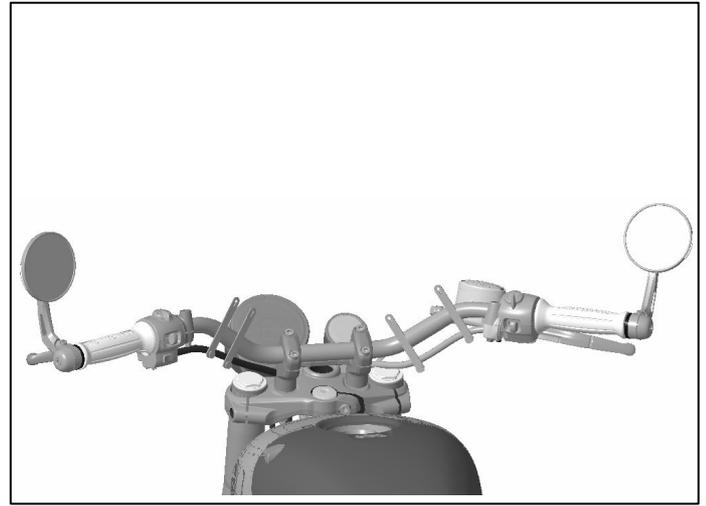


Instalación de los embellecedores de extremo del manillar con espejos retrovisores de serie:

9 Coloque el embellecedor de extremo del manillar (1) en el manillar utilizando la fijación (2) del kit.

Apriete la fijación a **10Nm**.

Repita este paso en el lado derecho.

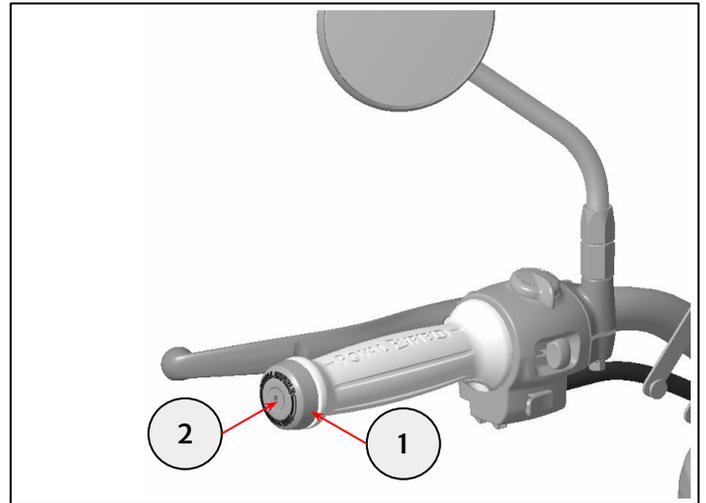

Broca hexagonal de 5 mm y llave dinamométrica.



ADVERTENCIA: Gire el manillar hasta la posición de tope izquierda y derecha y compruebe que el embellecedor de extremo del manillar (1) no toca ninguna parte de la motocicleta ni restringe la dirección de ningún modo. Una motocicleta con la dirección restringida puede volverse inestable y provocar un accidente.



ADVERTENCIA: Después de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.