

Teilenummer:  
KXQ00036

Modell:  
SUPER METEOR



**WARNUNG:** Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. Achten Sie besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen kann. Suchen Sie im Zweifelsfall immer Hilfe bei Ihrem Royal Enfield Vertragshändler.



**WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Sie mit dem Einbau eines Zubehörsatzes beginnen. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am Motorrad oder zu Verletzungen führen.




**WARNUNG:** Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.




**VORSICHT:** Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten oder am Motorrad führen.

**HINWEIS:** Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit zu überarbeiten.

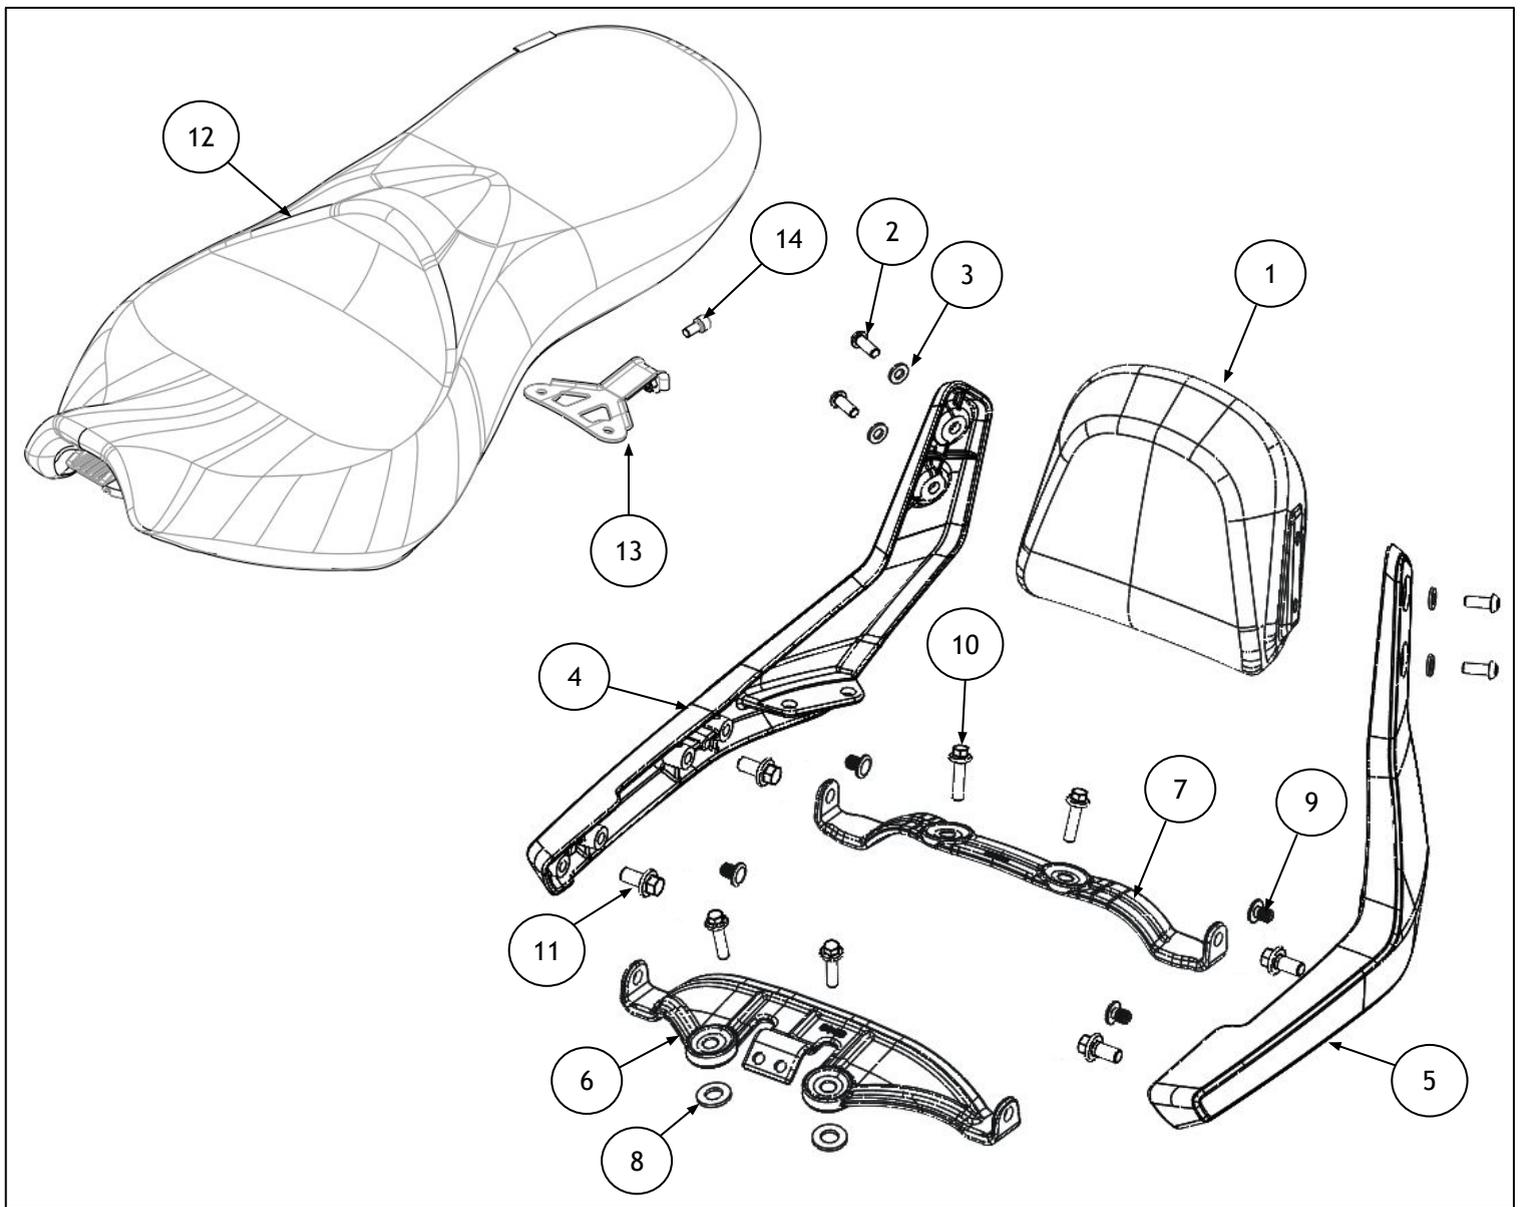

Position	Bezeichnung	Stück
1	Polstereinheit	1
2	Befestigung, M6 x 16 mm	4
3	Unterlegscheibe, M6	4
4	Seitenschiene, rechts	1
5	Seitenschiene, links	1
6	Vordere Untersitzhalterung	1
7	Hintere Untersitzhalterung	1
8	Unterlegscheibe, M10	2
9	Schraubstopfen	4
10	Befestigung, M6 x 25 mm	4
11	Befestigung, M8 x 16 mm	4
12	Sitzeinheit	1
13	Hintere Halterungseinheit	1
14	Befestigung, M8 x 16 mm	1

**1** Gehen Sie sicher, dass Sie den richtigen Hahnenfuß-Schlüsseleinsatz haben, bevor Sie das Produkt einbauen.

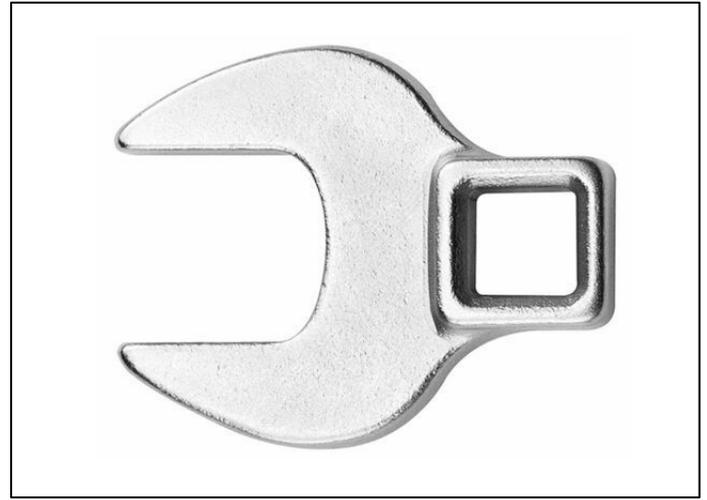


**2** Bauen Sie den Beifahrersitz aus, wie im Benutzerhandbuch beschrieben. Für den Fall aufbewahren, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.



5-mm-Sechskant-Bit und Ratsche


**3** Entfernen Sie die Befestigungen (2) und bauen Sie die Beifahrersitzhalterungen (1) aus. Für den Fall aufbewahren, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.

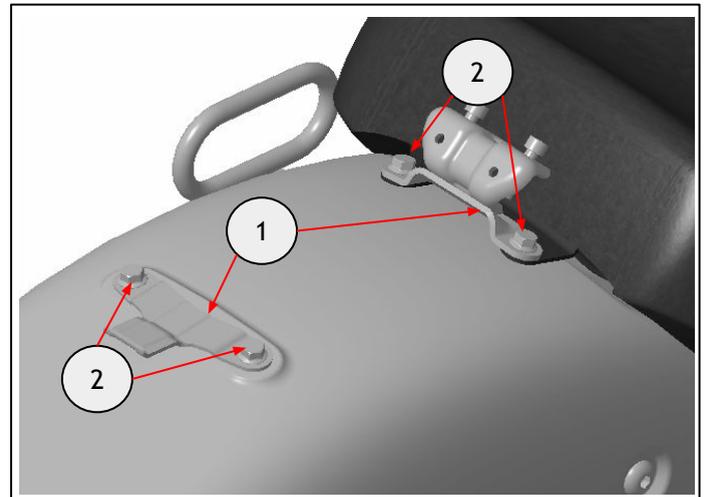

8-mm-Steckschlüsseleinsatz und Ratsche


**4** Bringen Sie die Schraubstopfen (1) in den hinteren Löchern an.

An der linken Schiene wiederholen.

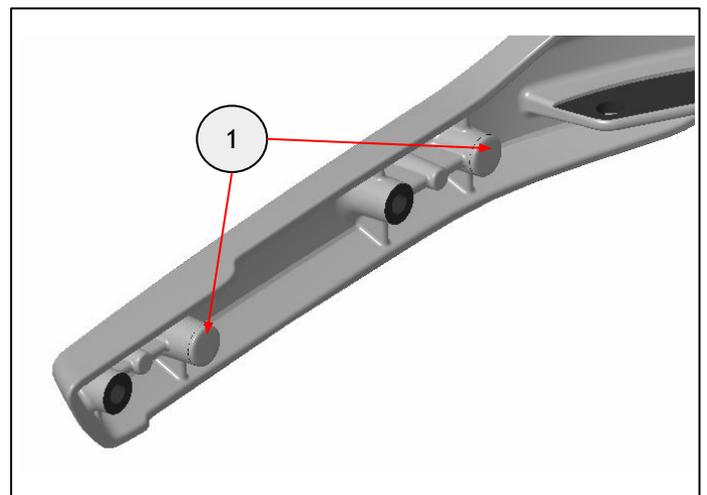


**5** Montieren Sie die vordere (1) und hintere (2) Untersitzhalterung mit vier Befestigungen M8x16 mm (5) aus dem Teilesatz in den vorderen Befestigungslöchern an der linken (3) und rechten (4) Schiene.

Zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig festziehen.

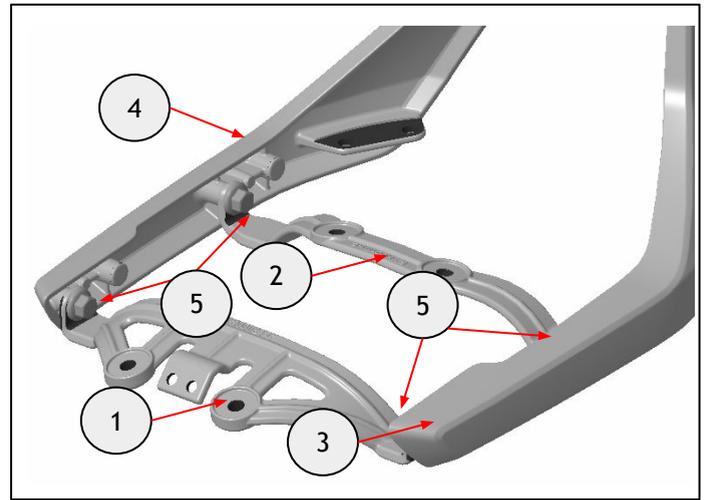

**6** Richten Sie das Rückenlehnenpolster (1) an den Seitenschiene (2) aus. Montieren Sie die Befestigungen M6 x 16 mm (3) und Unterlegscheiben (4) aus dem Teilesatz.

Zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig festziehen.

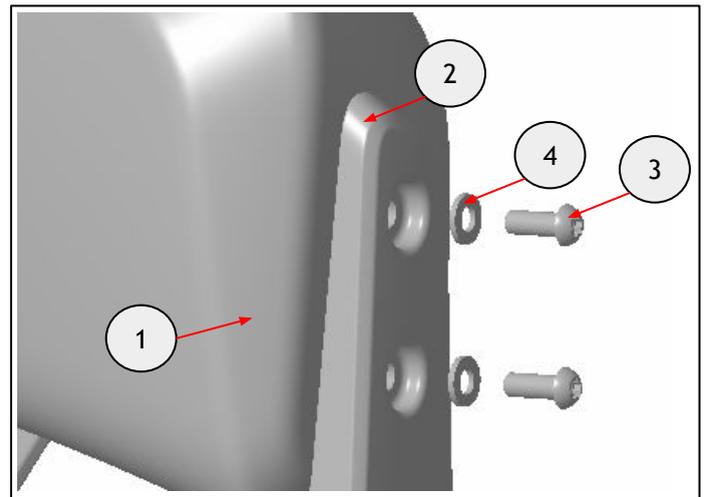


T30 Torx-Bit und Ratsche

**7** Richten Sie die hintere Sitzhalterung (1) auf den hinteren Befestigungslöchern für den Beifahrersitz aus. Platzieren Sie zwei Unterlegscheiben M10 (2) aus dem Teilesatz auf den vorderen Befestigungslöchern.


Bringen Sie die vier Befestigungen M6 x 25 mm (3) aus dem Teilesatz wie gezeigt an, um die Rückenlehneneinheit (4) zu befestigen.

Ziehen Sie die Befestigungen auf **18 Nm** an.

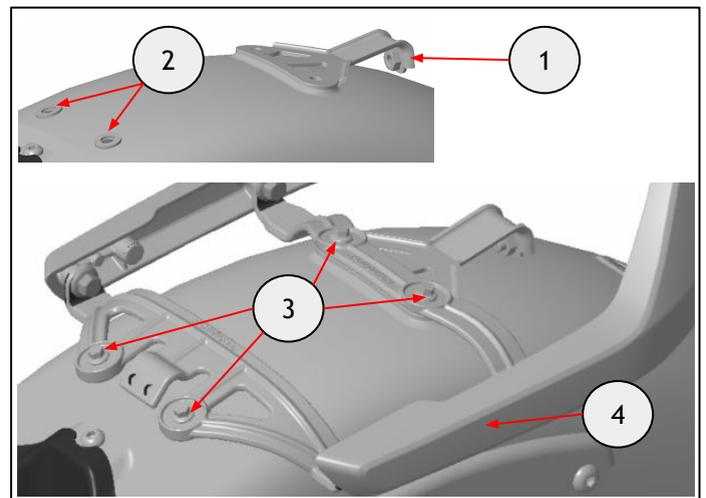


8-mm-Steckschlüsseinsatz und Drehmomentschlüssel

**8** Ziehen Sie die Schienenbefestigungen (1) mit dem in Schritt 1 beschriebenen Werkzeug auf **20 Nm** an.

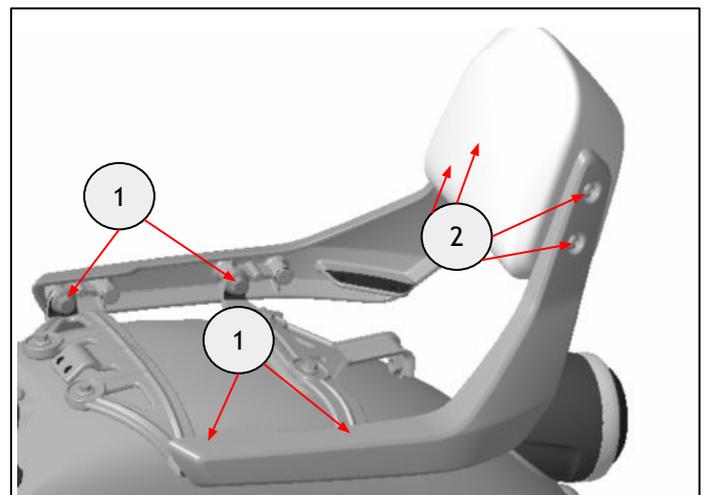

10-mm-Hahnenfuß-Schlüsseinsatz und Drehmomentschlüssel


**9** Haken Sie das vordere Sitzende an den Tank und drücken Sie den Sitz dann nach unten in seine Position.

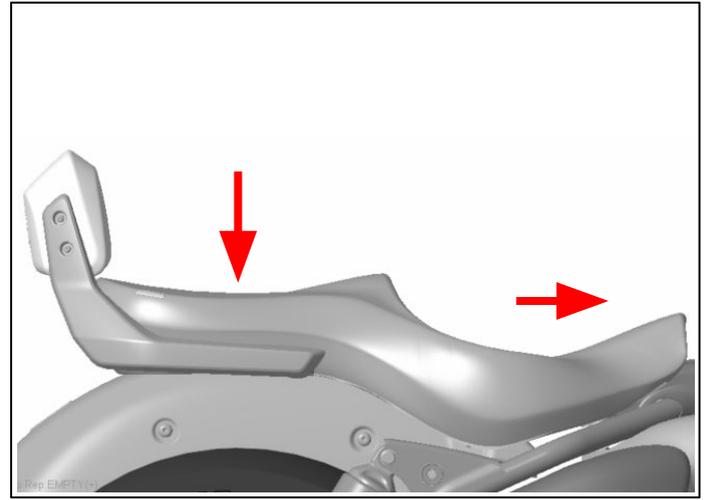

**10** Richten Sie den Sitz (1) auf die hintere Halterung (2) aus. Bringen Sie die Befestigung M8 x 16 mm (3) an.

Stellen Sie sicher, dass der Sitz mittig zwischen den Rückenlehnen-Haltegriffen sitzt.

Ziehen Sie die Befestigung (3) auf **18 Nm** an.

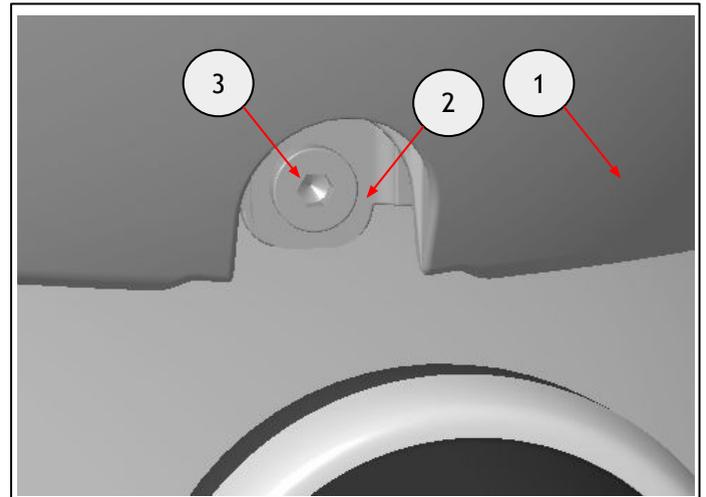


6-mm-Sechskant-Bit und Drehmomentschlüssel

**11** Ziehen Sie die Rückenlehnepolsterbefestigungen (1) auf **10 Nm** an.



T30 Torx-Bit mit Drehmomentschlüssel

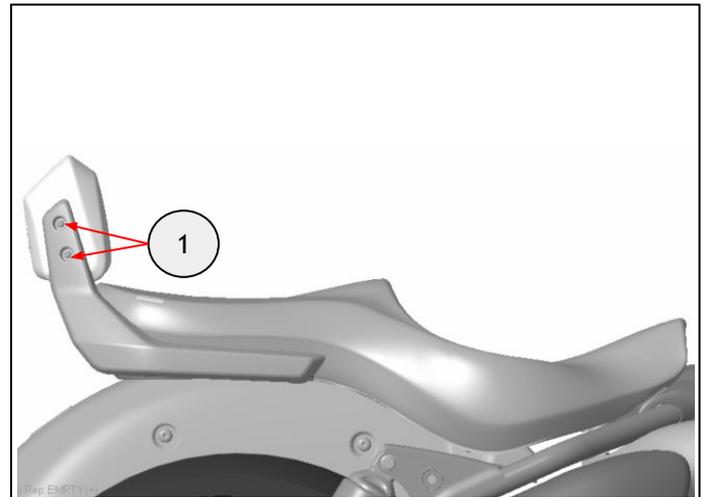

**WARNUNG:** Fahren Sie das Motorrad nach dem Einbau von Royal Enfield Originalzubehör immer mit Vorsicht und lassen Sie sich Zeit, um sich mit möglichen Änderungen seiner Fahreigenschaften vertraut zu machen. Wenn Sie sich nicht mit möglichen Änderungen der Fahreigenschaften des Motorrads vertraut machen, kann es instabil werden und es kann zu einem Unfall kommen.