

Teilenummer:
KXA00044

Modelle:
BSVI Hunter
Mit FIN ME3J3D5FEN1



WARNUNG: Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. Achten Sie besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen kann. Suchen Sie im Zweifelsfall immer Hilfe bei Ihrem Royal Enfield Vertragshändler.



WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Sie mit dem Einbau eines Zubehörsatzes beginnen. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am Motorrad oder zu Verletzungen führen.




WARNUNG: Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.




VORSICHT: Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten oder am Motorrad führen.

HINWEIS: Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit zu überarbeiten.

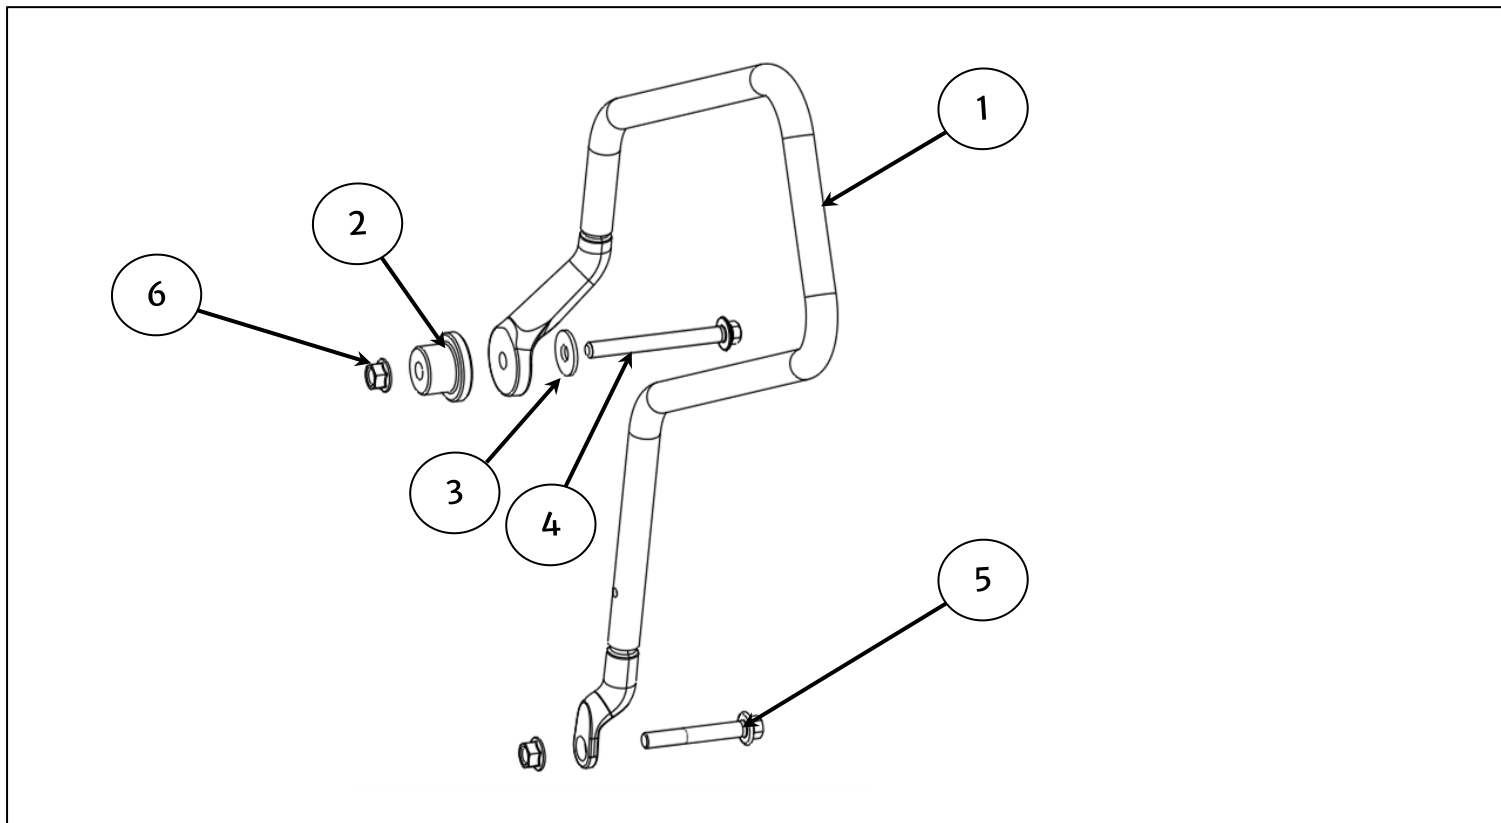


Position	Bezeichnung	Stück
1	Kofferträger, rechts.	1
2	Abstandhalter	1
3	Unterlegscheibe	1
4	Befestigung, M8 x 75 mm	1
5	Befestigung, M8 x 55 mm	1
6	Muttern, M8	2


1 Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckkappe vom Heckkotflügelrahmen (1) auf der rechten Seite des Motorrads. Für den Fall aufbewahren, dass der Zubehör-Kofferträger ausgebaut wird.

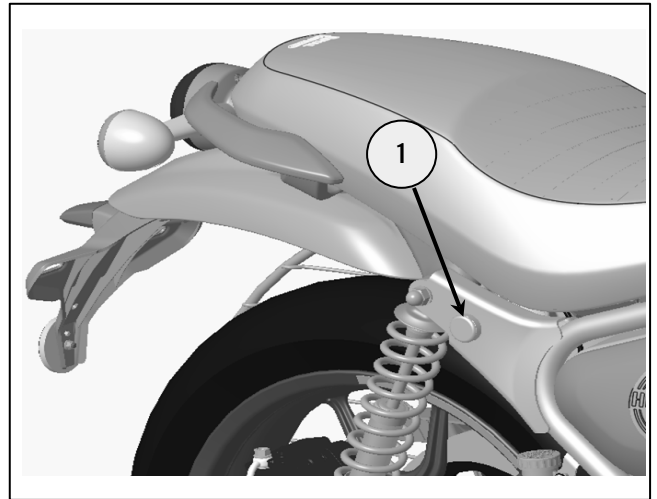


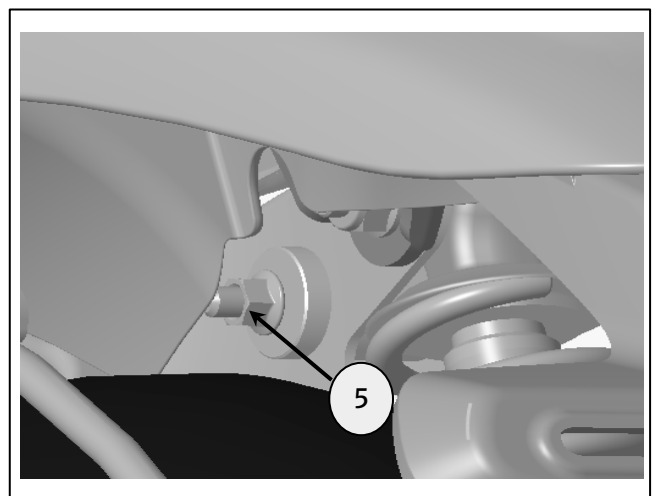
2 Setzen Sie den Abstandhalter (1) aus dem Montagesatz in die Vertiefung (2) im Motorradrahmen ein.

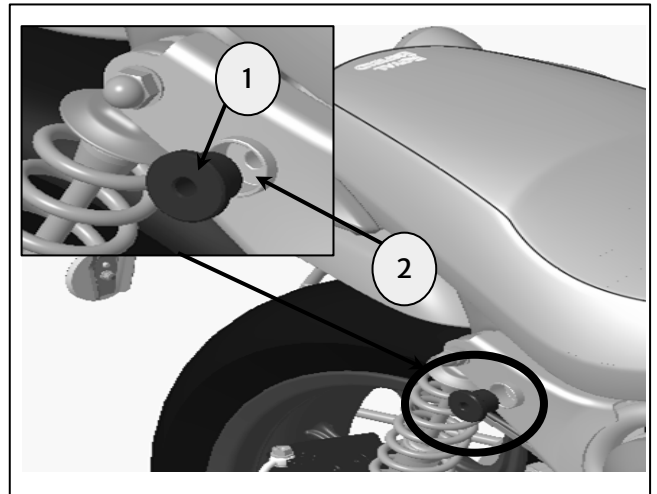



3 Richten Sie die obere Kofferträgerhalterung (1) auf den Abstandhalter (2) aus. Setzen Sie eine Befestigung M8 x 75 mm (3) mit Unterlegscheibe (4) aus dem Montagesatz ein. Mit der Mutter M8 (5) aus dem Montagesatz wie gezeigt von innen befestigen. Ziehen Sie die Befestigung zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig fest.

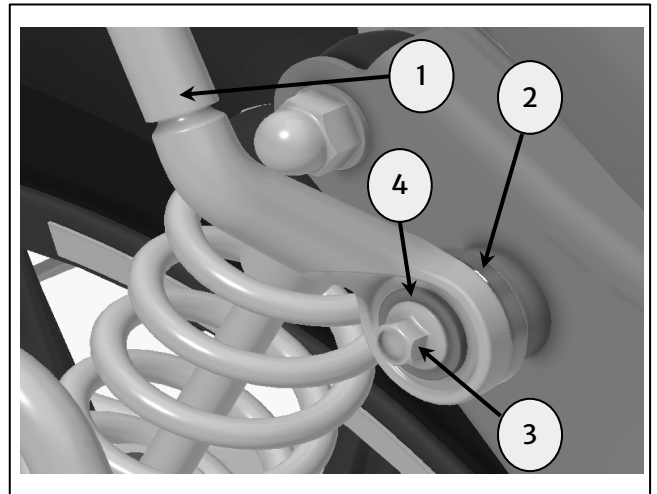



 13-mm-Steckschlüsseinsatz und Ratsche.





4 Entfernen und entsorgen Sie die Befestigung (1) und Mutter (2) von der Fersenschutzhalterung.

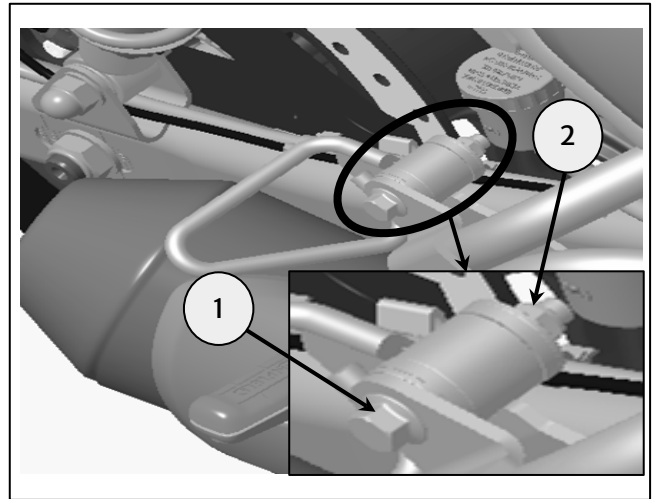


5 Richten Sie die untere Kofferträgerhalterung (1) auf die Halterung (2) am Motorradrahmen aus. Montieren Sie die Befestigung M8 x 55 mm (3) und Mutter M8 (4) aus dem Montagesatz wie gezeigt und ziehen Sie sie auf **25 Nm** an.

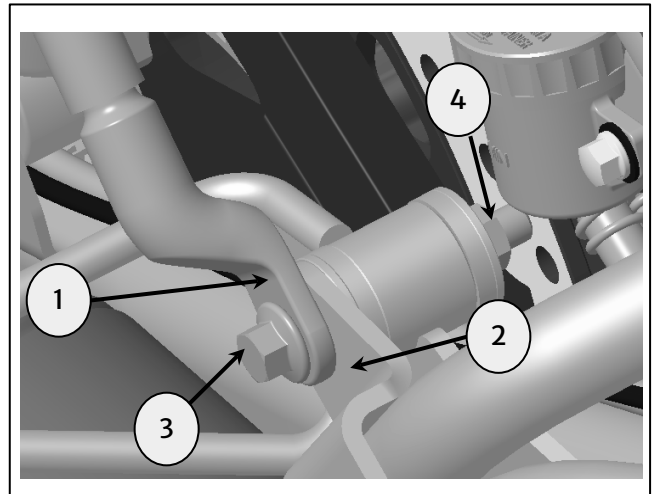

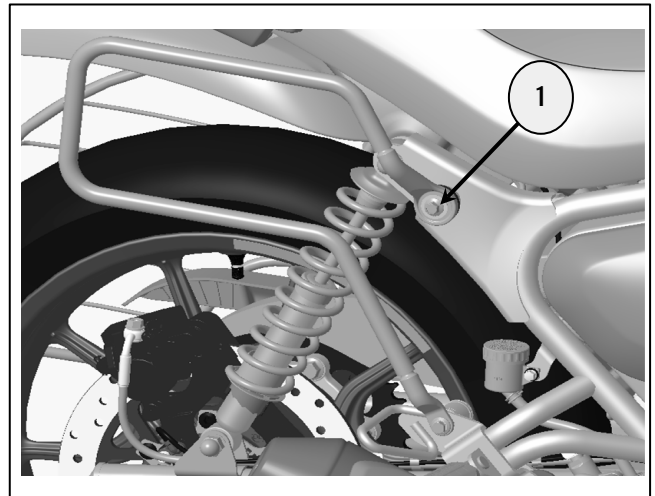

6 Ziehen Sie die Befestigungen der oberen Kofferträgerhalterung auf **25 Nm** an.



 **WARNUNG:** Solange die Side Box (KXA00076) angebracht ist, muss die Höchstgeschwindigkeit auf 95 km/h verringert werden.

 **WARNUNG:** Überladen Sie die Koffer nie. Die höchstzulässige Belastung pro Koffer beträgt 3 kg. Durch falsche Beladung der Koffer könnte das Motorrad instabil werden und es könnte zu einem Unfall kommen.

 **WARNUNG:** Das Anbringen von Koffern am Motorrad wirkt sich auf die Stabilität und das Fahrverhalten des Motorrads aus. Werden die Veränderungen der Stabilität und der Fahreigenschaften des Motorrads nicht beachtet, könnte dies zu einem Unfall führen.

 **WARNUNG:** Fahren Sie das Motorrad nach dem Einbau von Royal Enfield Originalzubehör immer mit Vorsicht und lassen Sie sich Zeit, um sich mit möglichen Änderungen seiner Fahreigenschaften vertraut zu machen. Wenn Sie sich nicht mit möglichen Änderungen der Fahreigenschaften des Motorrads vertraut machen, kann es instabil werden und es kann zu einem Unfall kommen.