

Número de pieza:

KXA00030, KXA00031, KXA00181,
KXA00182

Modelos:

Classic 350, Bullet 350, Goan Classic 350,
Meteor 350

ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.


ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.

ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.

PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

Piezas suministradas: KXA00030, KXA00031, KXA00181, KXA00182

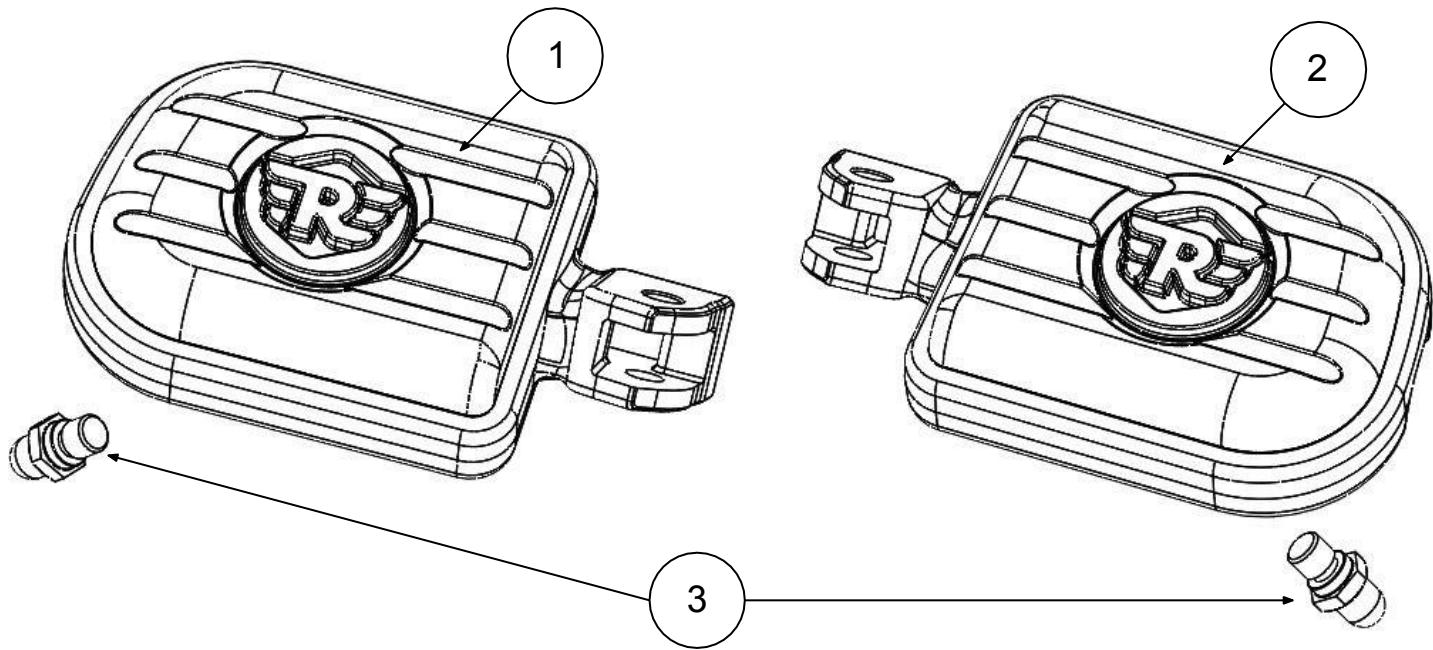

Elemento	Descripción	Cantidad
1	Reposapiés Deluxe, izquierdo	1
2	Reposapiés Deluxe, derecho	1
3	Clavijas de contacto de los reposapiés	2


- 1** Retire la arandela de retención (1) del pasador de horquilla del reposapiés del conductor (2).




Alicates para arandelas de retención externas




Precaución: use protección ocular, los alicates pueden expulsar la arandela de retención

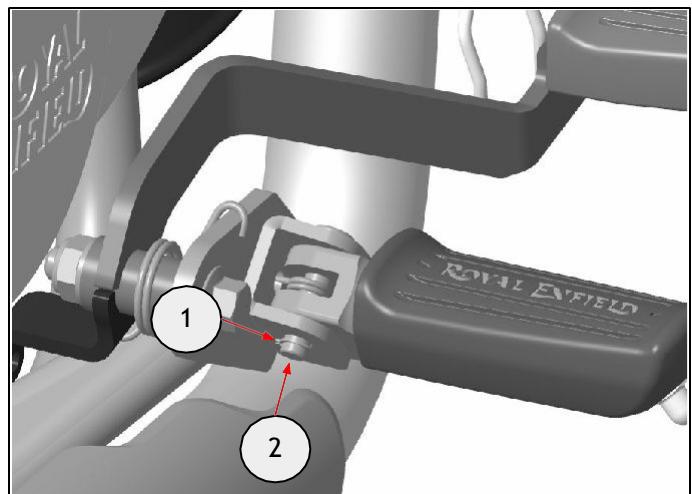

- 2** Mantenga el reposapiés del conductor (1) en su posición y retire el pasador de horquilla (2). Guarde el pasador de horquilla para volver a utilizarlo.

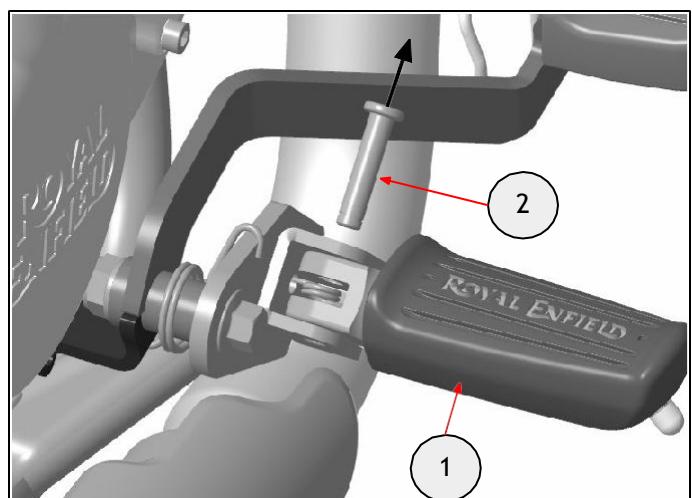


- 3** Retire el reposapiés del conductor (1) y guarde el muelle de retorno del reposapiés para volver a utilizarlo (2).

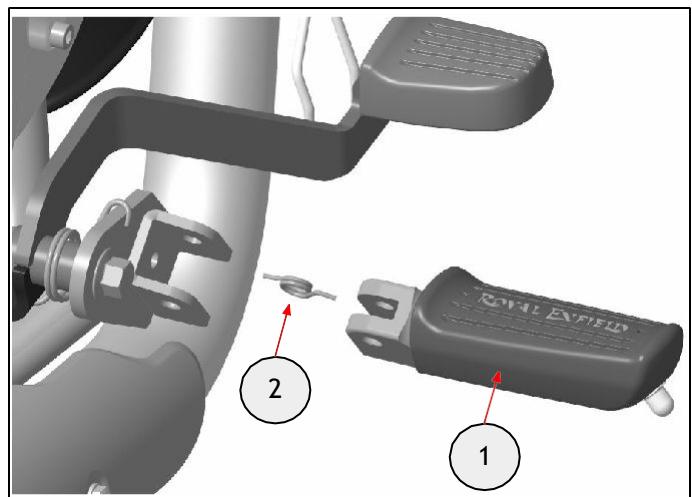


- 4** Coloque la clavija de contacto (1) del kit en el reposapiés Deluxe (2). Apriete la clavija de contacto (1) a 12 Nm.




Vaso de 14 mm y llave dinamométrica

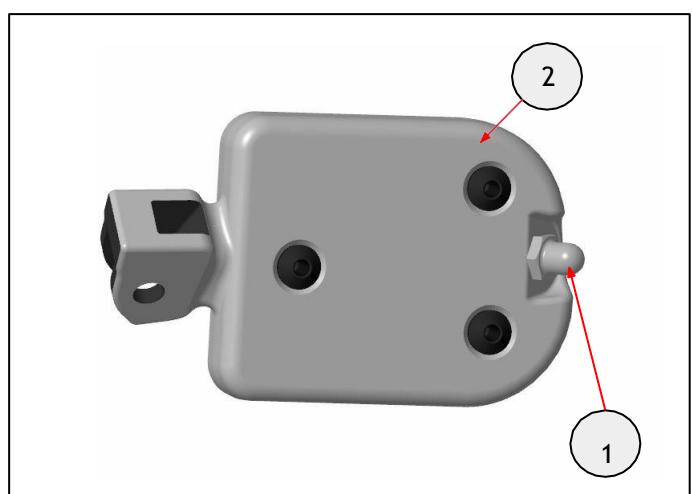

5 Coloque el muelle del reposapiés (1) en la posición mostrada dentro del reposapiés Deluxe derecho (2).

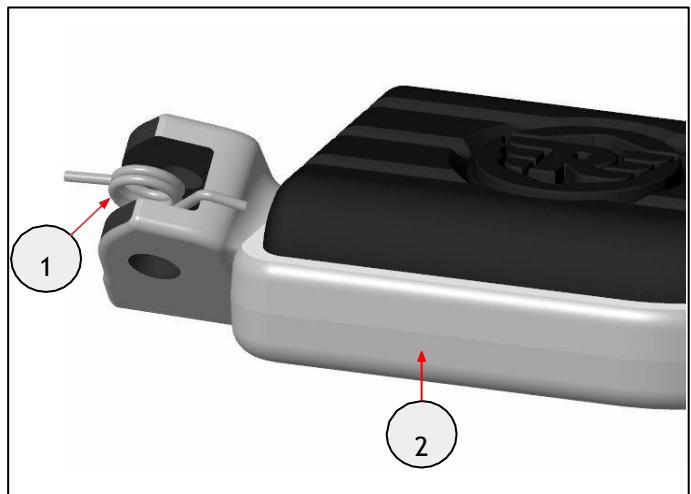

6 Alinee el orificio de montaje del reposapiés Deluxe (1) con el orificio de la horquilla (2). Coloque el extremo recto del muelle de retorno (3) en el orificio del muelle de horquilla. Coloque el pasador de horquilla (4) a través de la horquilla, el reposapiés y el muelle.

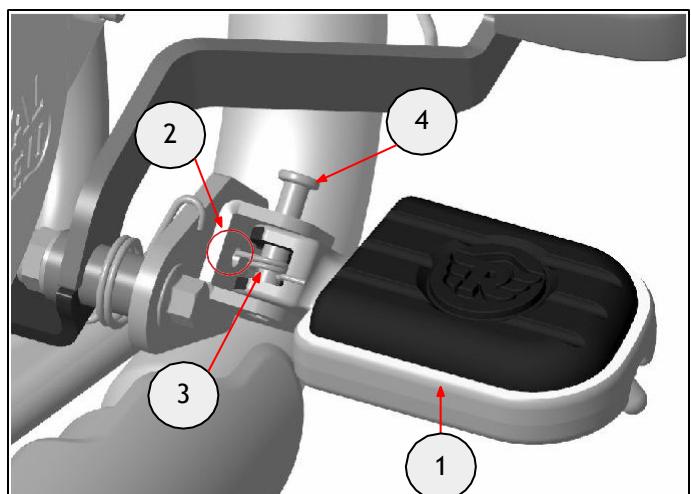


7 Coloque la arandela de retención (1) retirada en el paso 1 en la ranura del pasador de horquilla (2).

Nota: Aplique grasa a la arandela de retención para evitar la corrosión.

Repita los pasos 1 a 7 en el lado izquierdo.



Alicates para arandellas de retención externas

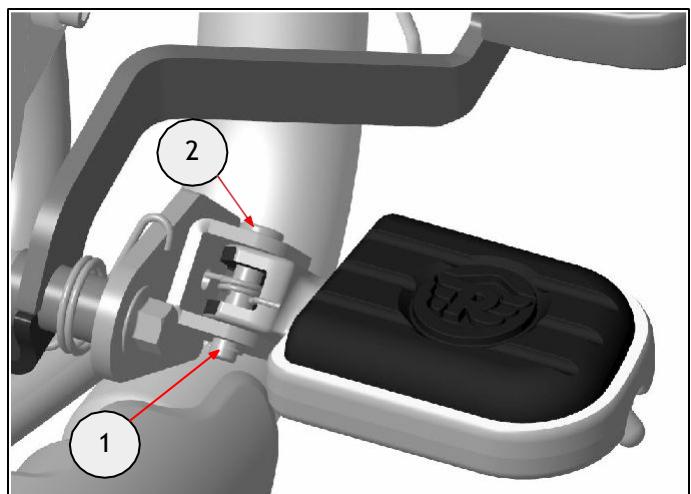

8 Cuando instale los reposapiés traseros para la posición del pasajero, se debe seguir el mismo procedimiento que en los pasos 1-7 anteriores, con las siguientes excepciones:

Después de seguir los pasos 1-3 para el reposapiés del pasajero, la bola de retén (1) y el muelle (2) deben conservarse para su reutilización si la motocicleta se va a volver a dejar en su estado original.

Excluya el paso 5, ya que el muelle de retorno no es necesario para colocar los reposapiés de los accesorios en la posición del pasajero.

