

Número de pieza:  
KXA00044

Modelos:  
BSVI Hunter  
Con n.º VIN ME3J3D5FEN1



**ADVERTENCIA:** Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.



**ADVERTENCIA:** Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.




**ADVERTENCIA:** Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.




**PRECAUCIÓN:** Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

**NOTA:** El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

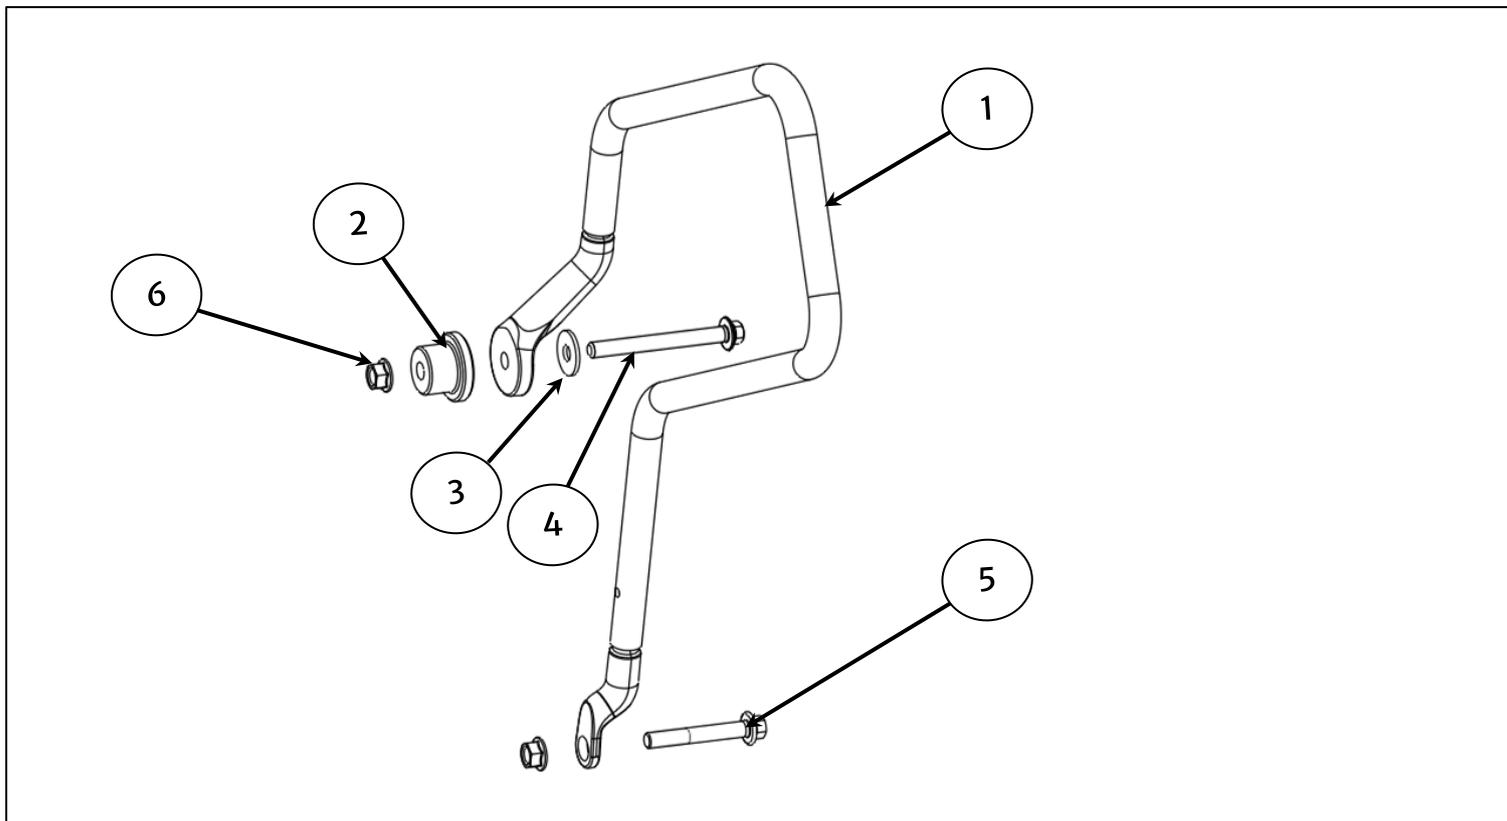


Elemento	Descripción	Cantidad
1	Riel de la alforja, derecho.	1
2	Separador con protuberancia	1
3	Arandela	1
4	Fijación, M8 x 75 mm	1
5	Fijación , M8 x 55 mm	1
6	Tuercas, M8	2



**1** Retire con cuidado la tapa del bastidor del guardabarros trasero (1) desde el lado derecho de la motocicleta. Guarde para reutilizar cuando se retire el riel de la alforja de los accesorios.

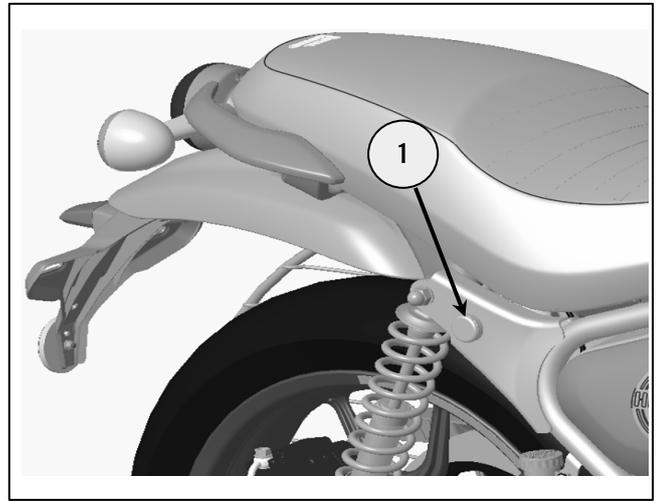

**2** Coloque el separador con protuberancia (1) del kit en el hueco (2) del bastidor de la motocicleta.

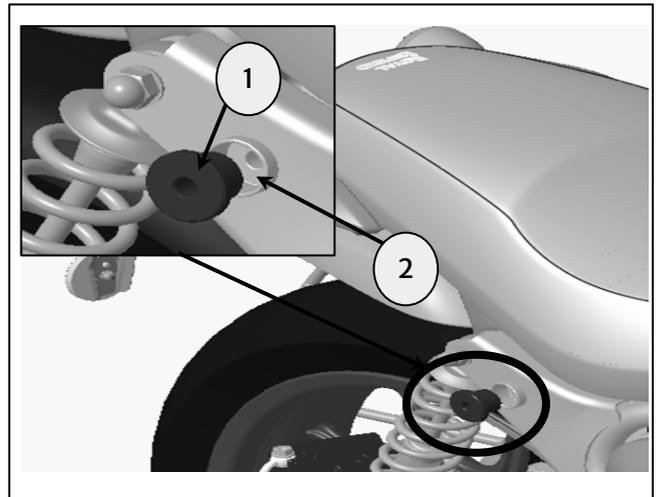


**3** Alinee el soporte superior del riel de la alforja (1) con el separador con protuberancia (2). Introduzca la fijación M8 x 75 mm (3) y la arandela (4) del kit. Fije utilizando la tuerca M8 (5) del kit desde dentro, tal como se muestra. No apriete completamente la fijación en esta etapa.

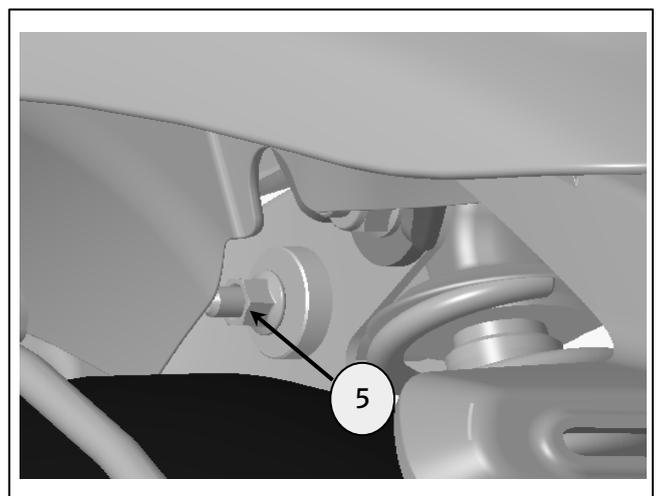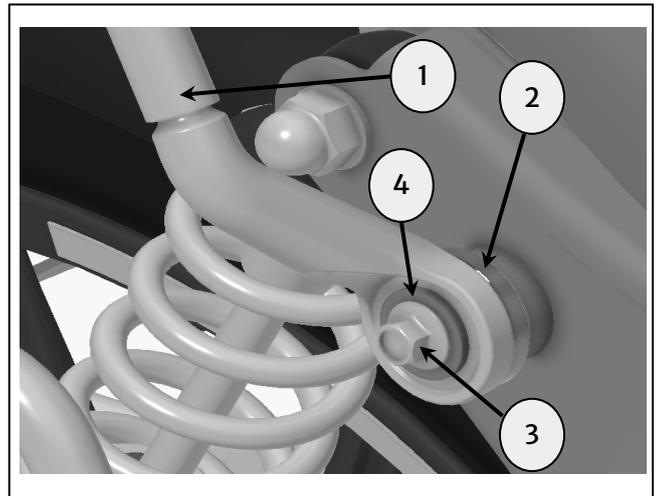


Vaso de 13 mm y trinquete.



**4** Retire y deseche la fijación (1) y la tuerca (2) del soporte del protector de talón.

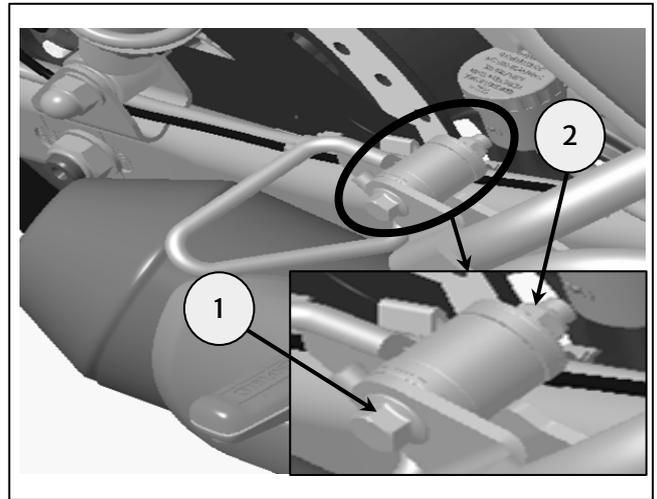

**5** Alinee el soporte inferior del riel de la alforja (1) con el soporte (2) del bastidor de la motocicleta. Utilice la fijación M8 x 55 mm (3) y la tuerca M8 (4) del kit, tal como se muestra. Apriete a **25 Nm**.

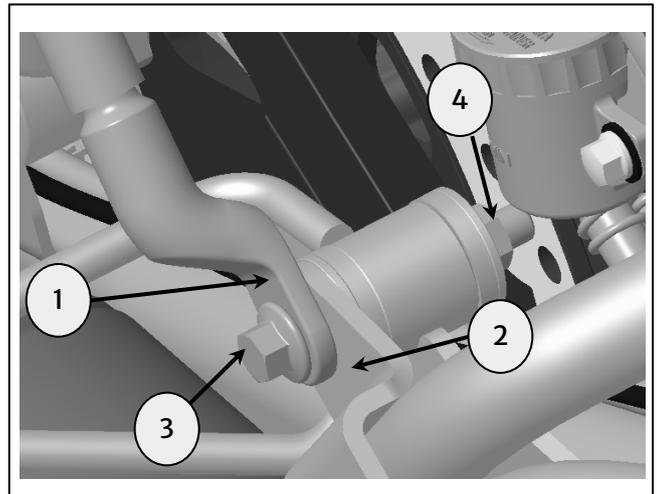

**6** Apriete las fijaciones montadas en la parte superior del riel de la alforja a **25 Nm**.

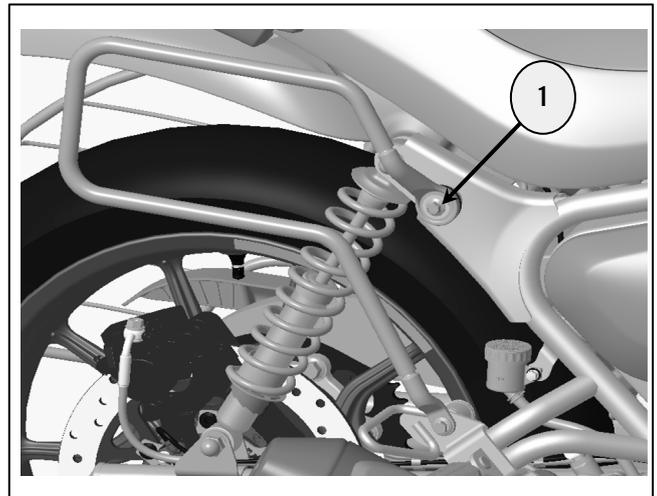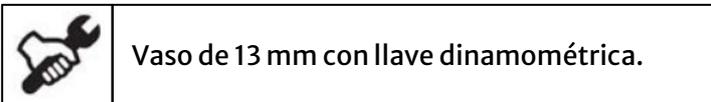

 **ADVERTENCIA:** La velocidad máxima se debe reducir a 95 km/h (59 mph) con la caja lateral (KXA00076) instalada.

 **ADVERTENCIA:** Nunca sobrecargue las alforjas, la carga máxima de seguridad para la alforja es de 3 kg (6,6 lbs). La carga incorrecta de las alforjas puede hacer que la motocicleta se vuelva inestable y dar lugar a un accidente.

 **ADVERTENCIA:** La instalación de alforjas en la motocicleta afectará a la estabilidad y la maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se tienen en cuenta los cambios en las características de estabilidad y maniobrabilidad de la motocicleta, podría producirse un accidente.

 **ADVERTENCIA:** Después de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.