

**Référence :**  
KXA00042 Support de sacoche, côté droit

**Modèles :**  
Avec un VIN commençant par ME3J3A5FAL3



**AVERTISSEMENT :** Les accessoires d'origine Royal Enfield sont conçus pour s'adapter uniquement aux motos Royal Enfield spécifiques mentionnées ci-dessus. Ils ne doivent être montés sur aucun autre type de moto. Portez une attention particulière aux avertissements et mises en garde de cette notice. Si vous ne respectez pas ces consignes, l'accessoire peut être mal installé et générer des conditions de conduite dangereuses et un éventuel accident. En cas de doute, demandez toujours l'aide de votre concessionnaire Royal Enfield agréé.



**AVERTISSEMENT :** Avant de commencer toute installation du kit d'accessoires, assurez-vous que la moto est stabilisée sur un support. Le fait de ne pas soutenir correctement la moto risque de l'endommager ou de provoquer des blessures corporelles.




**AVERTISSEMENT :** Toutes les fixations doivent être serrées aux valeurs de couple spécifiées dans cette notice. Ne pas serrer les fixations au couple correct risque d'entraîner des conditions de conduite dangereuses et un possible accident.




**MISE EN GARDE :** Des mesures de précaution doivent être prises lors de l'installation de tout kit d'accessoires. Une mauvaise manipulation des composants du kit ou l'utilisation d'outils inadaptés risque d'endommager les pièces ou la moto.

**REMARQUE :** Le contenu de cette notice peut être modifié à tout moment, sans préavis ni responsabilité. Royal Enfield se réserve le droit de modifier à tout moment les informations présentées.

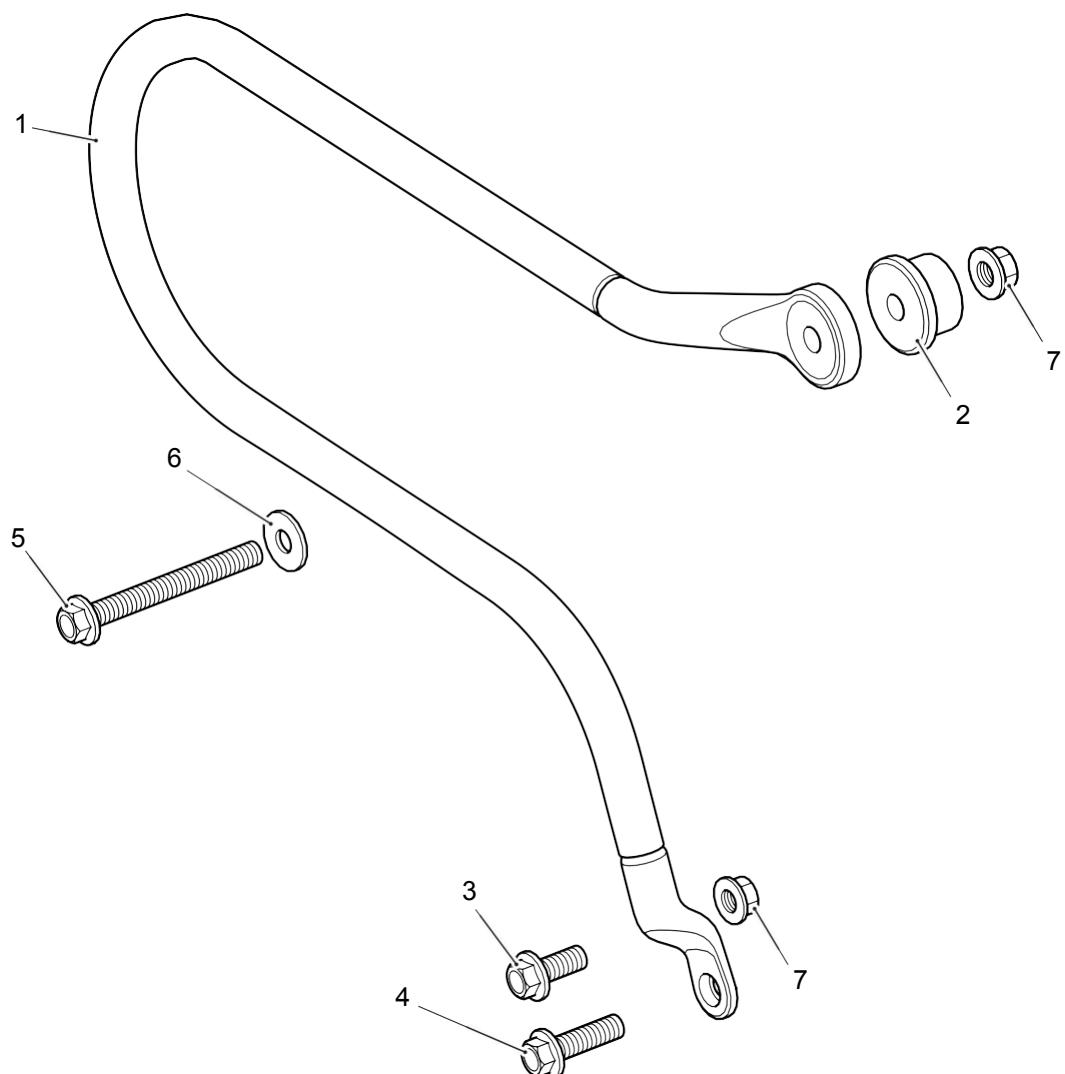

Article	Description	Qté
1	Support de sacoche, côté droit	1
2	Entretoise	1
3	Fixation, M8 x 20 mm	1
4	Fixation, M8 x 30 mm	1
5	Fixation, M8 x 75 mm	1
6	Rondelle, M8	1
7	Écrou, M8	2

**1** Retirer soigneusement le capuchon du cadre de garde-boue arrière (1) droit de la moto. Conserver le capuchon de cadre (1) pour pouvoir le réutiliser si le porte-sacoche accessoire est déposé.

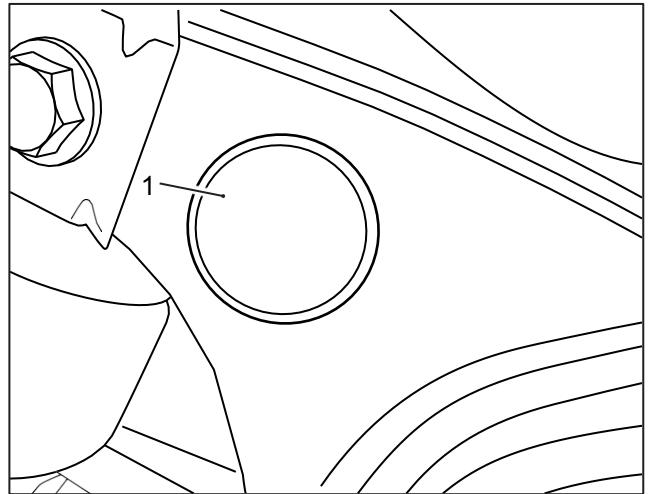


### Modèles Classic et Bullet uniquement


**2** Retirer la fixation (1) du renforcement exposé (2) dans le cadre de la moto.



Douille bihexagonale 13 mm à cliquet

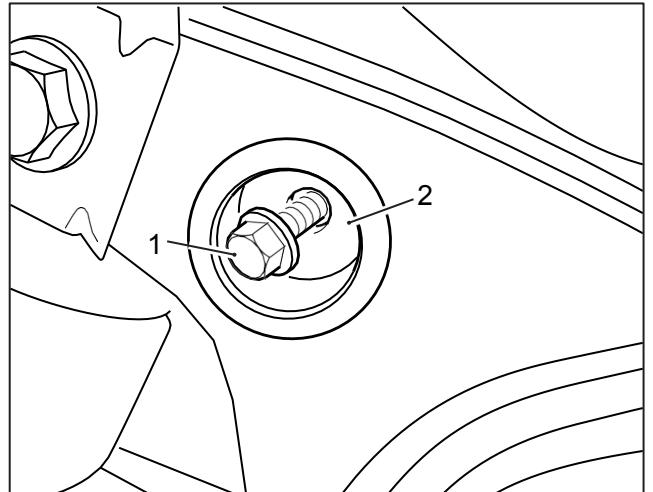


**3** Poser une entretoise (1) provenant du kit dans le renforcement (2) du cadre de la moto.

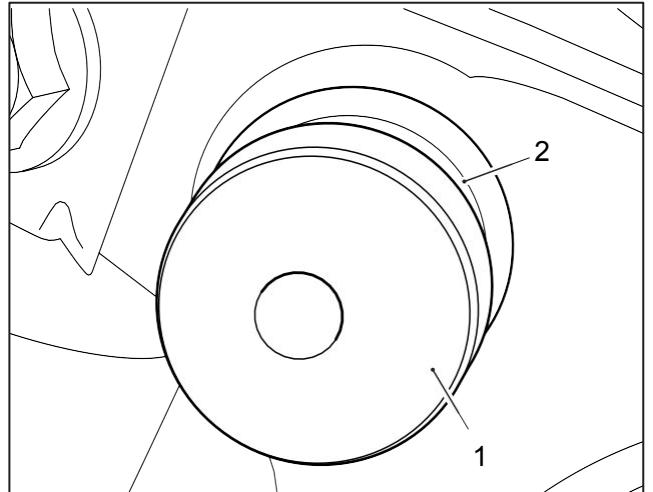

**4** Aligner le support supérieur du support de sacoche (1) avec le bossage d'entretoise (2). Installer la fixation M8 x 75 mm (3) et la rondelle M8 (4) provenant du kit pour fixer le support supérieur de support de sacoche sur le cadre de la moto, comme illustré. Ne pas serrer la fixation à ce stade.




Douille bihexagonale 13 mm à cliquet

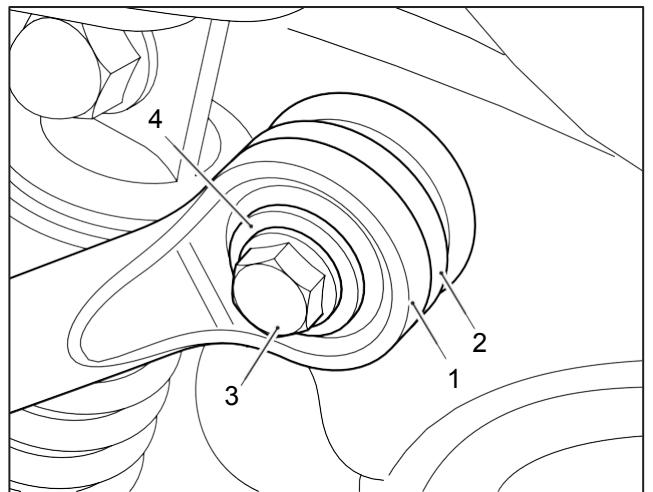

**5 Aligner le support inférieur du support de sacoche (1) avec le support (2) sur le cadre de la moto. Poser la fixation M8 x 30 mm (3) provenant du kit pour fixer le support inférieur du support de sacoche, comme illustré. Ne pas serrer la fixation à ce stade.**




Douille bihexagonale 13 mm à cliquet

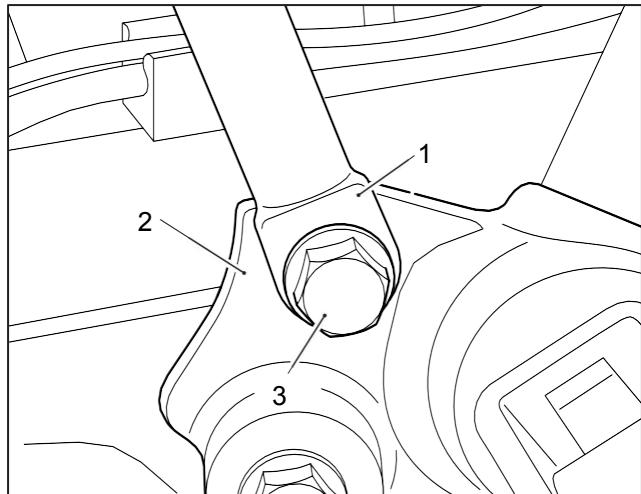


## Modèles Meteor uniquement

**6 Poser le bossage d'entretoise (1) provenant du kit dans le renforcement (2) du cadre de la moto.**

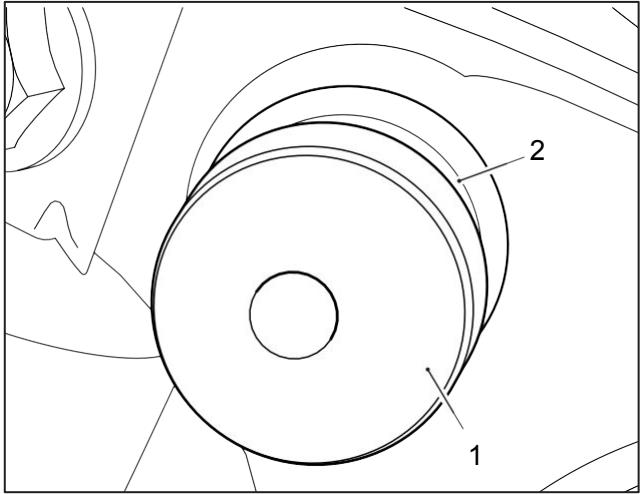


**7 Aligner le support supérieur du support de sacoche (1) avec le bossage d'entretoise (2). Poser la fixation M8 x 75 mm (3), avec la rondelle M8 (4) provenant du kit, à travers le support supérieur du support de sacoche et le cadre de la moto, comme illustré.**

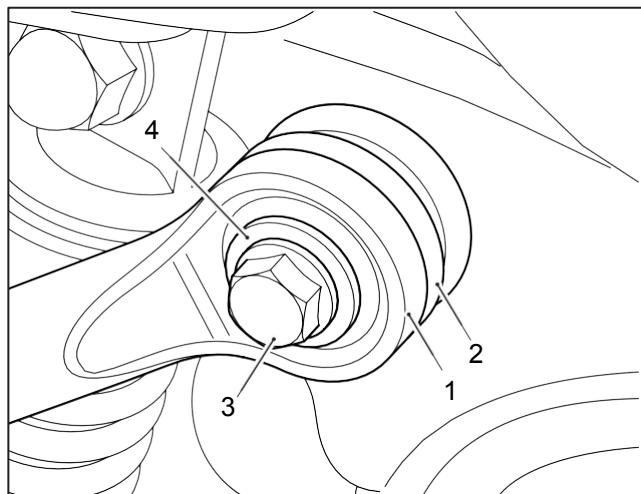

**8 Installer l'un des écrous de blocage M8 (1) provenant du kit sur la fixation (2) du côté intérieur du cadre de la moto, comme illustré. Ne pas serrer la fixation à ce stade.**




Douille bihexagonale 13 mm à cliquet  
Clé de 13 mm

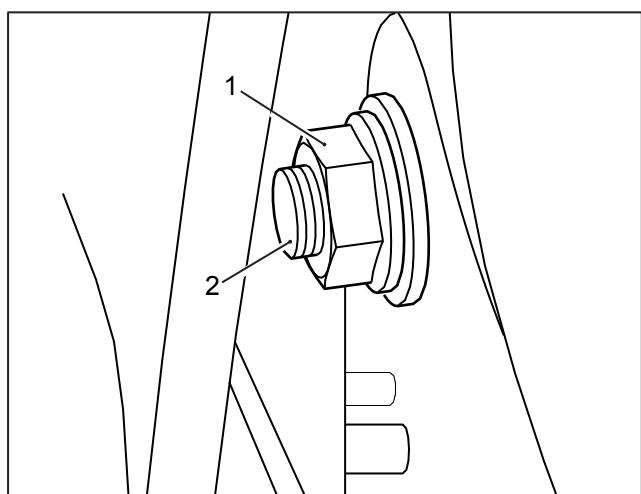

**9** Aligner le support inférieur du support de sacoche (1) avec le support (2) du cadre de la moto. Poser la fixation M8 x 20 mm (3) et l'écrou M8 (4) provenant du kit pour fixer le support inférieur du support de sacoche, comme illustré. Ne pas serrer la fixation à ce stade.



Douille bihexagonale 13 mm à cliquet  
Clé de 13 mm

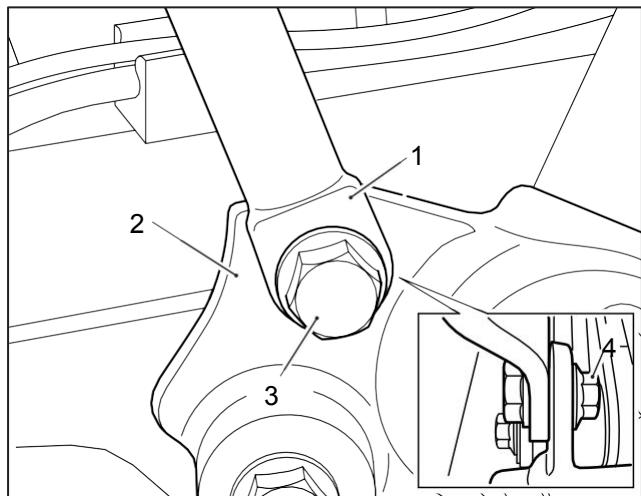


## Tous les modèles

**10** Serrer les fixations supérieure (1) et inférieure (2) du support de sacoche à **25 Nm**.



Douille bi-hexagonale 13 mm avec  
clé-dynamométrique  
Clé de 13 mm

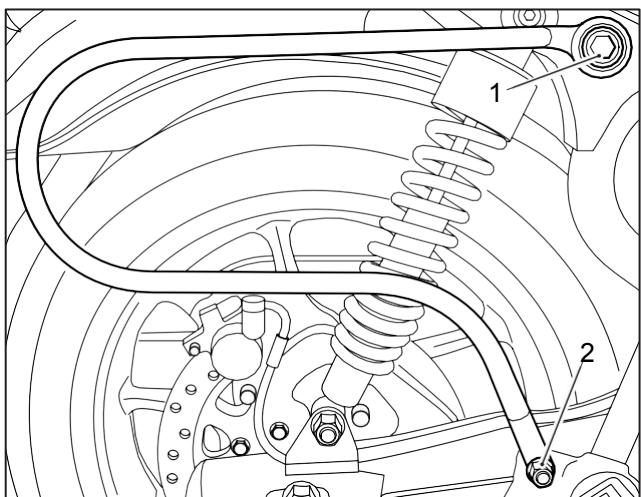

**AVERTISSEMENT :** Avant de conduire une moto équipée de sacoches accessoires, vérifiez toujours que les sacoches sont solidement fixées aux porte-sacoches. Conduire une moto avec des sacoches mal fixées peut rendre la moto instable et provoquer un accident.

**AVERTISSEMENT :** Ne jamais surcharger les sacoches. La charge maximale de sécurité pour chaque sacoche est de 3 kg (6,6 lbs). Un chargement incorrect des sacoches peut rendre la moto instable et provoquer un accident.

**AVERTISSEMENT :** Le chargement des sacoches sur la moto affectera la stabilité et la maniabilité de la moto. Le non-respect des modifications apportées à la stabilité et aux caractéristiques de conduite de la moto peut provoquer un accident.