

Número de pieza:

KXA00063

Modelos:

Meteor 350cc del año de modelo 2020 en adelante



ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.




ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.




PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

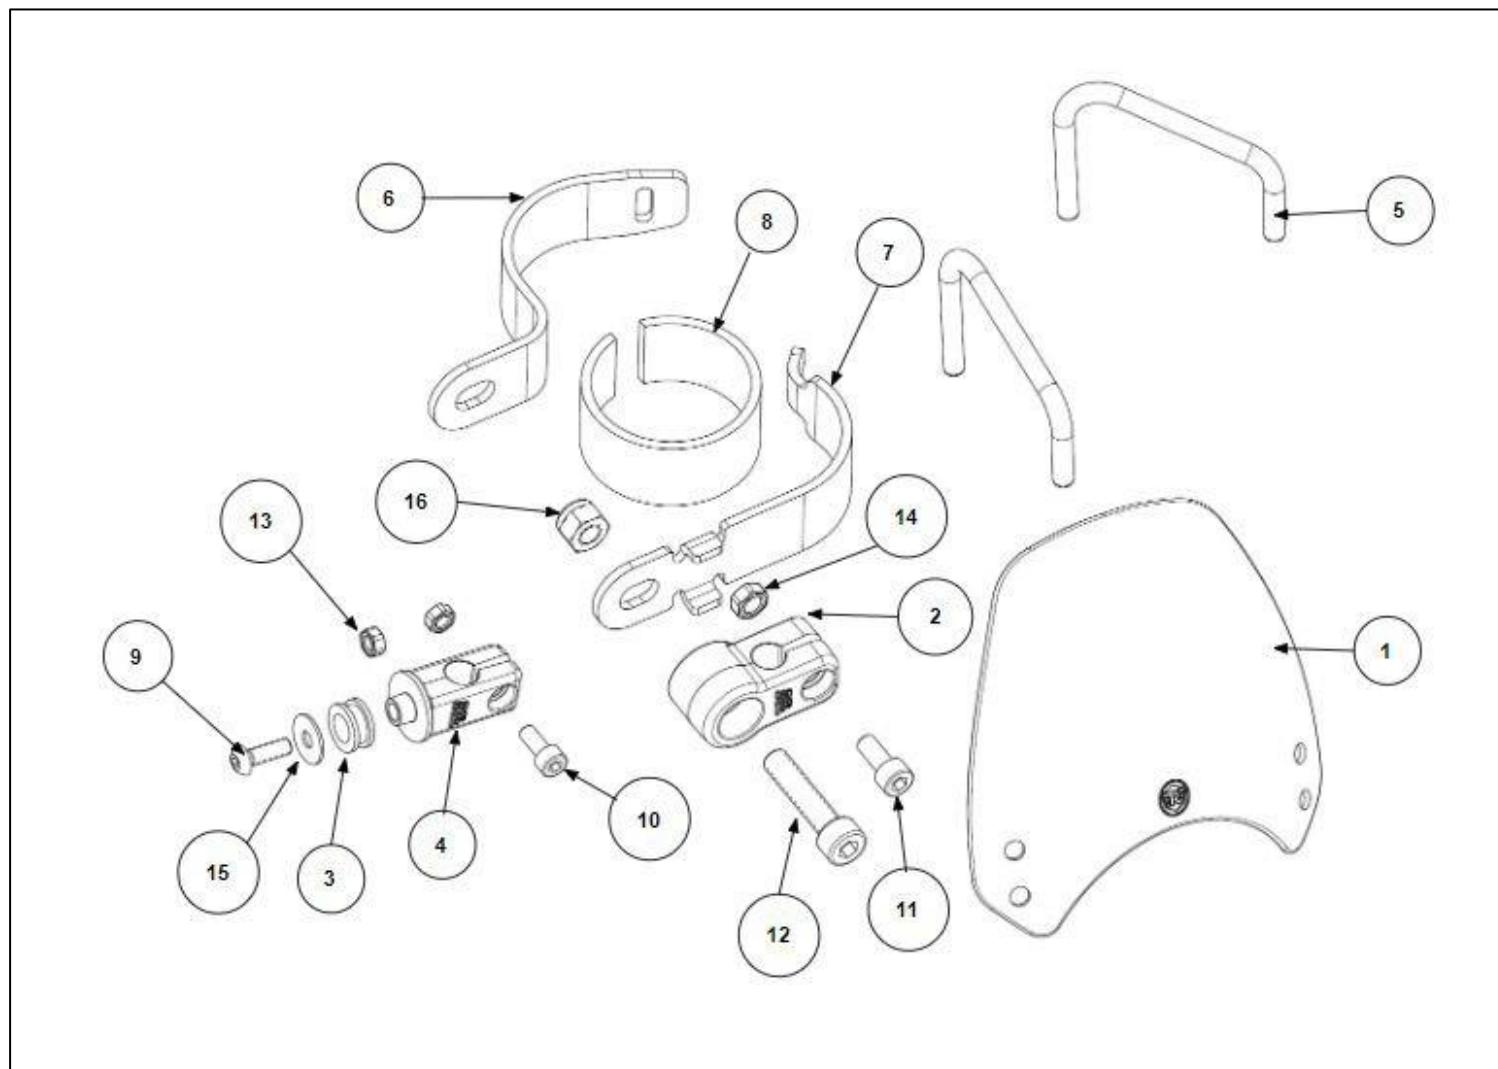


Elemento	Descripción	Cantidad
1	Parabrisas tintado	1
2	Soporte inferior	2
3	Pasatubos de goma	4
4	Abrazadera de montaje de la cúpula	4
5	Barra de montaje del parabrisas	2
6	Abrazadera de horquilla interior	2
7	Abrazadera de horquilla exterior	2
8	Manguito de goma	2
9	Perno, M5 x 16	4
10	Perno, M5 x 12	4
11	Perno, M6 x 14	2
12	Perno, M8 x 35	2
13	Tuerca, M5	8
14	Tuerca, M6	4
15	Arandela, M5	4
16	Tuerca Nyloc, M8	2

1 Coloque a presión 4 pasatubos de goma (3) en el parabrisas tintado (1).

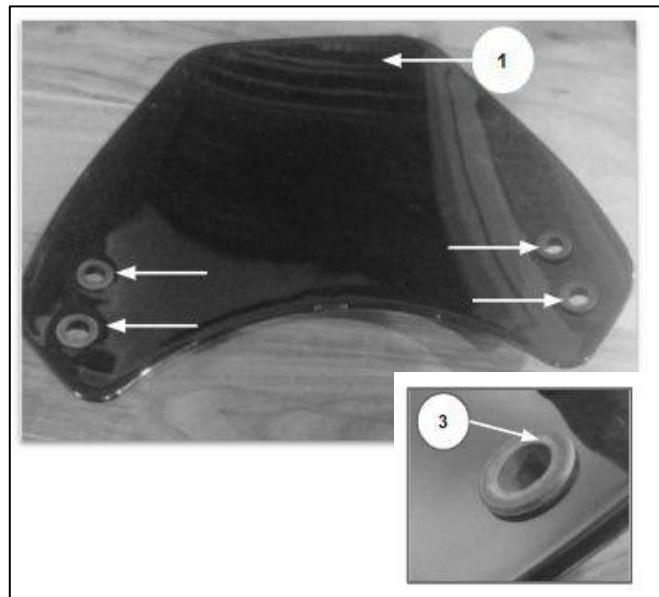


2 Monte sin apretar la abrazadera de montaje de la cúpula (4) con un perno M5 (10) y una tuerca (13). Repita el paso 2 con las 2 abrazaderas de montaje restantes.

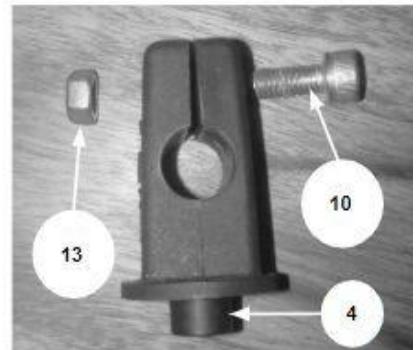

3 Coloque a presión una tuerca M5 (13) en el bolsillo de las 4 abrazaderas de montaje de la cúpula (4) y monte sin apretar en el parabrisas tintado (1) a través de los pasatubos de goma (3) con un perno M5 (9) y una arandela M5 (15). Coloque sin apretar sólo en esta etapa.


Nota: la marca 'R' en las abrazaderas de montaje de la cúpula debe ser visible cuando se ve desde el lateral de la motocicleta.

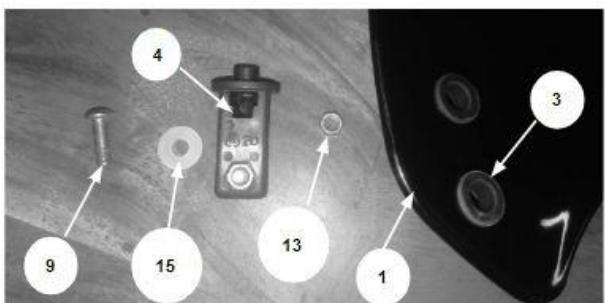


4 Deslice las barras de montaje de la cúpula (5) en las abrazaderas de montaje de la cúpula (4) y apriete los 4 pernos M5 en la parte delantera de la cúpula (9) a 3 Nm.





Vaso hexagonal de 3 mm con llave dinamométrica

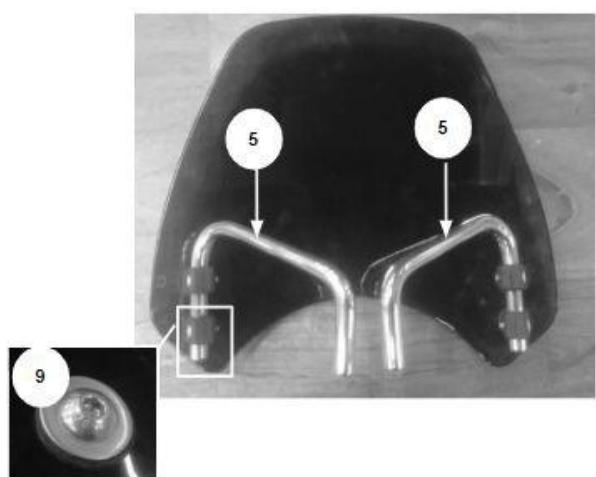

5 Monte sin apretar el soporte inferior (2) con un perno M6 (10) y una tuerca M6 (14). Coloque sin apretar sólo en esta etapa. Repita el paso 5 para el soporte inferior restante.

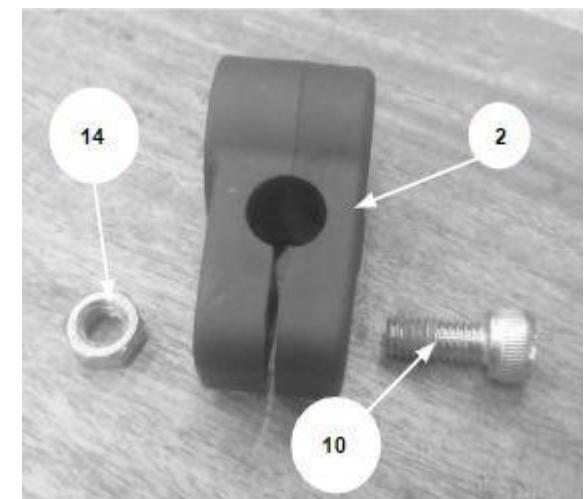

6 Monte sin apretar el manguito de goma (8), la abrazadera de la horquilla interior (6) y la abrazadera de la horquilla exterior (7) alrededor del tubo de la horquilla y monte el soporte inferior (2) en el exterior de la horquilla con un perno M8 (12) y una tuerca Nyloc M8 (16). Coloque sin apretar sólo en esta etapa. Repita el paso 6 para la horquilla restante.

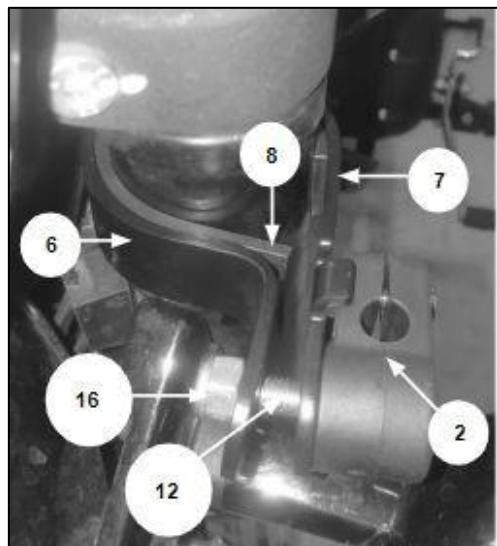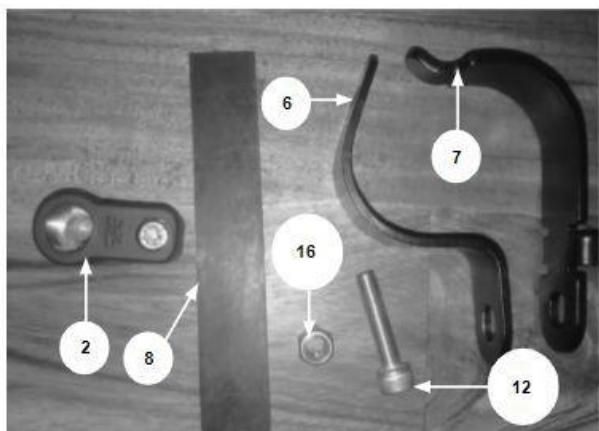

7 Coloque la disposición de abrazaderas en el tubo de la horquilla de tal manera que haga tope con la superficie superior. Utilizando el soporte del indicador de dirección como guía, alinee las abrazaderas de manera que queden paralelas y apriete la tuerca Nyloc M8 (16) a 25 Nm. Repita el paso 7 para el conjunto de la abrazadera de la horquilla restante.



Vaso hexagonal de 6 mm con llave dinamométrica
Llave de tuercas de 13 mm




8 Deslice las barras de montaje del parabrisas tintado (5) en los soportes inferiores (2) y coloque la cúpula a la altura deseada del faro delantero. Se recomienda una separación de 10 mm del bisel del faro delantero.

Asegúrese de que la cúpula esté centrada en la motocicleta y apriete dos pernos M6 (11) a 4 Nm.




Vaso hexagonal de 5 mm con llave dinamométrica

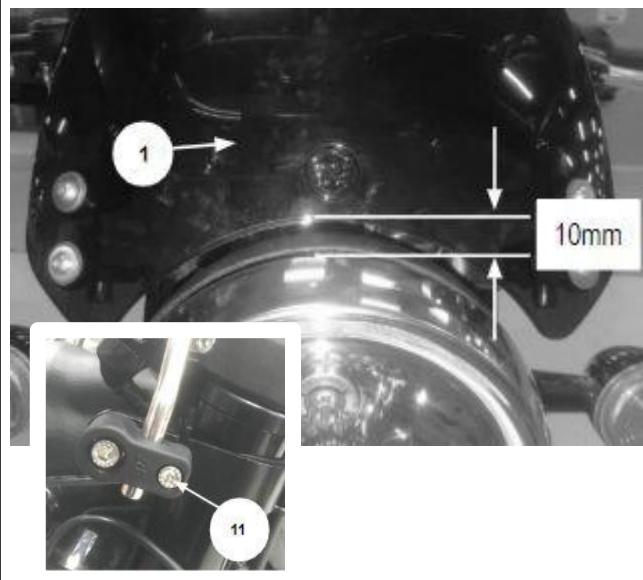

9 Apriete 4 pernos M5 a 3 Nm.



Vaso hexagonal de 4 mm con llave dinamométrica

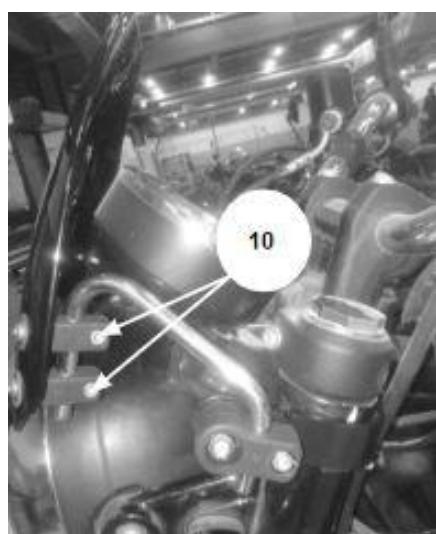

ADVERTENCIA: Después de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.