

Número da peça:

1990263

Modelos:

Himalayan, Scram 411, Scram 440,
Hunter 350, Himalayan 450, Guerrilla 450



AVISO: Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar na instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda da sua concessionária autorizada Royal Enfield.



AVISO: Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.




AVISO: Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.



CUIDADO: Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.

NOTA: O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.


Peças fornecidas:

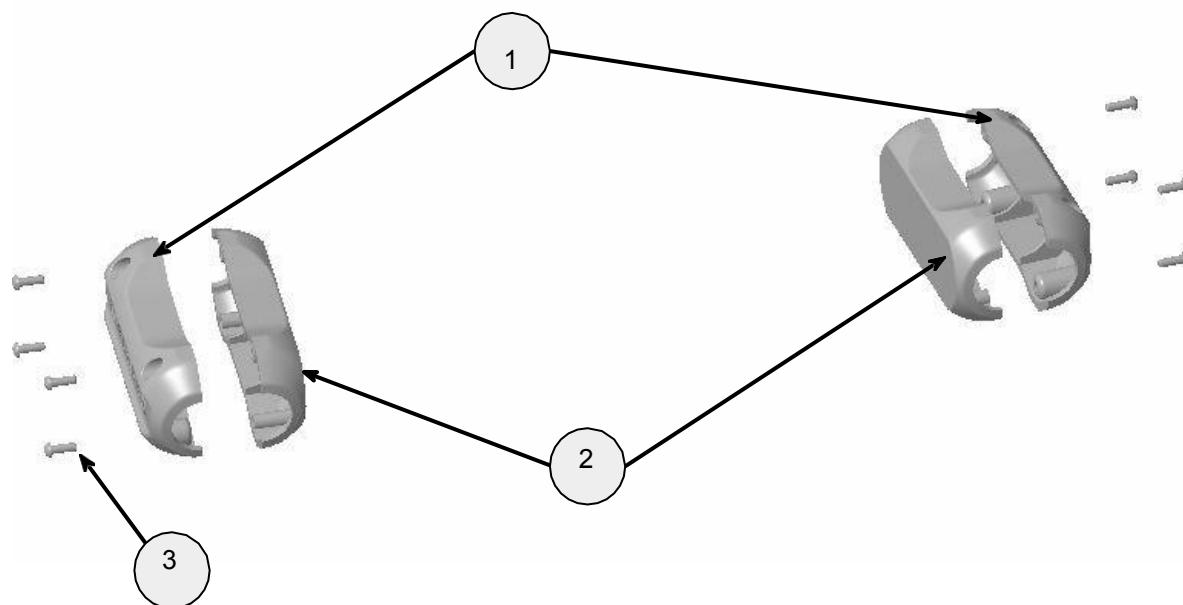

Item	Descrição	Quant.
1	Deslizante dianteiro	2
2	Deslizante traseiro	2
3	Fixação, M3 x 10 mm	8

Para Himalayan, Scram 411 e Scram 440

1 Consulte as instruções de montagem relevantes para montar o kit de protetor do motor.

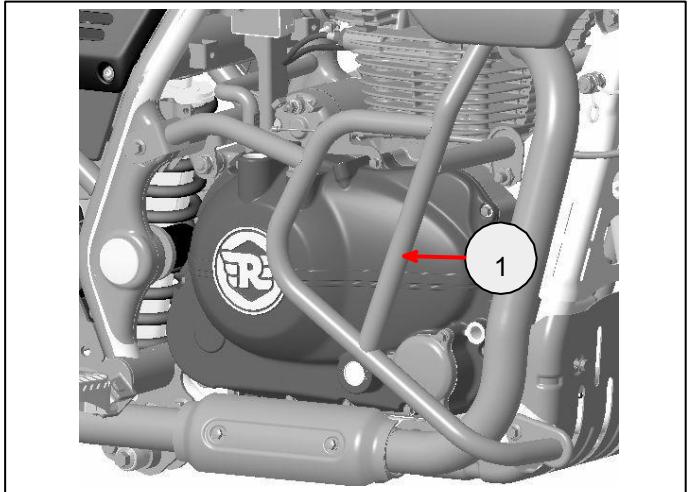


2 Alinhe os deslizantes dianteiro (1) e traseiro (2) com a proteção do motor e fixe-os usando quatro fixações M3 x 10 mm (3) do kit.

Aperte as fixações a **3 Nm**. Repita para o lado esquerdo.

Observação: a marca deve ficar voltada para fora.




Ponta Phillips PH1 e torquímetro

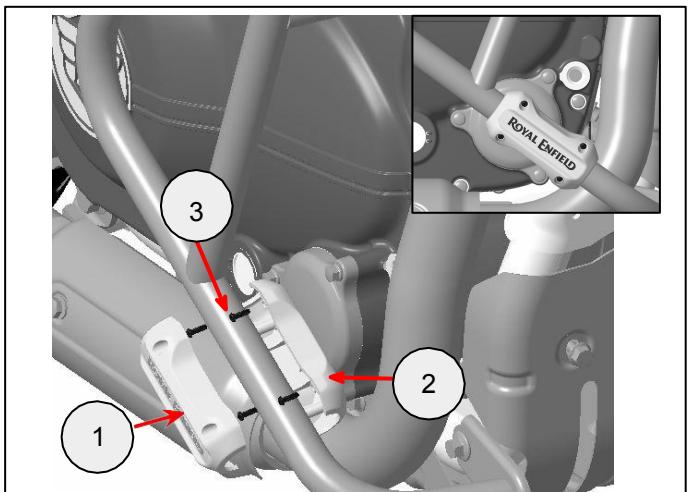


Para Himalayan 450 – Kit de proteção Rally

3 Local de montagem sugerido mostrado (1). Siga a etapa 2 para a instalação.

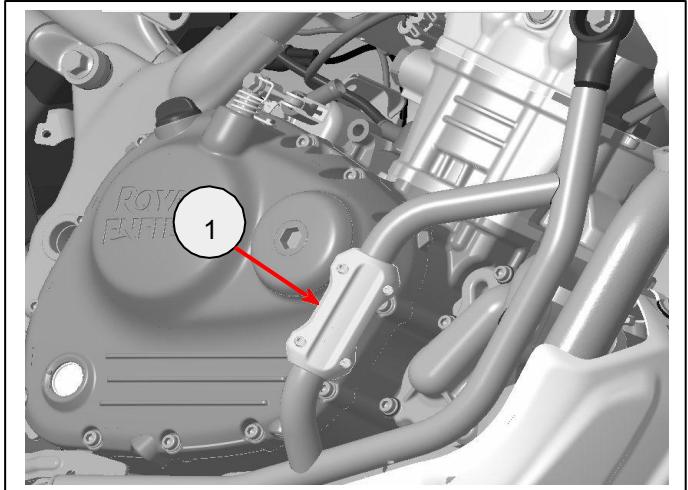


Para Himalayan e Guerrilla 450 – Kit de grande protetor do motor

4 Local de montagem sugerido mostrado (1). Siga a etapa 2 para a instalação.

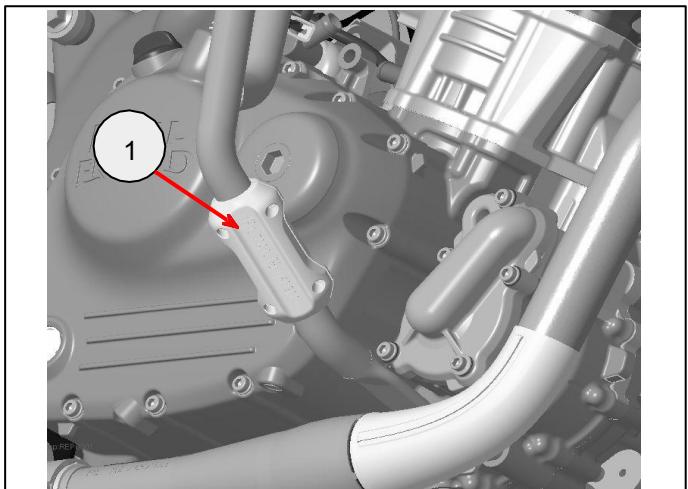


Para Hunter 350 – Kit de grande protetor do motor

5 Local de montagem sugerido mostrado (1). Siga a etapa 2 para a instalação.

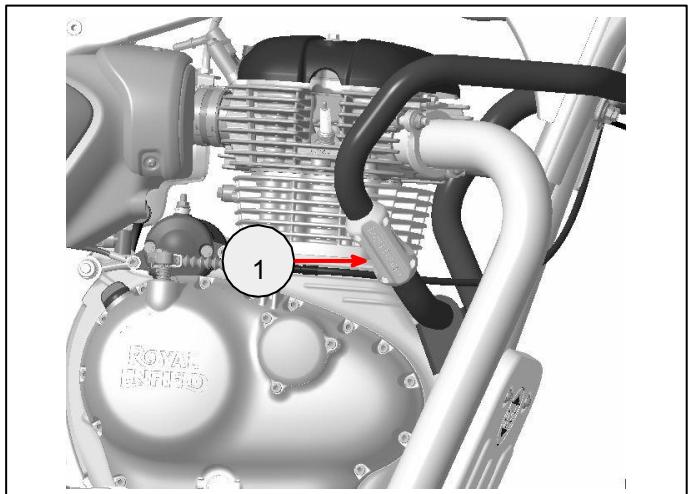

Para Hunter 350 – Kit de compacto protetor do motor

6 Local de montagem sugerido mostrado (1). Siga a etapa 2 para a instalação.

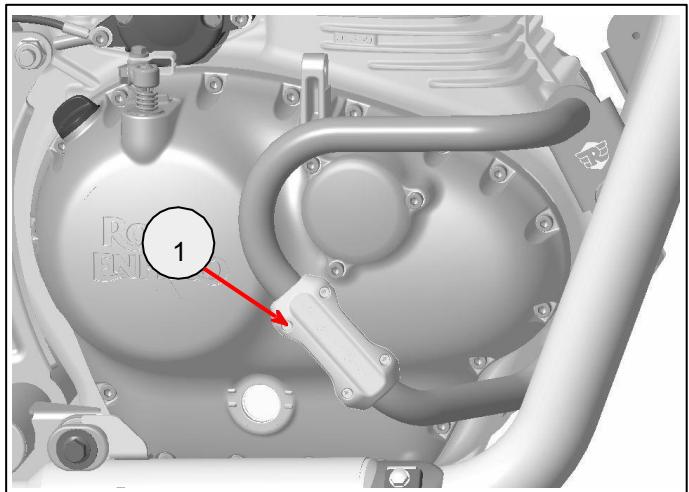

AVISO: Após instalar qualquer acessório original da Royal Enfield, conduza sempre a motocicleta com cuidado e reserve algum tempo para se familiarizar com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta. A falta de familiarização com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta pode causar instabilidade e resultar em um acidente.