

Teilenummer:
KXA00199

Modelle:
Hunter 350 cm³



WARNUNG: Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. Achte besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen kann. Suche im Zweifelsfall immer Hilfe bei Deinem Royal Enfield Vertragshändler.



WARNUNG: Stelle sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Du mit dem Einbau eines Zubehörsatzes beginnst. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am Motorrad oder zu Verletzungen führen.




WARNUNG: Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.




VORSICHT: Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten oder am Motorrad führen.

HINWEIS: Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit zu überarbeiten.

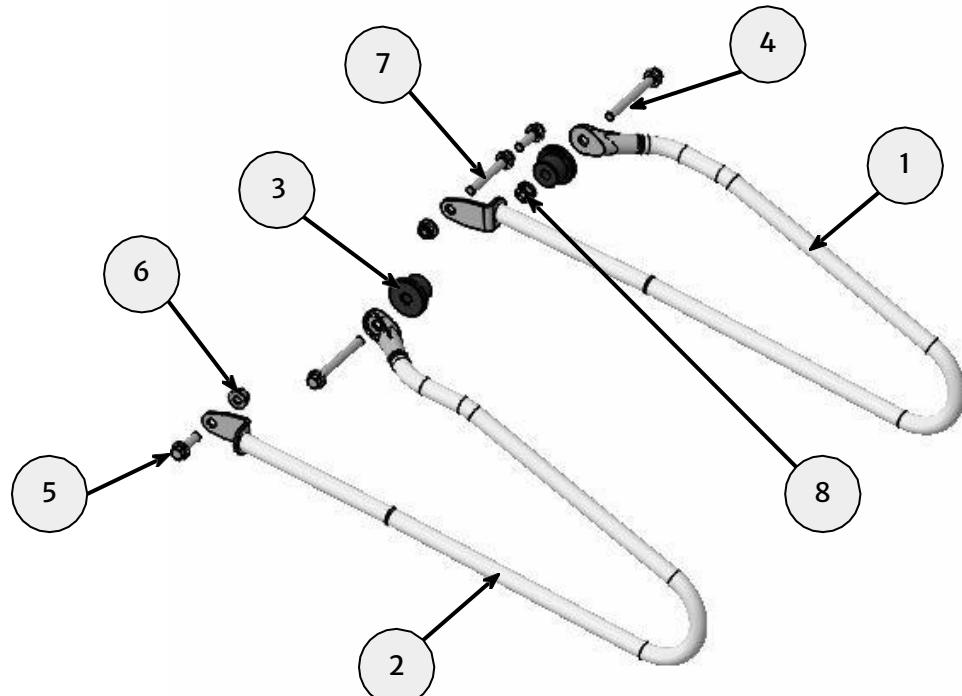

Position	Bezeichnung	Menge
1	Rechter Träger für weiche Gepäcktaschen	1
2	Linker Träger für weiche Gepäcktaschen	1
3	Abstandhalter, Gepäcktaschenträger	2
4	Befestigung M8 x 70 mm	2
5	Befestigung M8 x 25 mm	2
6	U-Flanschmutter, M8	2
7	Befestigung, M8 x 55 mm	1
8	Mutter, M8 x 1,25	1

1 Entferne vorsichtig die Abdeckkappe (1) vom Heckkotflügel auf der rechten und linken Seite des Motorrads. Bewahre die Rahmenkappe (1) für den Fall auf, dass der Zubehör-Kofferträger ausgebaut wird.

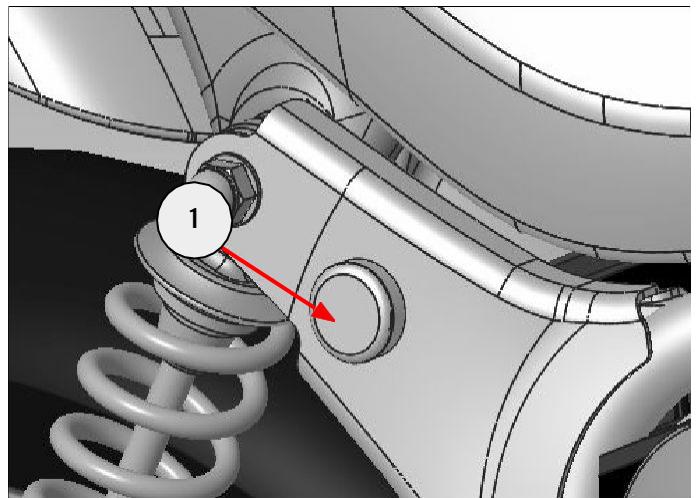


2 Halte die obere Sari-Schutz-Halterung (2) auf der linken Seite fest. Entferne die Schraube M8 x 45 (1) vom Ansatz der Heckkotflügelhalterung im Motorradrahmen.




10-mm-Steckschlüsseleinsatz und Drehmomentschlüssel



13-mm-Schraubenschlüssel

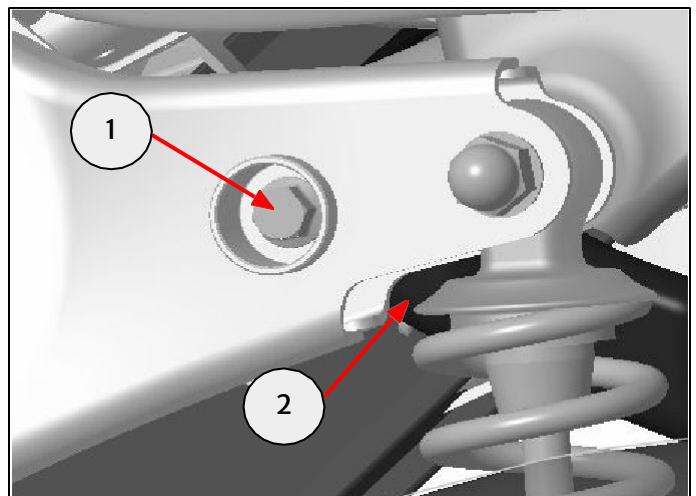

3 Setze den Abstandhalter (1) aus dem Teilesatz in die Vertiefung (2) links und rechts im Motorradrahmen ein.

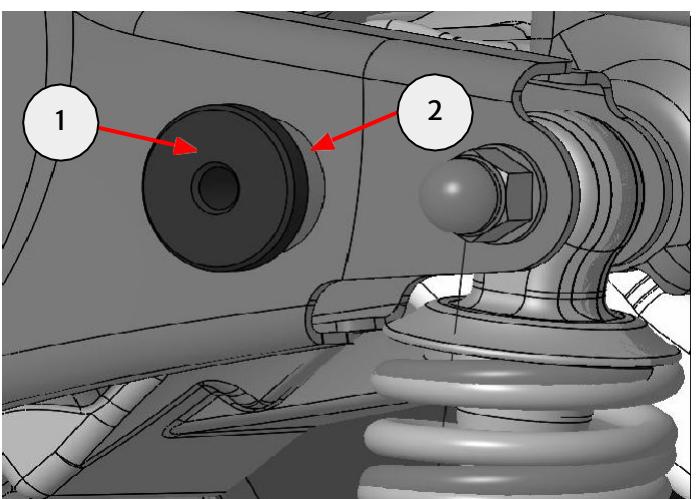


4 Richte die obere Halterung (1) des linken Gepäcktaschenträgers auf den Abstandhalter (2) auf der rechten Seite des Motorrads aus. Setze die Befestigung M8 x 70 mm (3) aus dem Teilesatz wie gezeigt durch die obere Halterung des Gepäcktaschenträgers in den Motorradrahmen ein.

Hinweis: Der Sari-Schutz ist für den US-Markt nicht erhältlich. Anstelle des Sari-Schutzes ist am Fahrzeug eine Mutter zum Anbringen der Schraube (3) vorhanden.

Ziehe die Befestigung zu diesem Zeitpunkt nicht fest.



10-mm-Steckschlüsseleinsatz und Drehmomentschlüssel

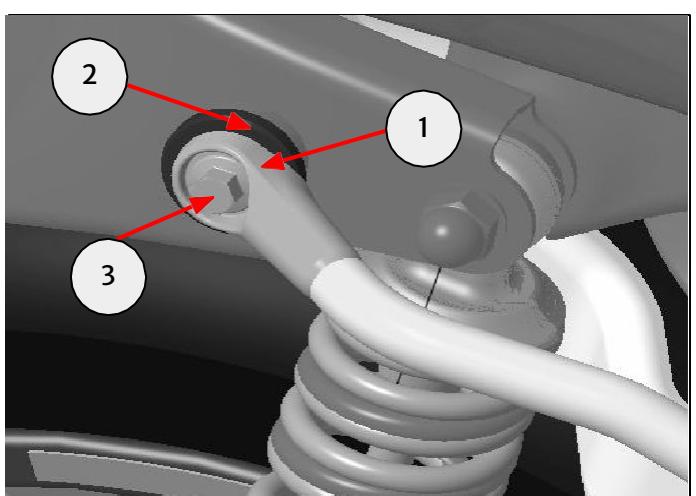

5 Halte die Mutter M8 (2) der oberen Sari-Schutz-Halterung auf der linken Seite gegen. Entferne die Schraube M8 x 20 (1) von der Fußrastenhalterung im Motorradrahmen.


Bewahre die obere Sari-Schutz-Halterung (3) für den Fall auf, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.



12-mm-Steckschlüsselleinsatz und Ratsche



12-mm-Schraubenschlüssel

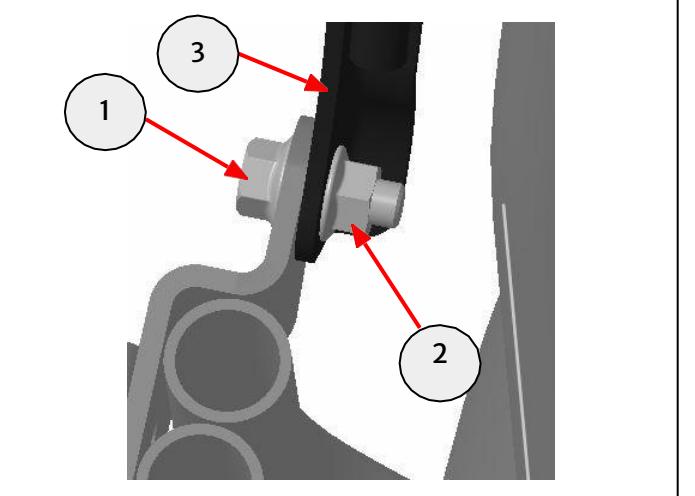

6 Richte die untere Gepäcktaschenhalterung (1) auf die Fußrastenhalterung (2) am Motorradrahmen aus. Bring die Befestigung M8 x 25 mm (3) und die U-Flanschmutter M8 (4) aus dem Teilesatz wie gezeigt an, um die untere Gepäcktaschenträgerhalterung zu sichern. Ziehe die Befestigung zu diesem Zeitpunkt nicht fest.


Hinweis: Der Sari-Schutz ist für den US-Markt nicht erhältlich. Bring anstelle des Sari-Schutzes direkt den linken Gepäcktaschenträger (1) mit der Befestigung (3) und (4) an.




10 mm-Steckschlüsselleinsatz und Ratsche



12-mm-Schraubenschlüssel

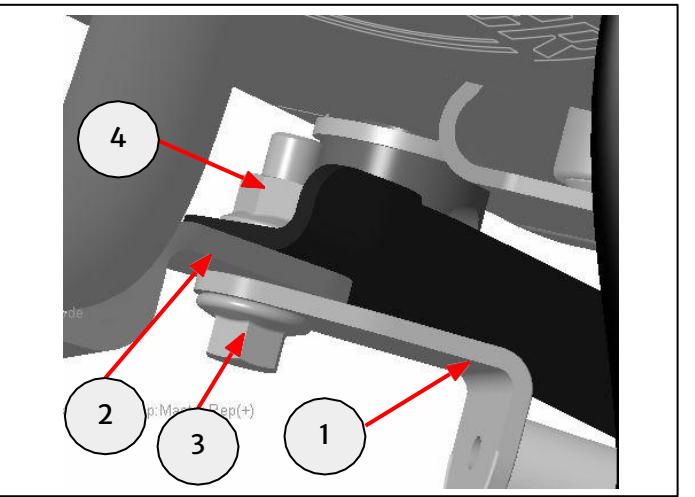

7 Setze eine der Sechskantmuttern M8 x 1,25 (1) aus dem Teilesatz wie gezeigt in die Vertiefung (2) an der rechten Innenseite des Motorradrahmens ein.

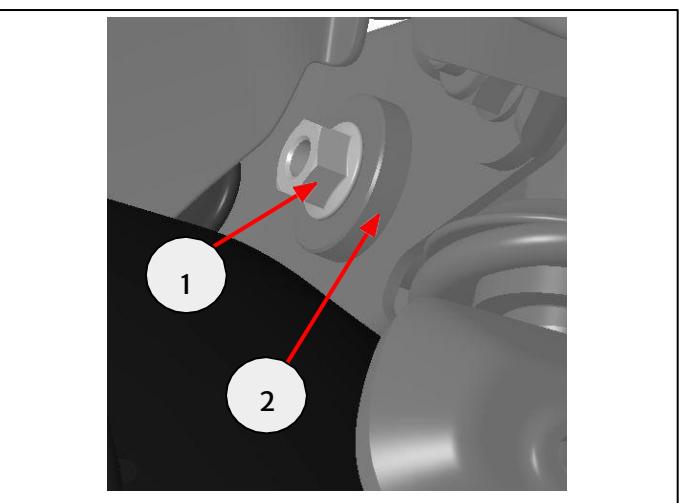

8 Richte die obere Halterung (1) des rechten Gepäcktaschenträgers auf den Abstandhalter (2) auf der rechten Seite des Motorrads aus. Setze die Befestigung M8 x 70 mm (3) aus dem Teilesatz wie gezeigt durch die obere Halterung des Gepäcktaschenträgers in den Motorradrahmen ein.


Ziehe die Befestigung zu diesem Zeitpunkt nicht fest.



10-mm-Steckschlüsselleinsatz und Drehmomentschlüssel




13-mm-Schraubenschlüssel

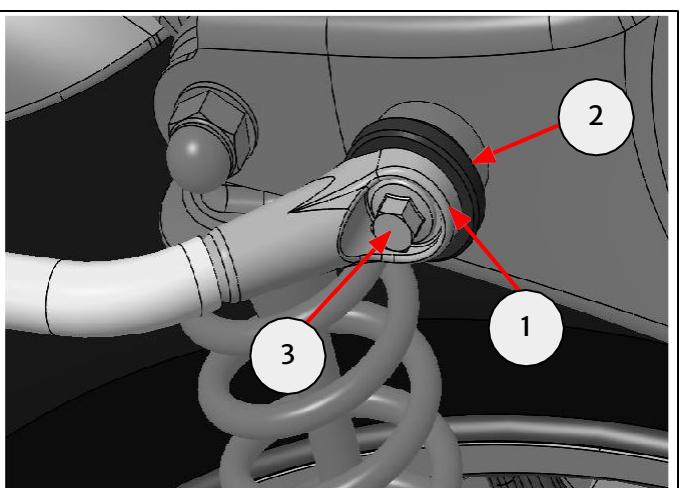

9 Halte die Schalldämpferhalterung (2) auf der rechten Seite gegen. Entferne die Schraube M8 x 20 (1) und Mutter M8 (3) von der Schalldämpferhalterung im Motorradrahmen.


Bewahre die Schalldämpferhalterung (2) für den Fall auf, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.

	12-mm-Steckschlüsselleinsatz und Ratsche
	12-mm-Schraubenschlüssel

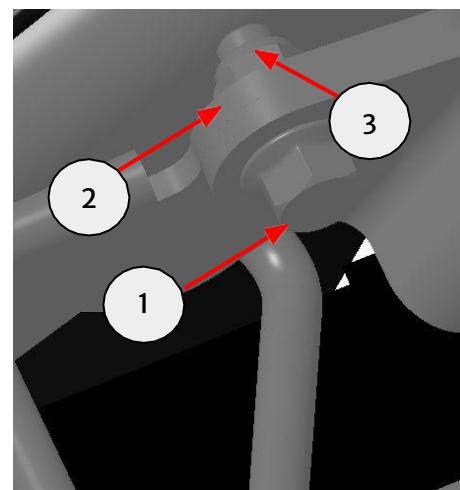

10A Option 1 ohne Buchse: Richte die untere Gepäcktaschenhalterung (1) auf die Schalldämpferhalterung (2) am Motorradrahmen aus. Bring die Schraube M8 x 25 mm (3) und die U-Flanschmutter M8 (4) aus dem Teilesatz wie gezeigt in der Befestigung an, um die untere Gepäcktaschenträgerhalterung zu sichern. Ziehe die Befestigung zu diesem Zeitpunkt nicht fest.


	10 mm-Steckschlüsselleinsatz und Ratsche
	12-mm-Schraubenschlüssel

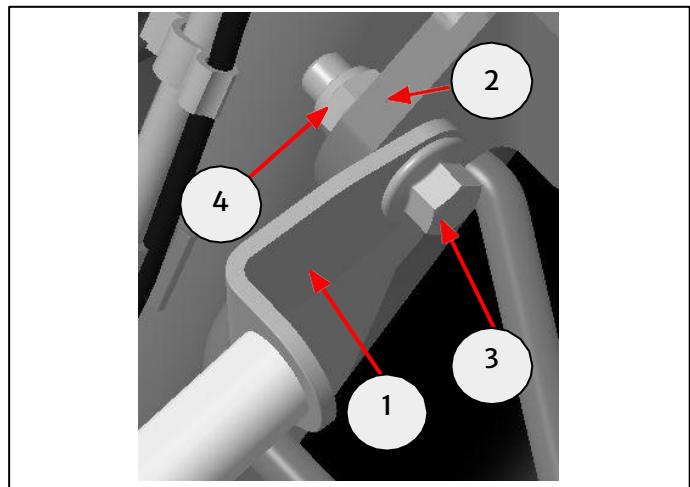

10B Option 2 mit Buchse (4): Halte die Schalldämpferhalterung (2) auf der rechten Seite gegen. Entferne die Schraube M8 x 50 (1) und Mutter M8 (3) von der Schalldämpferhalterung im Motorradrahmen.


Bewahre die Schalldämpferhalterung (2) für den Fall auf, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.

	12-mm-Steckschlüsselleinsatz und Ratsche
	12-mm-Schraubenschlüssel

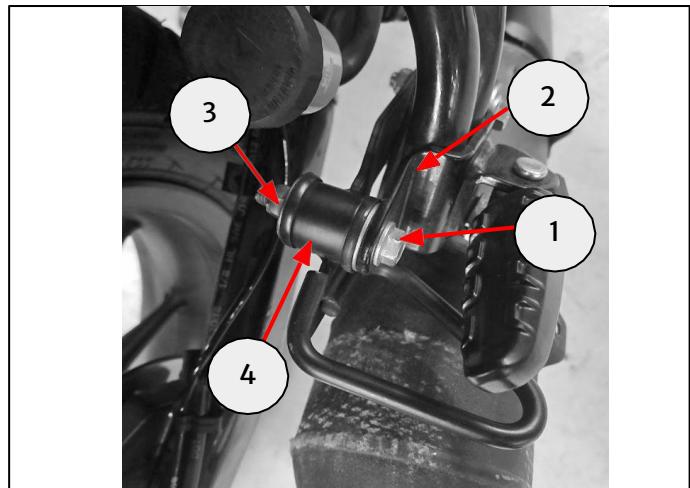

10B1 Option 2 mit Buchse (4): Richte die untere Gepäcktaschenhalterung (1) auf die Schalldämpferhalterung (2) am Motorradrahmen aus. Bring die Schraube M8 x 55 mm (3) und die U-Flanschmutter M8 (4) aus dem Teilesatz wie gezeigt in der Befestigung an, um die untere Gepäcktaschenträgerhalterung zu sichern. Ziehe die Befestigung zu diesem Zeitpunkt nicht fest.

	10 mm-Steckschlüsselleinsatz und Ratsche
	12-mm-Schraubenschlüssel

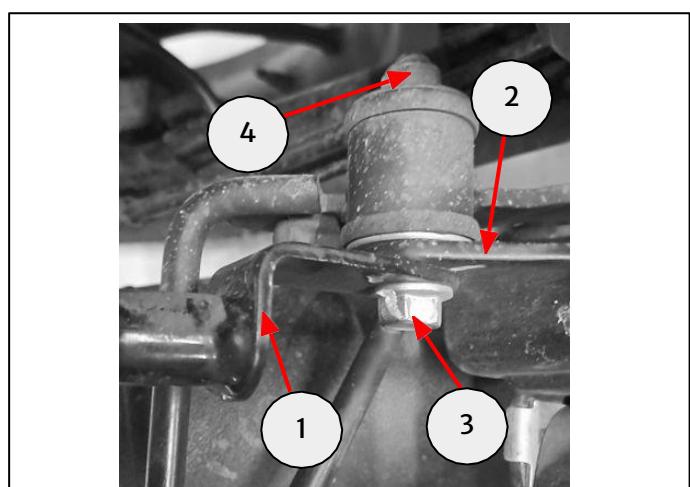


11 Ziehe die obere (1) und untere (2) Befestigung der Gepäcktaschenhalterung auf der linken und rechten Seite auf **25 Nm** an.



10-mm-Steckschlüsseleinsatz und Drehmomentschlüssel



12-mm-Schraubenschlüssel

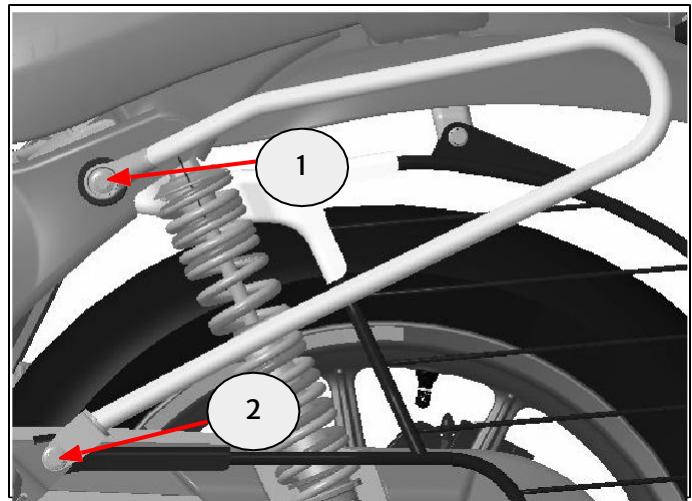

WARNUNG: Fahre das Motorrad nach dem Einbau von Royal Enfield Originalzubehör immer mit Vorsicht und lass Dir Zeit, um Dich mit möglichen Änderungen seiner Fahreigenschaften vertraut zu machen. Wenn Du Dich nicht mit möglichen Änderungen der Fahreigenschaften des Motorrads vertraut machst, kann es instabil werden und es kann zu einem Unfall kommen.