

Teilenummer:
KXA00053
KXA00054

Modelle:
BSVI Bullet
FIN ab ME3J3B5FLN2000051

- WARNUNG:** Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. Achte besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen kann. Suche im Zweifelsfall immer Hilfe bei Deinem Royal Enfield Vertragshändler.
- WARNUNG:** Stelle sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Du mit dem Einbau eines Zubehörsatzes beginnst. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am Motorrad oder zu Verletzungen führen.
- WARNUNG:** Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.
- VORSICHT:** Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten oder am Motorrad führen.
- HINWEIS:** Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit zu überarbeiten.




Position	Bezeichnung	Menge
1	Low-Ride-Doppelsitzbank	1


1 Entferne die Haltegriffbefestigungen (1) auf beiden Seiten und nimm den Haltegriff (2) vom Fahrzeug ab. Bewahre die Befestigungen (1) und den Haltegriff (2) zur Wiederverwendung auf.




6-mm-Sechskant-Bit und Ratsche.

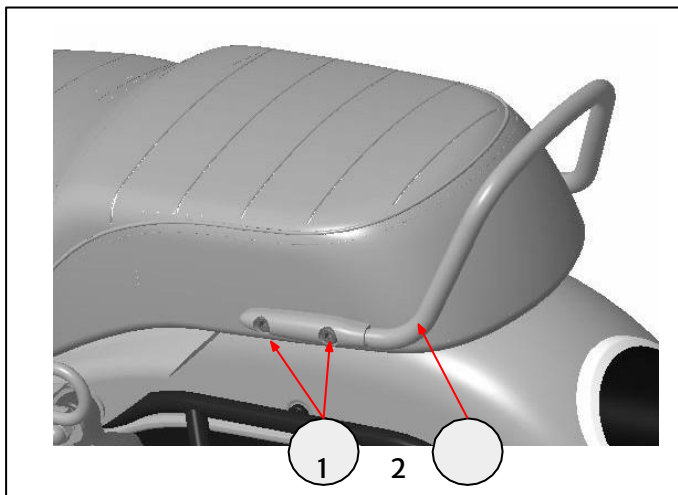

2 Baue die Sitzbaugruppe (1) aus dem Fahrzeug aus. Für den Fall aufbewahren, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.

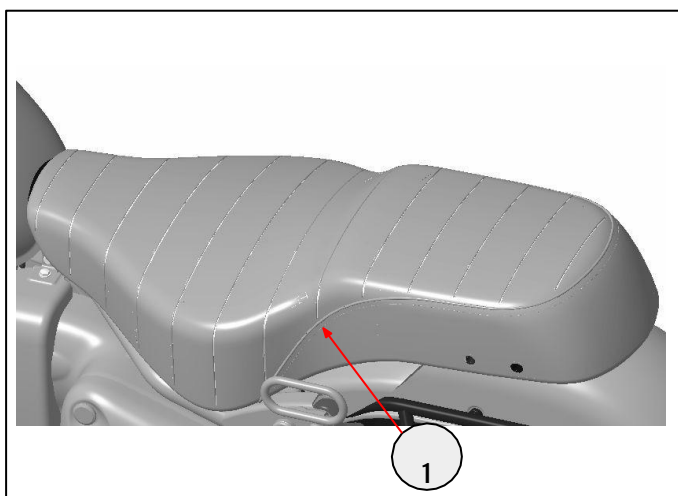


3 Bring den Low-Ride-Fahrersitz (1) im Fahrzeug an.

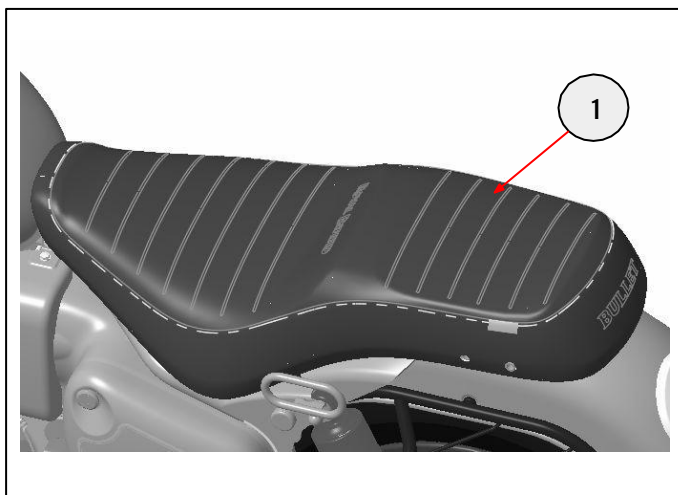

4 Bring den Haltegriff (1) und die Befestigungen (2) auf beiden Seiten wieder an. Ziehe die Befestigungen (2) auf beiden Seiten auf 25 Nm an



6-mm-Sechskant-Bit und Drehmomentschlüssel.

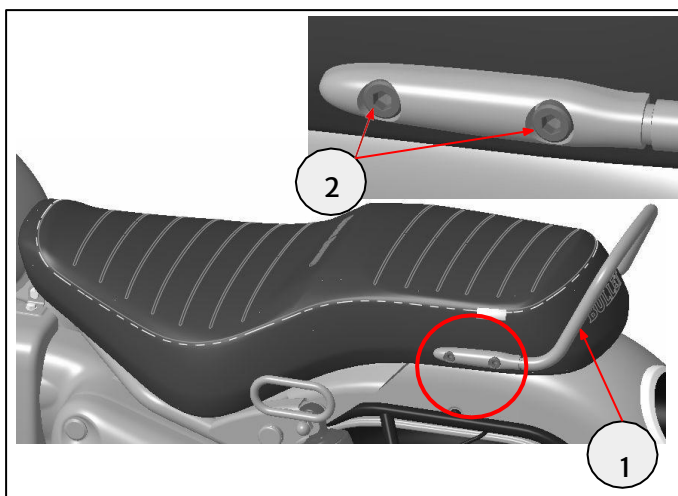



WARNUNG: Fahre das Motorrad nach dem Einbau von Royal Enfield Originalzubehör immer mit Vorsicht und lass Dir Zeit, um Dich mit möglichen Änderungen seiner Fahreigenschaften vertraut zu machen. Wenn Du Dich nicht mit möglichen Änderungen der Fahreigenschaften des Motorrads vertraut machst, kann es instabil werden und es kann zu einem Unfall kommen.