

Número da peça:

KXA00080

Modelos:

BV6 Classic

Com VIN começando por ME3J3A5FAL3



**AVISO:** Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar na instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda da sua concessionária autorizada Royal Enfield.



**AVISO:** Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.




**AVISO:** Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.



**CUIDADO:** Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.

**NOTA:** O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.

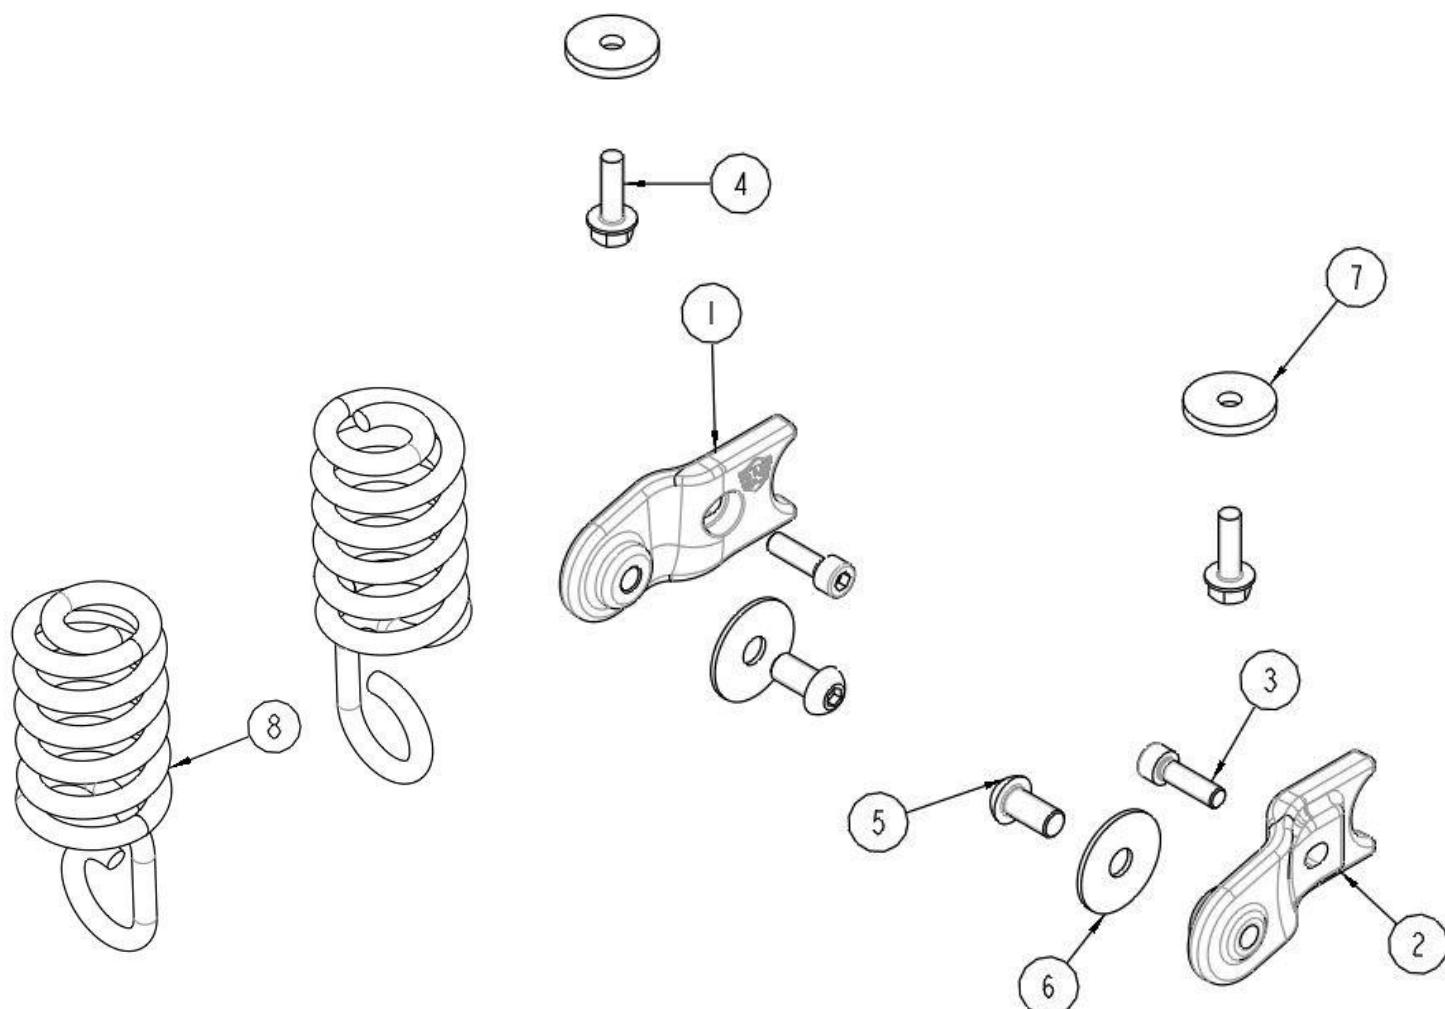


Item	Descrição	Quant.
1	SUPORTE DA MOLA DIREITA DO ASSENTO	1
2	SUPORTE DA MOLA ESQUERDA DO ASSENTO	1
3	PARAFUSO, M6	2
4	PARAFUSO, CABEÇA FLANGEADA, M6	2
5	PARAFUSO, CABEÇA ABAULADA, M8	2
6	ARRUELA PENNY, M8	2
7	ARRUELA, M6	2
8	MOLA DO ASSENTO DO PILOTO	2

**1** Remova o assento do passageiro e o subquadro (9) e guarde o assento do passageiro, o subquadro e os parafusos de montagem para reutilização.




Soquete bi-hexagonal de 12 mm com catraca  
Soquete bi-hexagonal de 17 mm com catraca  
Chave de 17 mm

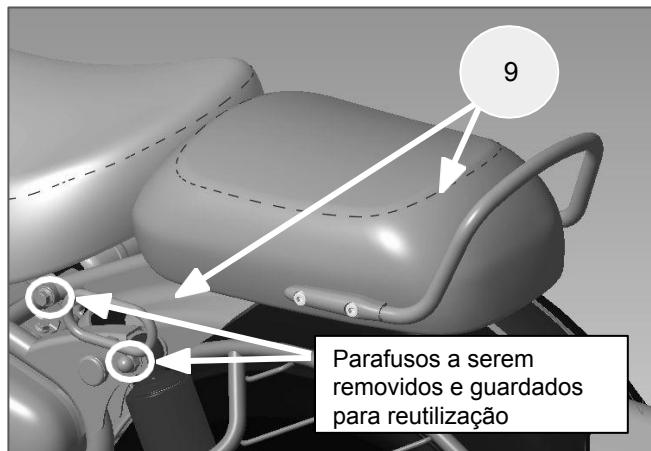


**2** Remova o assento do piloto (10) e guarde-o e os parafusos de montagem para reutilização.



Soquete bi-hexagonal de 12 mm com catraca  
Soquete bi-hexagonal de 13 mm com catraca

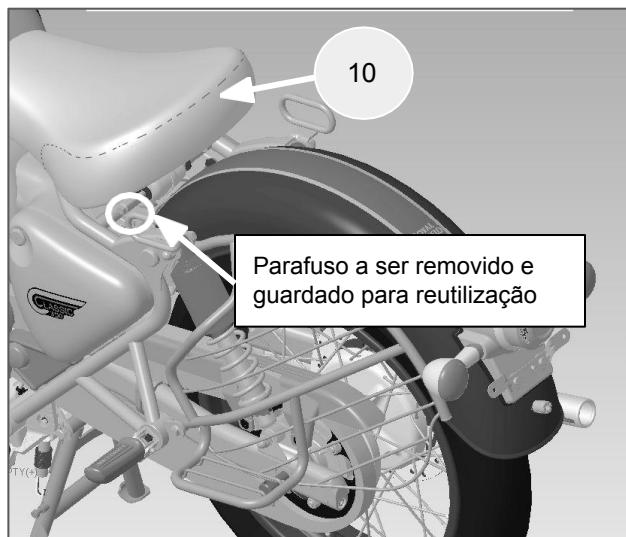


**3** Desconecte o conector do chicote da luz traseira do chicote principal (11).

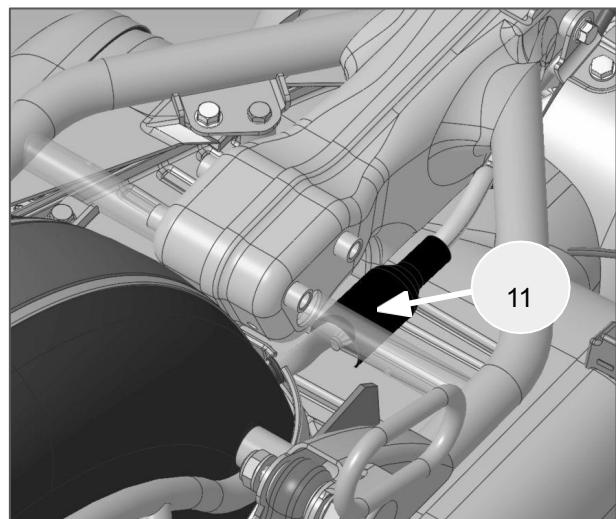

**4** Remova o para-lama (12) e guarde-o juntamente com os parafusos de fixação para reutilização.




Soquete bi-hexagonal de 17 mm com catraca  
Soquete bi-hexagonal de 13 mm com catraca

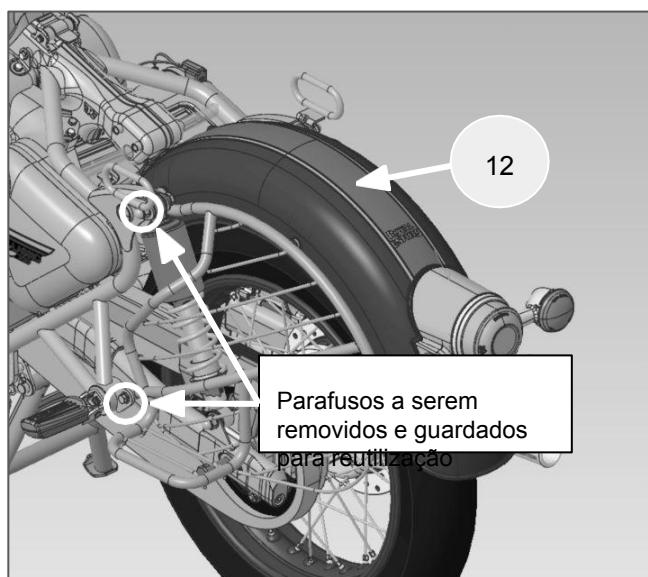

**5** Remova os parafusos M6 e as arruelas destacadas (13) do assento do piloto (10) e descarte os parafusos e as arruelas. Guarde o olhal de borracha (14) junto com o suporte do assento (15).



Soquete bi-hexagonal de 10 mm com catraca


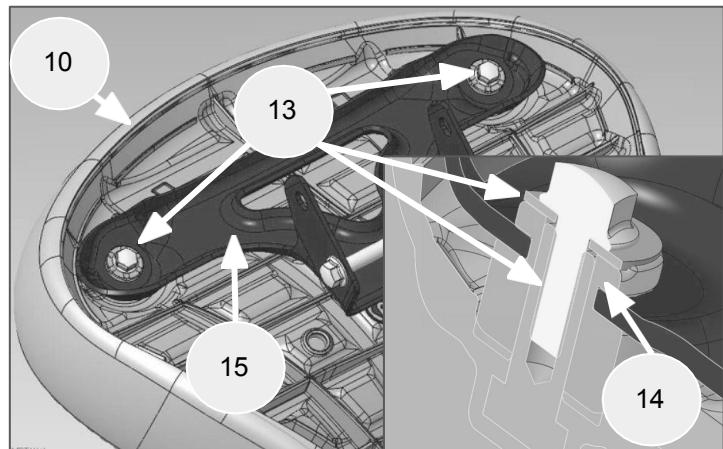


**6** Monte as molas (8) utilizando os parafusos de cabeça sextavada flangeada M6 (4) e as arruelas M6 (7). Aperte os parafusos M6 a **10 Nm**.


Nota: Mantenha a orientação das molas como destacado na imagem.



Soquete sextavado T de 10 mm

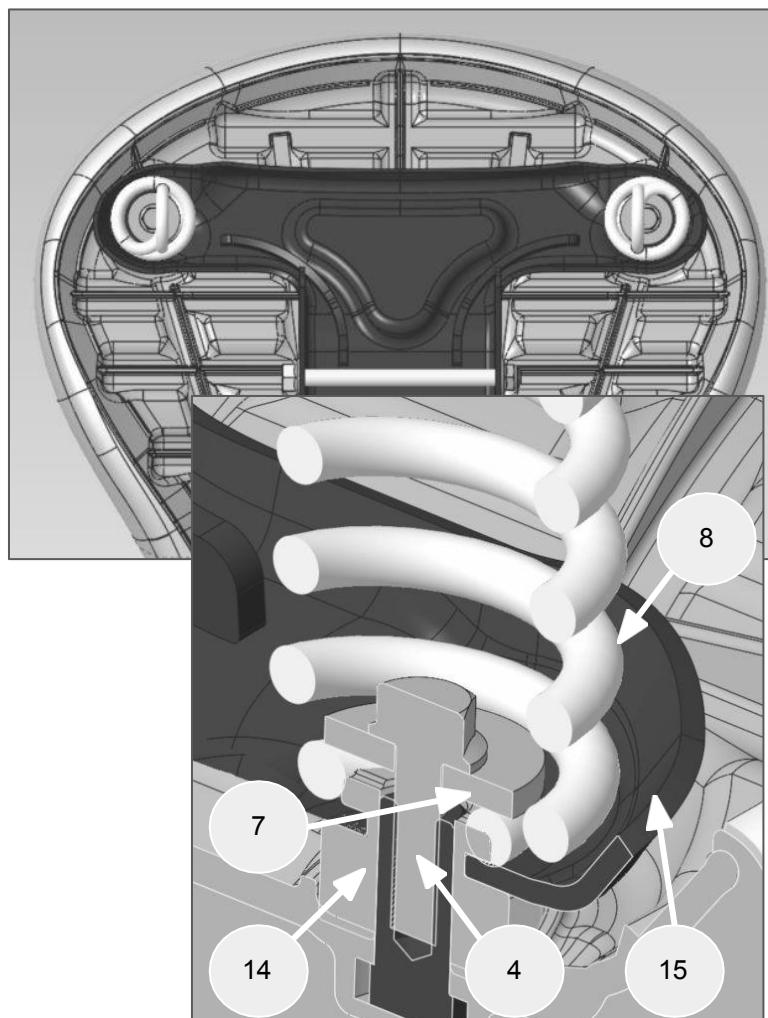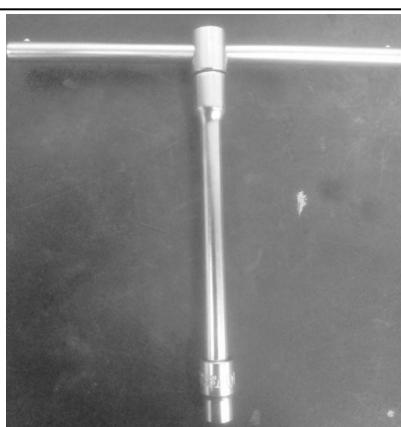


**7** A orientação correta da mola é mostrada na imagem 1 e a orientação incorreta da mola é mostrada na imagem 2. Por favor, oriente as molas como na imagem 1.

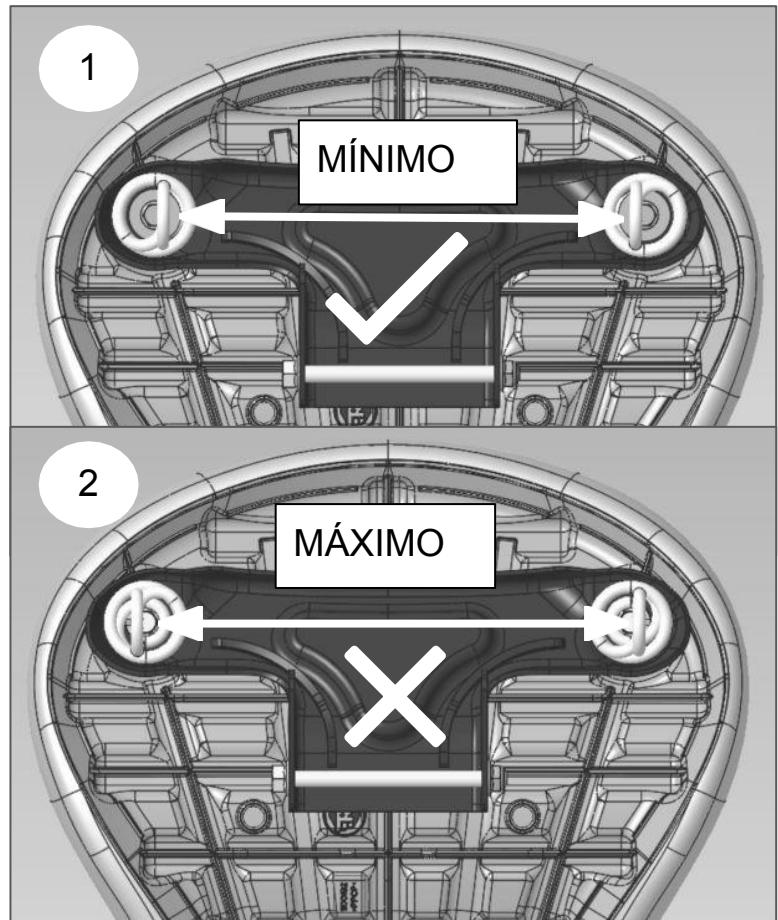

**8** Monte o assento do piloto sem apertar, usando o parafuso e a porca M10 removidos na etapa 2.



Soquete bi-hexagonal de 12 mm com catraca  
Soquete bi-hexagonal de 13 mm com catraca

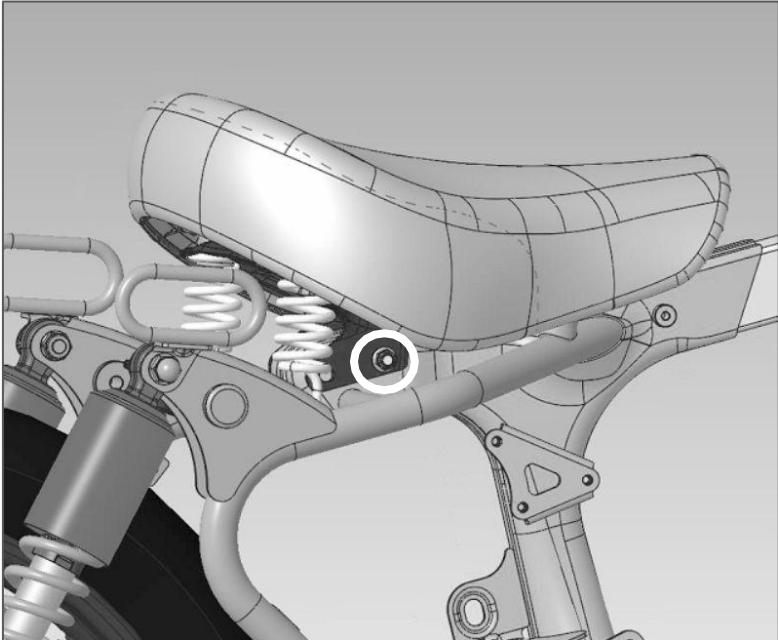

**9** Monte o suporte da mola esquerda do assento (2) sem apertar, usando o parafuso M6 (3). Use uma chave hexagonal de 5 mm


Agora, monte a mola do assento do piloto (8) com o suporte da mola esquerda do assento (2) usando a arruela penny M8 (6) e o parafuso de cabeça abaulada M8 (5). Aperte o parafuso M8 (5) a 5–6 Nm.

Use o soquete (16) de tamanho 15 ou 16 mm para alinhar o suporte da mola do assento (1) e (2). Aperte o parafuso M6 (3) a 4 Nm.

Nota: Identifique a marcação 'R' para a orientação correta do suporte da mola esquerda do assento (2)




Soquete hexagonal de 5 mm com torquímetro  
Soquete hexagonal de 6 mm com torquímetro

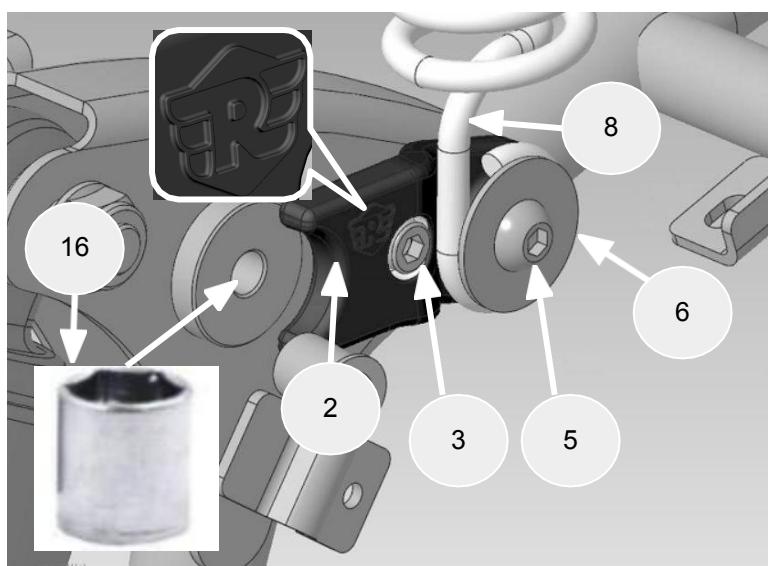

**10** Repita o mesmo procedimento mencionado na etapa 9 para o suporte da mola direita (1).



Soquete hexagonal de 5 mm com torquímetro  
Soquete hexagonal de 6 mm com torquímetro

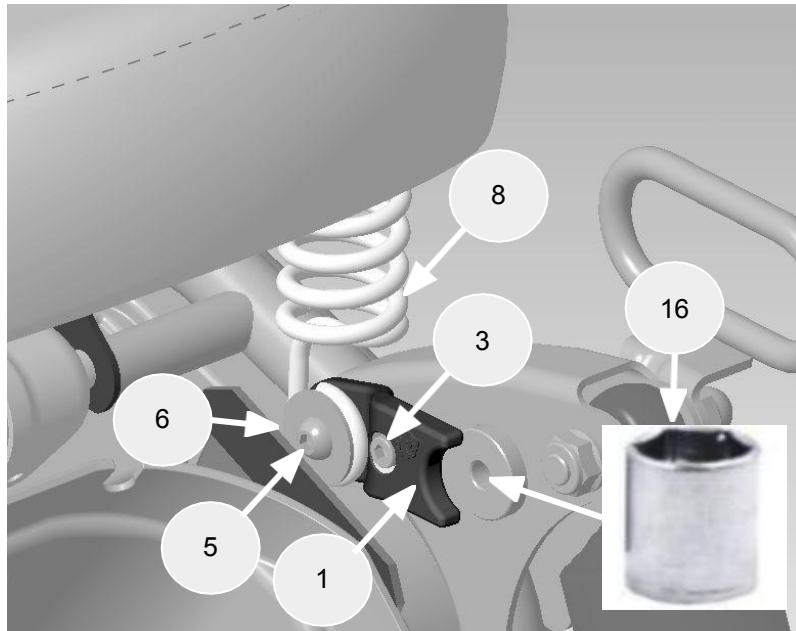


**11** Conecte o conector do chicote da luz traseira ao chicote de fiação principal (11). Monte o para-lama (12) usando os parafusos e porcas removidos na etapa 4.

- (i) Aperte os parafusos M10 (17) a 45 Nm.
- (ii) Aperte os parafusos M8 (18) a 25 Nm.
- (iii) Aperte os parafusos M8 (19) a 25 Nm.



Soquete bi-hexagonal de 17 mm com catraca  
Soquete bi-hexagonal de 13 mm com catraca

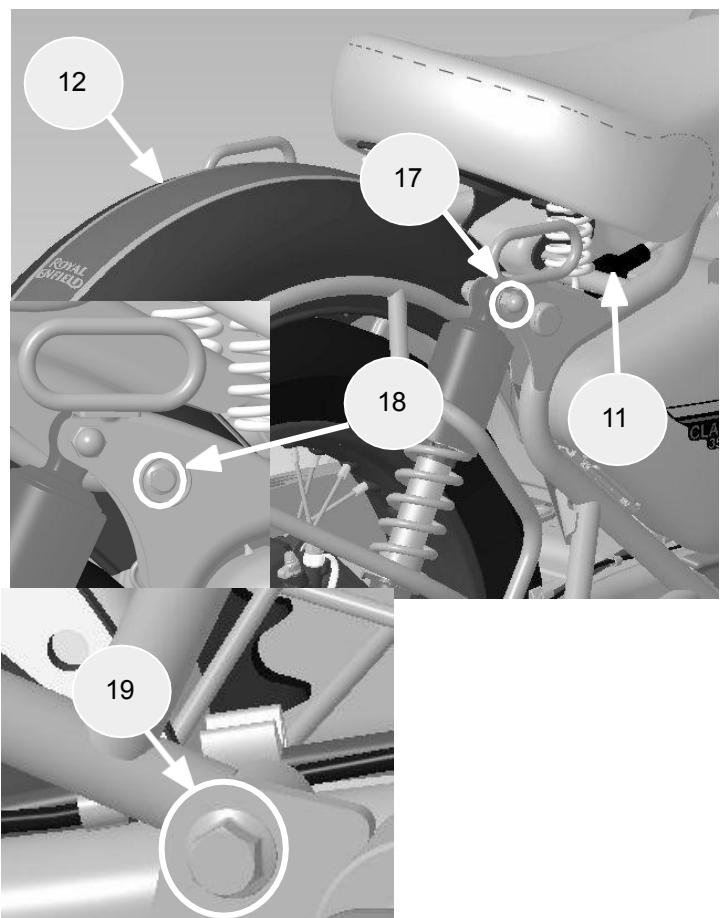


**12** Monte o assento do passageiro e o subquadro (9) usando os parafusos e as porcas removidos na etapa 1.

- (i) Aperte o parafuso M8 (20) a 25 Nm.
- (ii) Aperte o parafuso M8 (21) a 25 Nm.



Soquete bi-hexagonal de 12 mm com catraca  
Soquete bi-hexagonal de 17 mm com catraca  
Chave de 17 mm

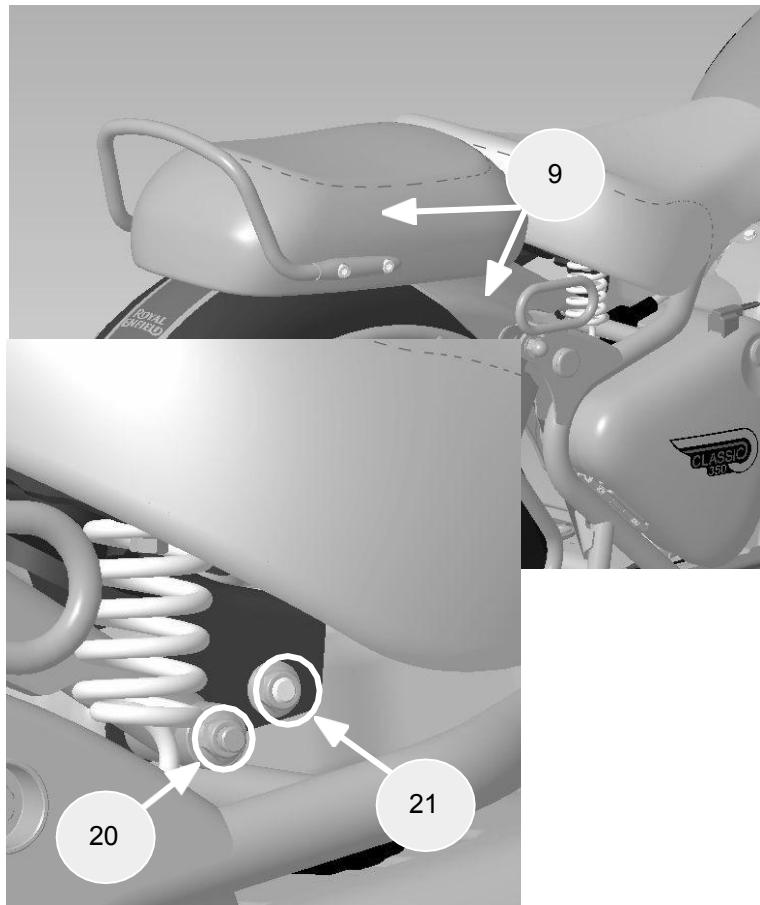

**AVISO:** Após instalar qualquer acessório original da Royal Enfield, conduza sempre a motocicleta com cuidado e reserve algum tempo para se familiarizar com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta. A falta de familiarização com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta pode causar instabilidade e resultar em um acidente.