

Numero di parte:

KXA00030, KXA00031, KXA00181,
KXA00182

Modelli:

Classic 350, Bullet 350, Goan Classic 350,
Meteor 350



AVVERTENZA: gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.



AVVERTENZA: prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.




AVVERTENZA: tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.



ATTENZIONE: prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.

NOTA: il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.

Parti fornite: KXA00030, KXA00031, KXA00181, KXA00182

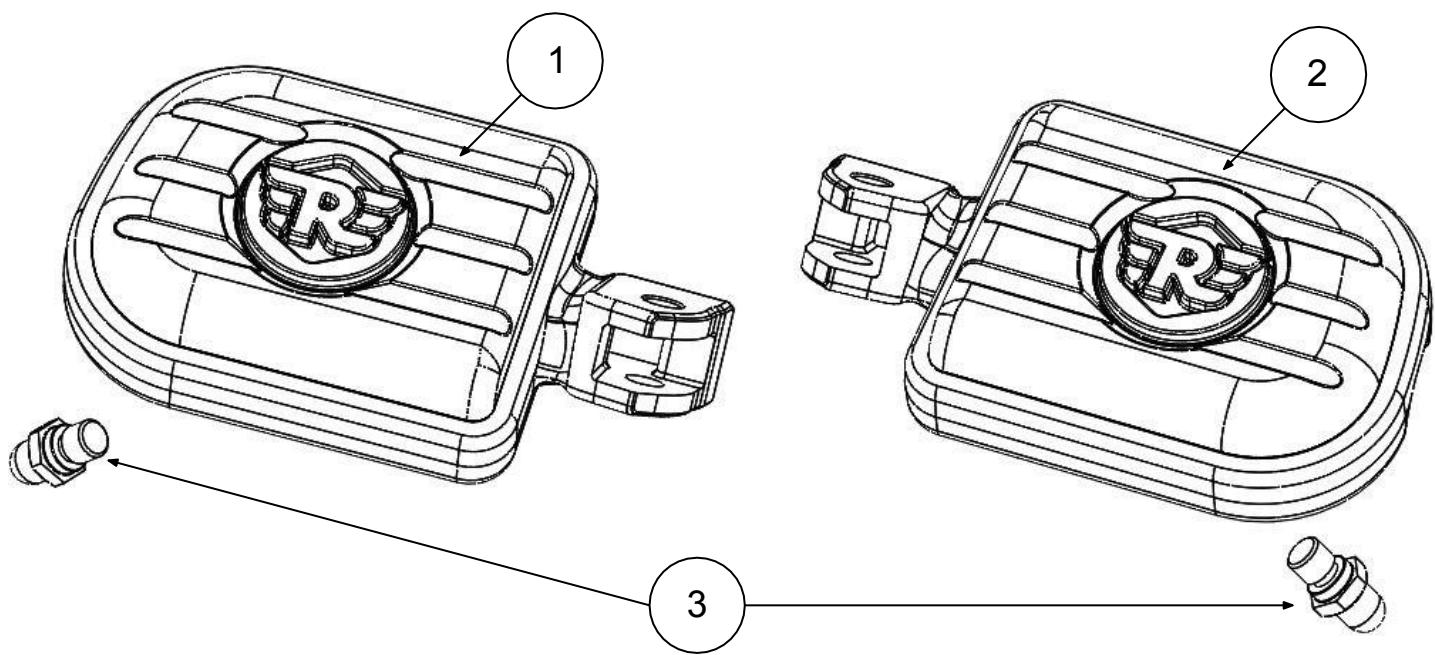

Voce	Descrizione	Q.tà
1	Pedana Deluxe, SX	1
2	Pedana Deluxe, DX	1
3	Indicatori angolo di piega	2


- 1** Rimuovere l'anello elastico (1) dal perno con testa sulla pedana del conducente (2)




Pinza Seeger




Attenzione – Indossare occhiali protettivi, l'anello elastico potrebbe saltare fuori dalle pinze

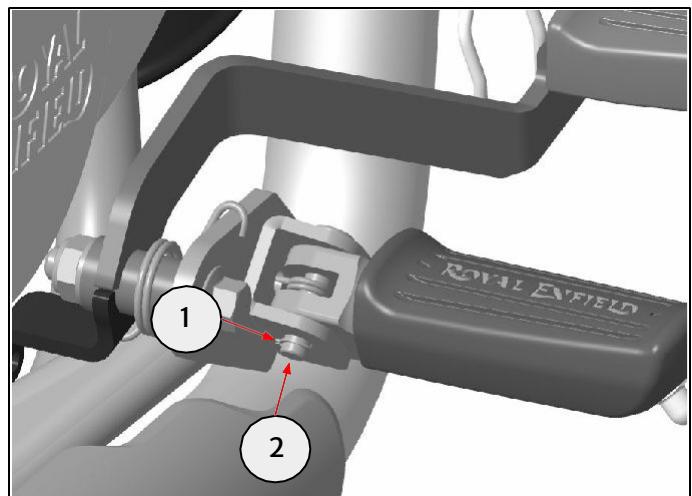

- 2** Tenere la pedana del conducente (1) in posizione e rimuovere il perno con testa (2). Conservare il perno con testa per il riutilizzo.

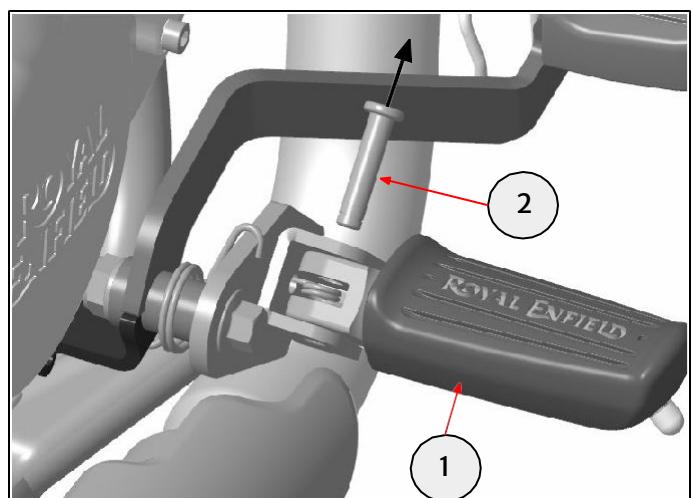


- 3** Rimuovere la pedana del conducente (1) e conservare la molla di richiamo della pedana per il riutilizzo (2).

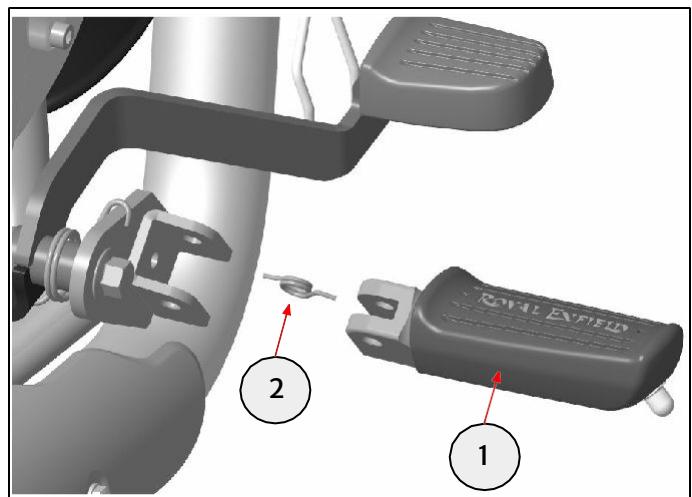


- 4** Montare l'indicatore dell'angolo di piega (1) fornito nel kit sulla pedana Deluxe (2). Serrare l'indicatore dell'angolo di piega (1) a 12 Nm.




Bussola da 14 mm e chiave dinamometrica

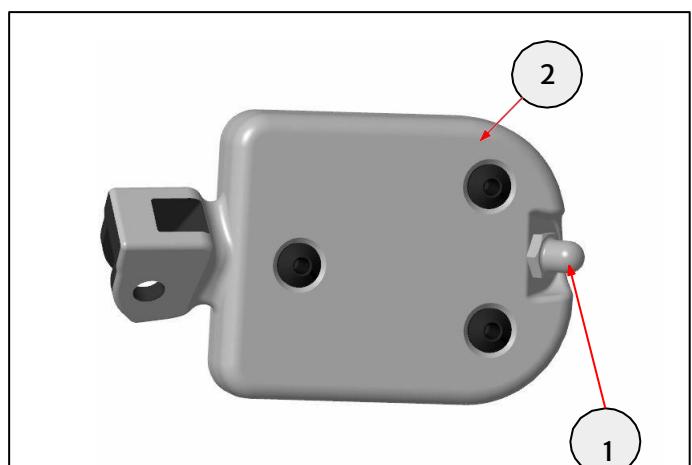

5 Posizionare la molla della pedana (1) nella posizione mostrata all'interno della pedana Deluxe DX (2)

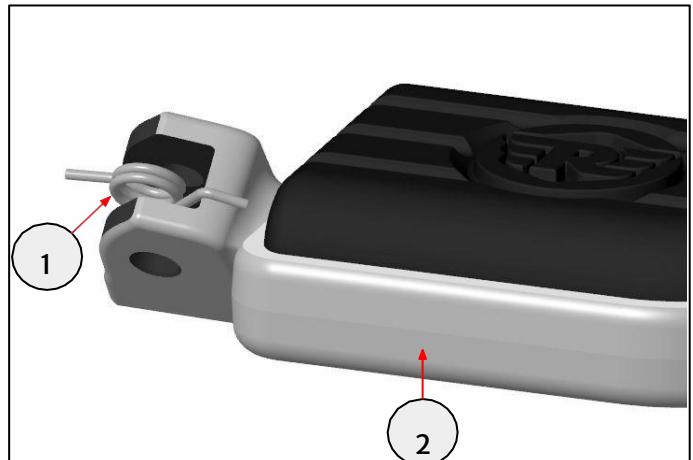

6 Allineare il foro di montaggio della pedana Deluxe (1) al foro sulla piastra a forcella (2). Montare l'estremità diritta della molla di richiamo (3) nel foro della molla con testa. Inserire il perno con testa (4) attraverso la piastra a forcella, la pedana e la molla.

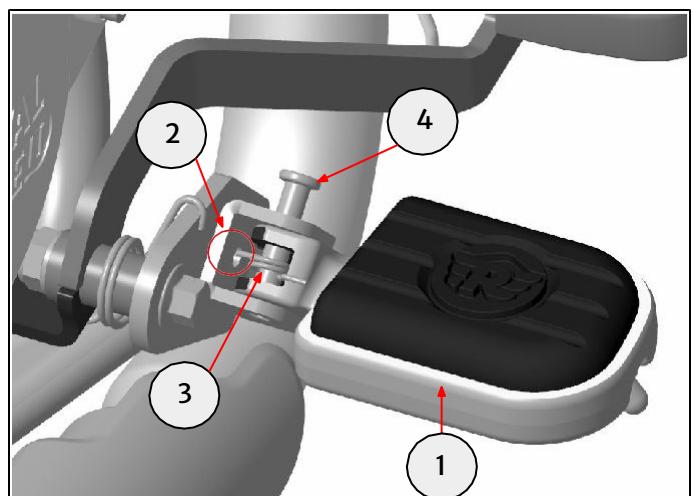


7 Inserire l'anello Seeger (1) rimosso al punto 1 nella scanalatura del perno con testa (2).

Nota: Applicare del grasso sull'anello Seeger per evitare la formazione di ruggine.

Ripetere i punti da 1 a 7 per il lato sinistro.



Pinza Seeger

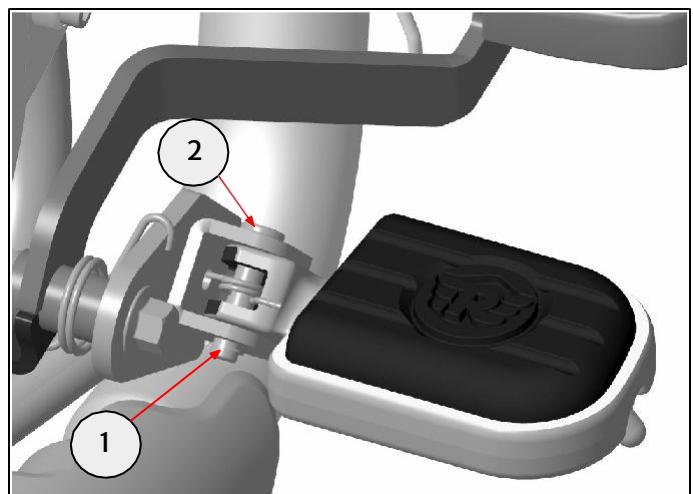

8 Quando si montano le pedane posteriori per la posizione del passeggero, seguire la stessa procedura dei punti 1-7 di cui sopra, con le seguenti eccezioni:

Dopo aver seguito i punti 1-3 per la pedana del passeggero, conservare la sfera di arresto (1) e la molla (2) per il riutilizzo se la motocicletta deve essere ripristinata allo stato originale.

Escludere il punto 5, poiché la molla di richiamo non è necessaria per il montaggio delle pedane accessorie per la posizione del passeggero.

