

Référence :  
KXA00091

Modèles :  
BSVI Classic  
avec un VIN commençant par ME3J3A5FAL3



**AVERTISSEMENT :** Les accessoires d'origine Royal Enfield sont conçus pour s'adapter uniquement aux motos Royal Enfield spécifiques mentionnées ci-dessus. Ils ne doivent être montés sur aucun autre type de moto. Portez une attention particulière aux avertissements et mises en garde de cette notice. Si vous ne respectez pas ces consignes, l'accessoire peut être mal installé et générer des conditions de conduite dangereuses et un éventuel accident. En cas de doute, demandez toujours l'aide de votre concessionnaire Royal Enfield agréé.



**AVERTISSEMENT :** Avant de commencer toute installation du kit d'accessoires, assurez-vous que la moto est stabilisée sur un support. Le fait de ne pas soutenir correctement la moto risque de l'endommager ou de provoquer des blessures corporelles.




**AVERTISSEMENT :** Toutes les fixations doivent être serrées aux valeurs de couple spécifiées dans cette notice. Ne pas serrer les fixations au couple correct risque d'entraîner des conditions de conduite dangereuses et un possible accident.



**MISE EN GARDE :** Des mesures de précaution doivent être prises lors de l'installation de tout kit d'accessoires. Une mauvaise manipulation des composants du kit ou l'utilisation d'outils inadaptés risque d'endommager les pièces ou la moto.

**REMARQUE :** Le contenu de cette notice peut être modifié à tout moment, sans préavis ni responsabilité. Royal Enfield se réserve le droit de modifier à tout moment les informations présentées.

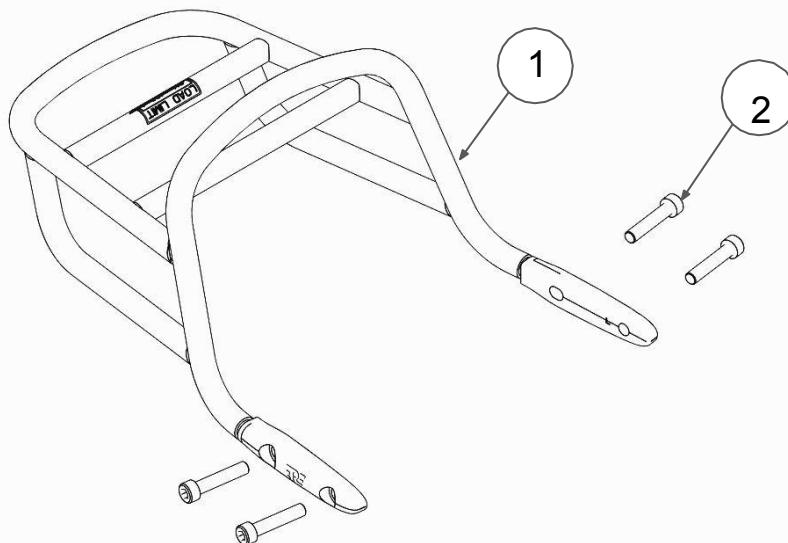


Article	Description	Qté
1	Porte-bagages arrière	1
2	Boulon, capuchon, M8 x 40	4


**1** Retirer les 4 boulons de capuchon, M8 X 40 (4) et retirer la poignée-barre (3), puis les conserver pour les reposer ultérieurement.



Clé à douille hexagonale de 6 mm

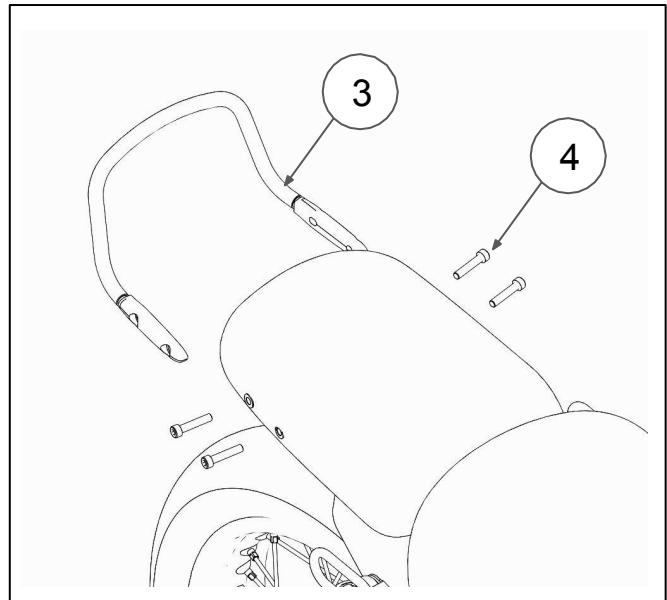


**2** S'assurer que les grands manchons (5) sont posés dans les trous de montage arrière et les petits manchons (6) dans les trous de montage avant.

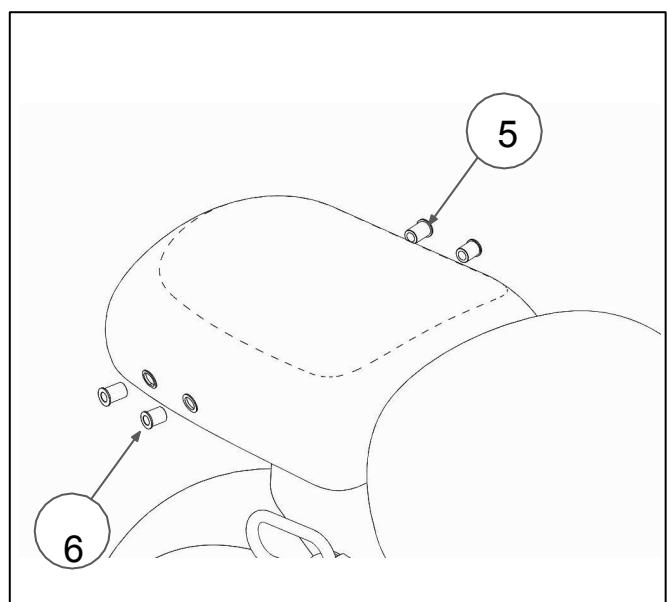

**3** Assembler le porte-bagages arrière (1) à l'aide de 4 boulons de capuchon, M8 x 40 (2). Serrer les boulons à **30 Nm**.



Douille hexagonale 6 mm avec clé-dynamométrique.

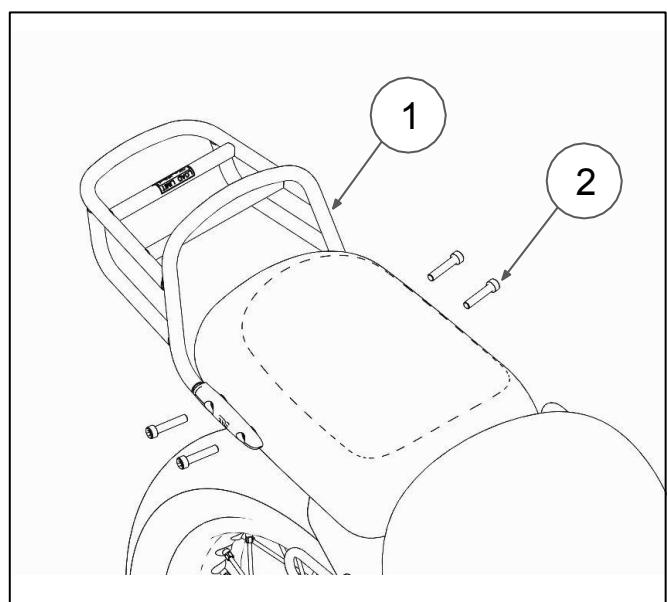



**AVERTISSEMENT :** Après avoir installé un accessoire d'origine Royal Enfield, conduisez toujours la moto avec prudence et laissez-vous le temps de vous familiariser avec toute modification des caractéristiques de conduite de la moto. Si vous n'êtes pas assez familiarisé avec les caractéristiques de conduite modifiées de la moto, elle risque de devenir instable et de provoquer un accident.



**AVERTISSEMENT :** Ne jamais surcharger le porte-bagages arrière, la charge maximale de sécurité pour le porte-bagages arrière est de 3 kg. Un chargement incorrect du porte-bagages arrière peut rendre la moto instable et provoquer un accident.



**AVERTISSEMENT :** La pose du porte-bagages arrière sur la moto affectera la stabilité et la maniabilité de la moto. Le non-respect des modifications apportées à la stabilité et aux caractéristiques de conduite de la moto peut provoquer un accident.