

Número da peça:
KXA00042 Suporte da bolsa lateral direita

Modelos:
Com VIN começando por ME3J3A5FAL3


AVISO: Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar na instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda da sua concessionária autorizada Royal Enfield.

AVISO: Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.

AVISO: Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.


CUIDADO: Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.

NOTA: O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.

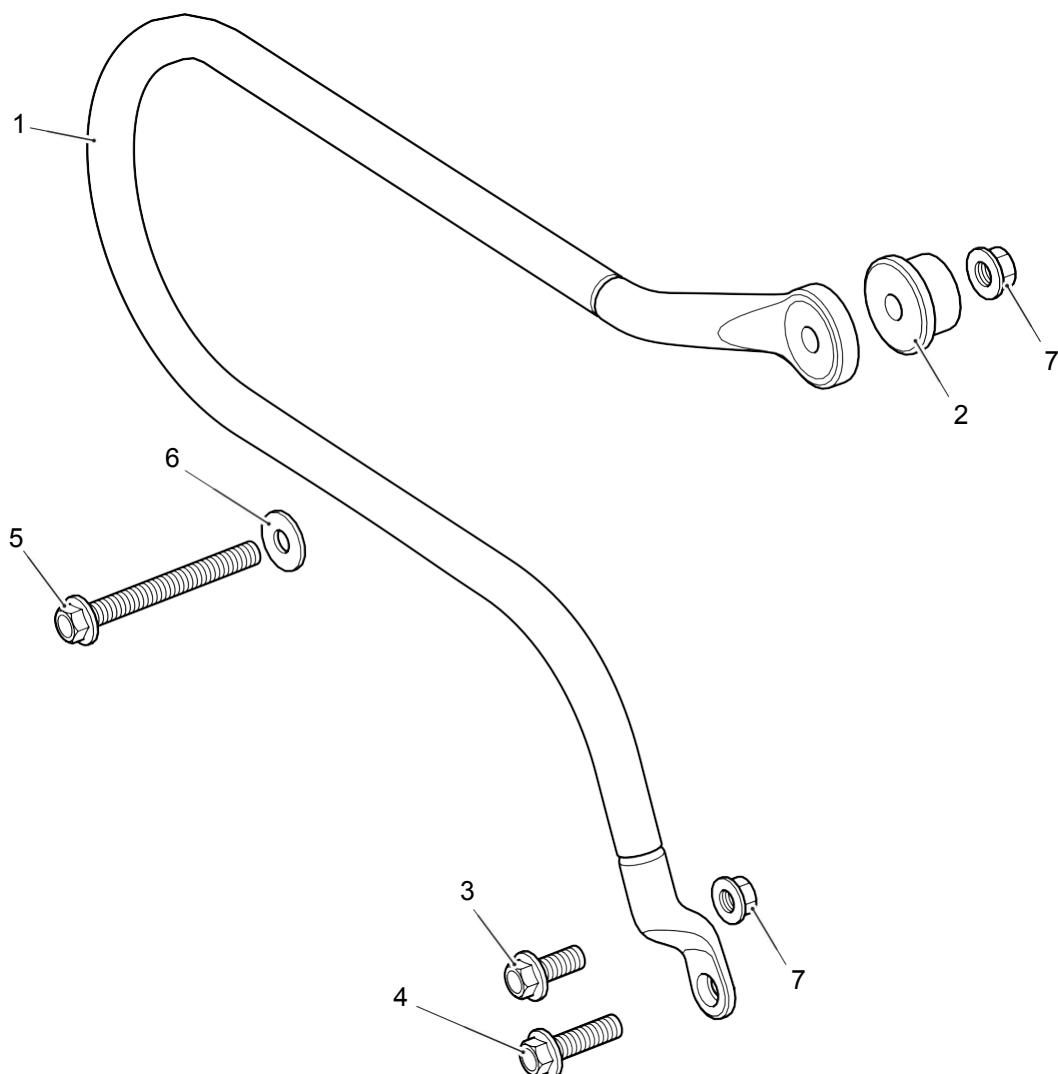

Item	Descrição	Quant.
1	Suporte da bolsa lateral, lado direito	1
2	Espaçador	1
3	Fixação, M8 x 20 mm	1
4	Fixação, M8 x 30 mm	1
5	Fixação, M8 x 75 mm	1
6	Arruela, M8	1
7	Porca, M8	2

- 1** Remova cuidadosamente a tampa do quadro do para-lama traseiro (1) do lado direito da motocicleta. Guarde a tampa do quadro (1) para reutilização caso o trilho acessório para bolsa lateral seja removido.

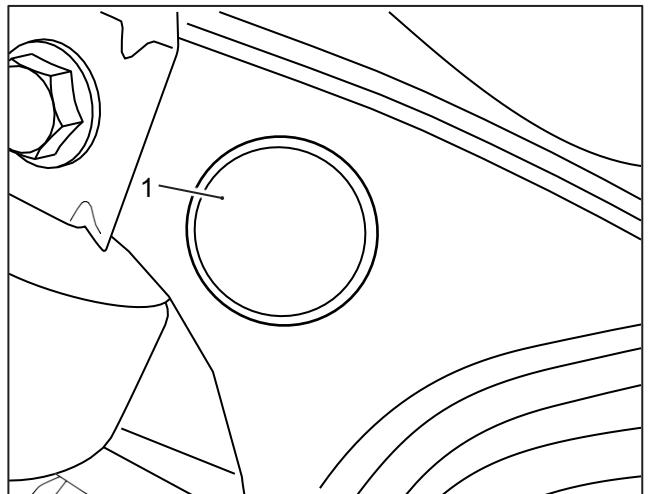


Apenas modelos Classic e Bullet


- 2** Remova a fixação (1) do recesso exposto (2) no quadro da motocicleta.



Soquete bi-hexagonal de 13 mm com catraca

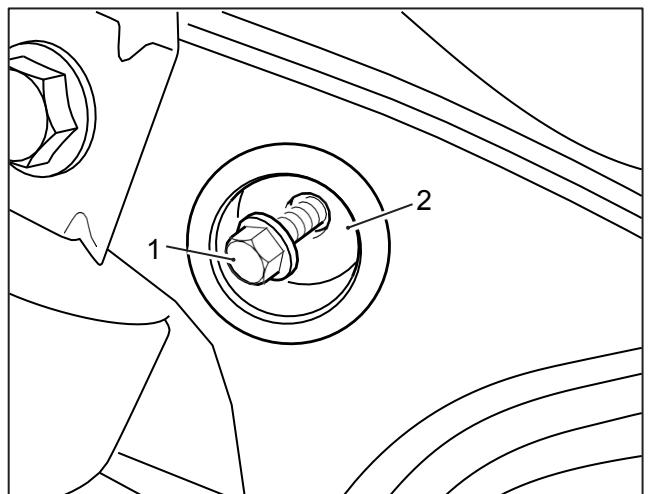


- 3** Coloque o espaçador (1) do kit no recesso (2) do quadro da motocicleta

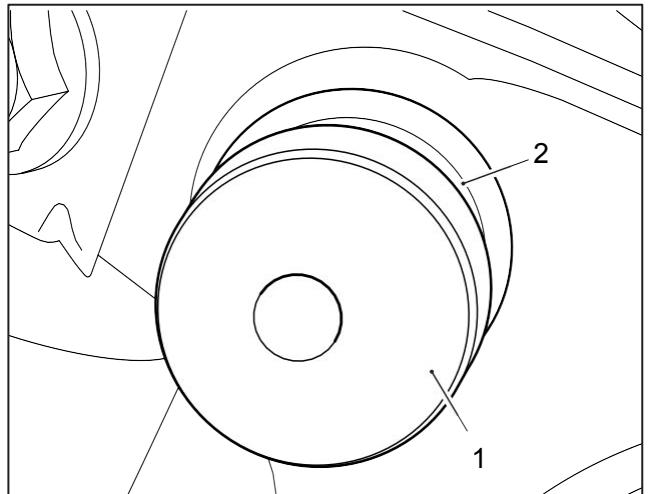

- 4** Alinhe a montagem superior do trilho da bolsa lateral (1) com o espaçador (2). Coloque a fixação M8 x 75 mm (3) e a arruela M8 (4) do kit para prender a montagem superior do trilho da bolsa lateral ao quadro da motocicleta, como mostrado. Não aperte a fixação nesse estágio.




Soquete bi-hexagonal de 13 mm com catraca

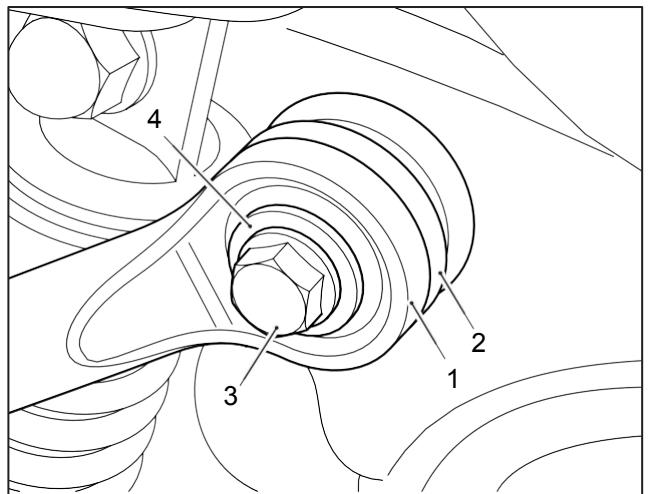

5 Alinhe a montagem inferior do trilho da bolsa lateral (1) com o suporte (2) no quadro da motocicleta. Coloque a fixação M8 x 30 mm (3) do kit para prender a montagem inferior do trilho da bolsa lateral, como mostrado. Não aperte a fixação nesse estágio.




Soquete bi-hexagonal de 13 mm com catraca

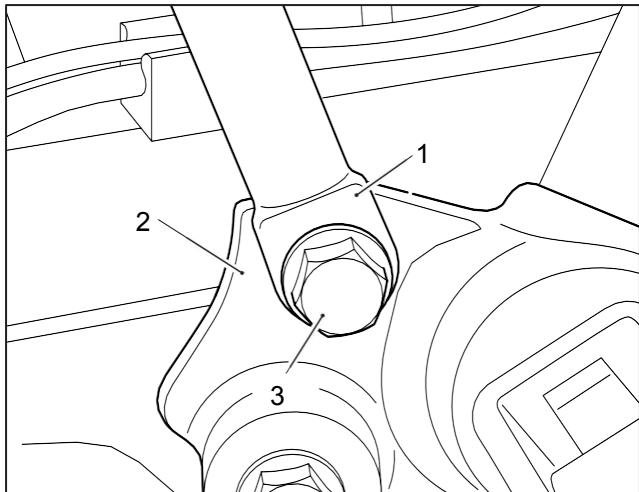


Apenas modelos Meteor

6 Coloque o espaçador (1) do kit no recesso (2) do quadro da motocicleta.

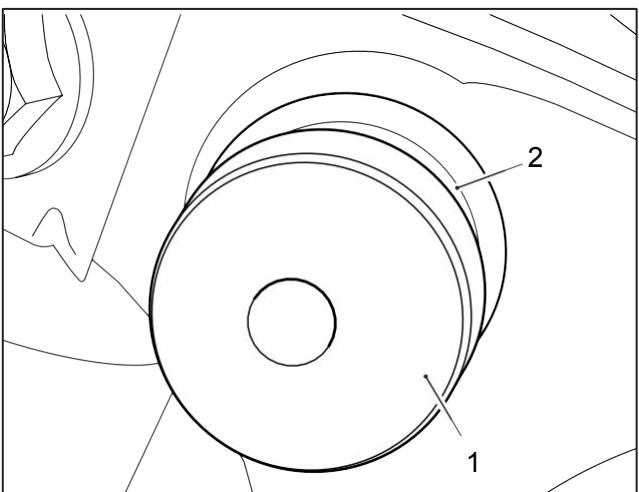


7 Alinhe a montagem superior do trilho da bolsa lateral (1) com o espaçador (2). Coloque a fixação M8 x 75 mm (3), com a arruela M8 (4) do kit, através da montagem superior do trilho da bolsa lateral e do quadro da motocicleta, como mostrado.

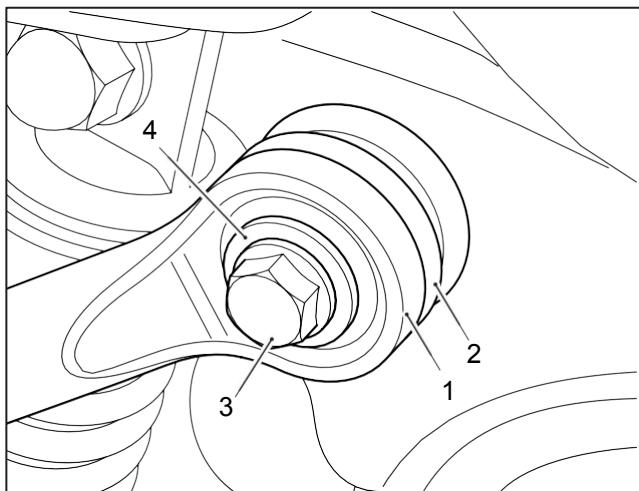

8 Coloque uma das porcas de fixação M8 (1) do kit na fixação (2) no lado interno do quadro da motocicleta, como mostrado. Não aperte a fixação nesse estágio.




Soquete bi-hexagonal de 13 mm com catraca
Chave de 13 mm

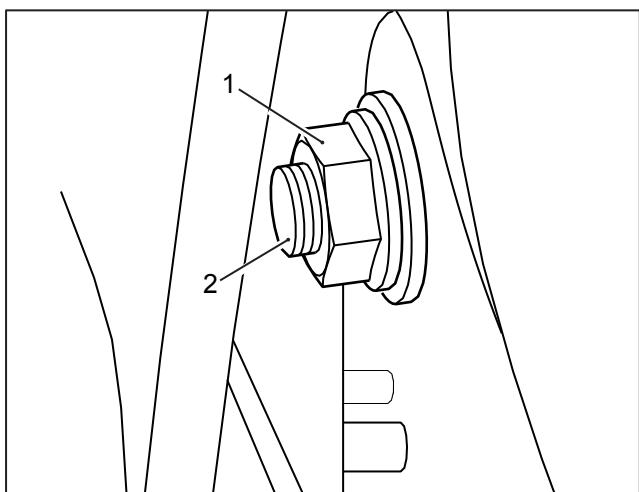

9 Alinhe a montagem inferior do trilho da bolsa lateral (1) com o suporte (2) no quadro da motocicleta. Coloque a fixação M8 x 20 mm (3) e a porca M8 (4) do kit para prender a montagem inferior do trilho da bolsa lateral, como mostrado. Não aperte a fixação nesse estágio.



Soquete bi-hexagonal de 13 mm com catraca
Chave de 13 mm

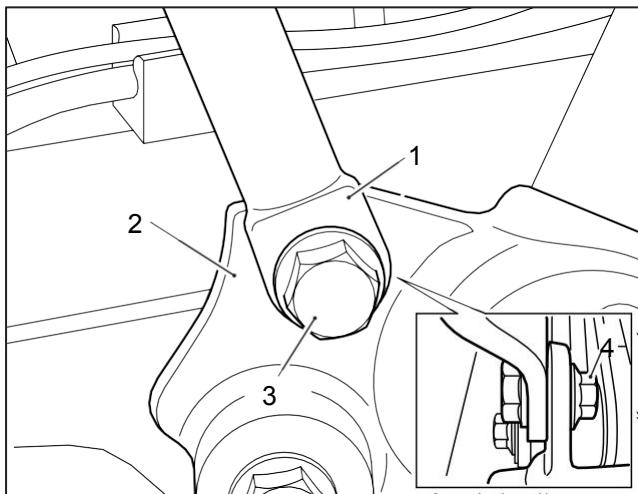


Todos os modelos

10 Aperte as fixações superior (1) e inferior (2) do trilho da bolsa lateral a **25 Nm**.



Soquete bi-hexagonal de 13 mm com torquímetro
Chave de 13 mm

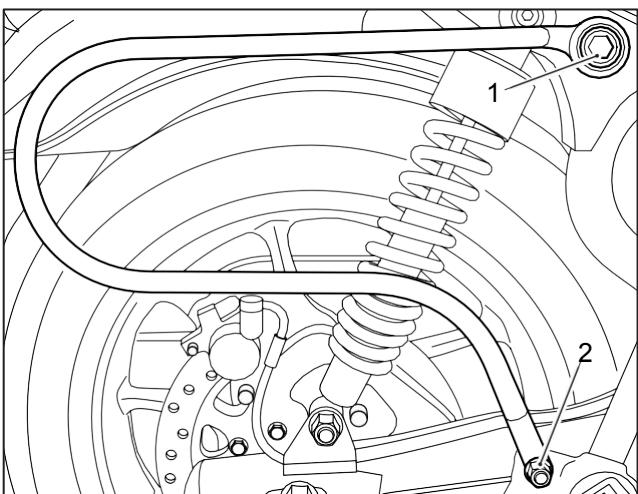

AVISO: Antes de conduzir uma motocicleta equipada com bolsas laterais acessórias, verifique sempre se as bolsas laterais estão bem fixadas aos trilhos das bolsas laterais. Conduzir uma motocicleta com bolsas laterais mal fixadas pode fazer com que a motocicleta se torne instável e resultar em um acidente.

AVISO: Nunca sobrecarregue as bolsas laterais, a carga máxima segura para cada bolsa lateral é de 3 kg (6,6 libras). O carregamento incorreto das bolsas laterais pode fazer com que a motocicleta se torne instável e resultar em um acidente.

AVISO: A instalação de bolsas laterais na motocicleta afetará a estabilidade e a manobrabilidade da motocicleta. A não observação das mudanças nas características de estabilidade e manobrabilidade da motocicleta pode resultar em um acidente.