

Número de pieza:

KXA00042 Soporte de la alforja,
lado derecho

Modelos:

Con VIN desde ME3J3A5FAL3



ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.




ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.




PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

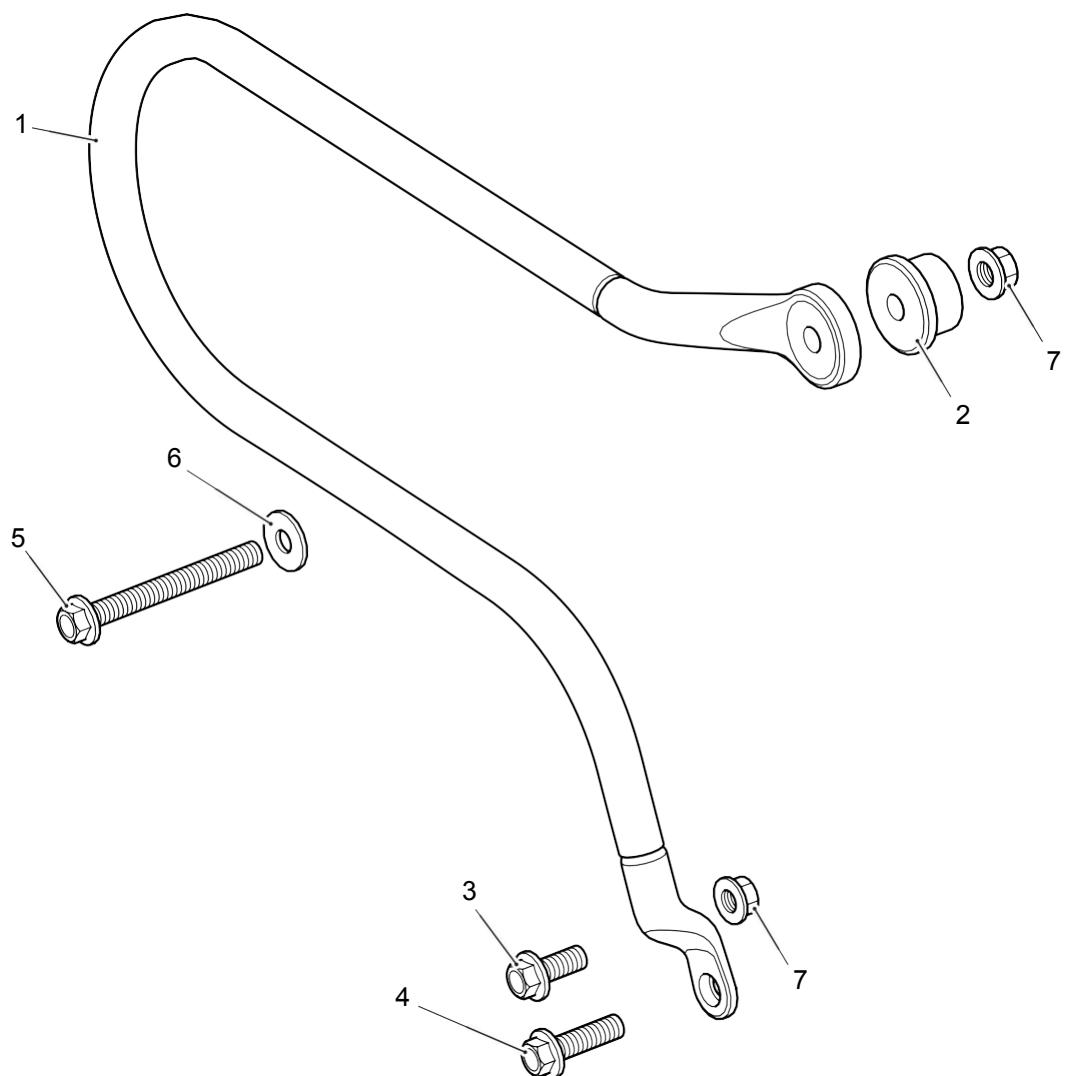

Elemento	Descripción	Cantidad
1	Soporte de la alforja, lado derecho	1
2	Separador con protuberancia	1
3	Fijación, M8 x 20 mm	1
4	Fijación, M8 x 30 mm	1
5	Fijación, M8 x 75 mm	1
6	Arandela, M8	1
7	Tuerca, M8	2

1 Retire con cuidado la tapa del bastidor del guardabarros trasero (1) desde el lado derecho de la motocicleta. Guarde la tapa del bastidor (1) para volver a utilizarla si se retira el riel de la alforja de los accesorios.

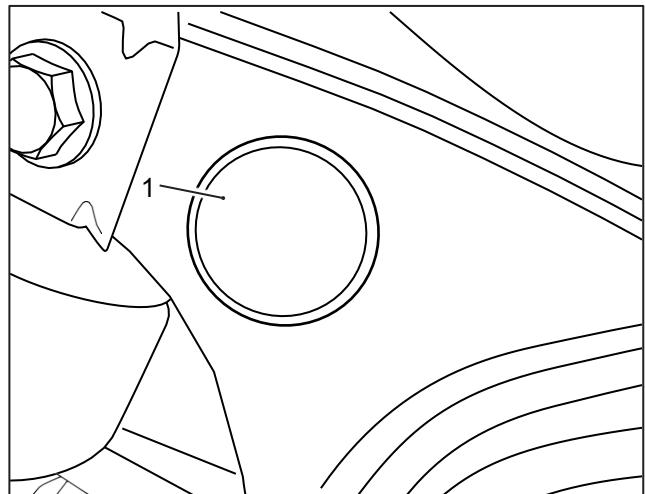


Modelos Classic y Bullet únicamente


2 Retire la fijación (1) del hueco expuesto (2) en el bastidor de la motocicleta.



Vaso bihexagonal de 13 mm con trinquete

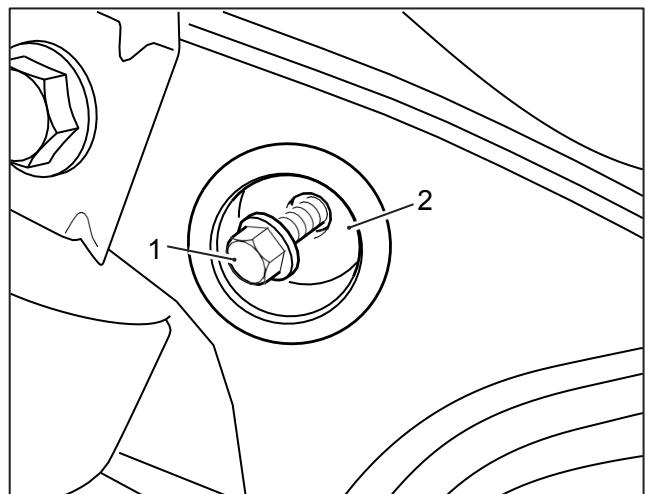


3 Coloque el separador con protuberancia (1) del kit en el hueco (2) del bastidor de la motocicleta.

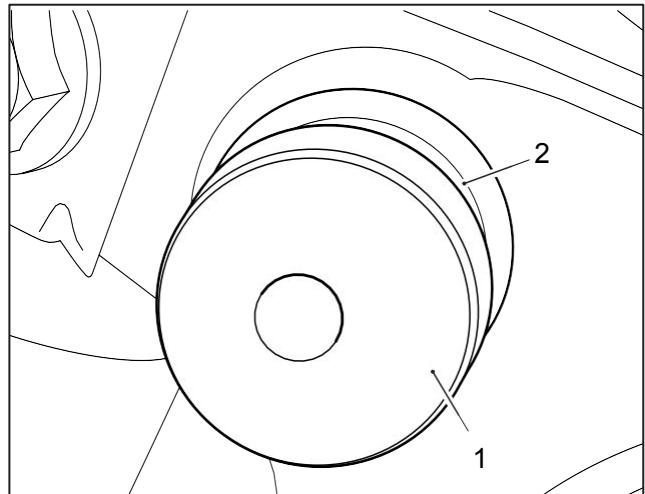

4 Alinee el soporte superior del riel de la alforja (1) con el separador con protuberancia (2). Coloque la fijación M8 x 75 mm (3) y la arandela M8 (4) del kit para fijar el soporte superior del riel de la alforja al bastidor de la motocicleta, tal como se muestra. No apriete completamente la fijación en esta etapa.




Vaso bihexagonal de 13 mm con trinquete

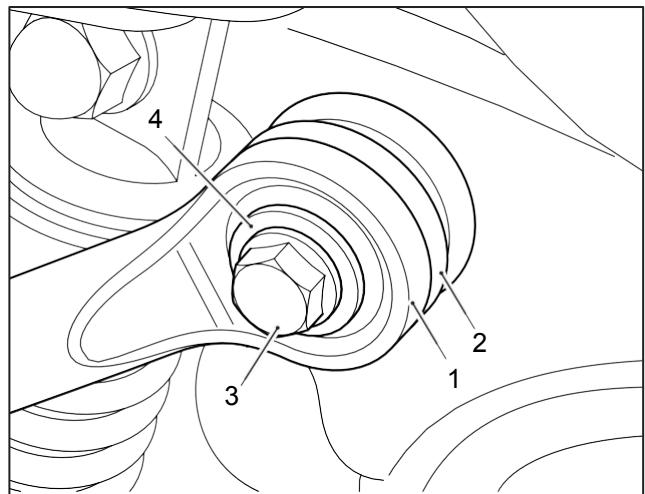

5 Alinee el soporte inferior del riel de la alforja (1) con el soporte (2) del bastidor de la motocicleta. Coloque la fijación M8 x 30 mm (3) del kit para fijar el soporte inferior del riel de la alforja, tal como se muestra. No apriete completamente la fijación en esta etapa.




Vaso bihexagonal de 13 mm con trinquete

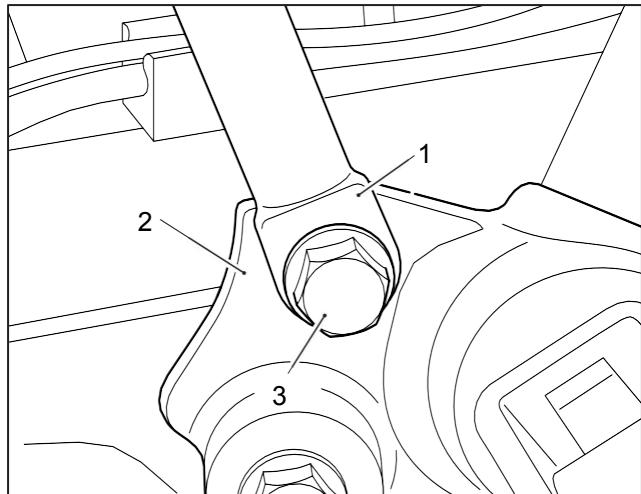


Modelos Meteor únicamente

6 Coloque el separador con protuberancia (1) del kit en el hueco (2) del bastidor de la motocicleta.

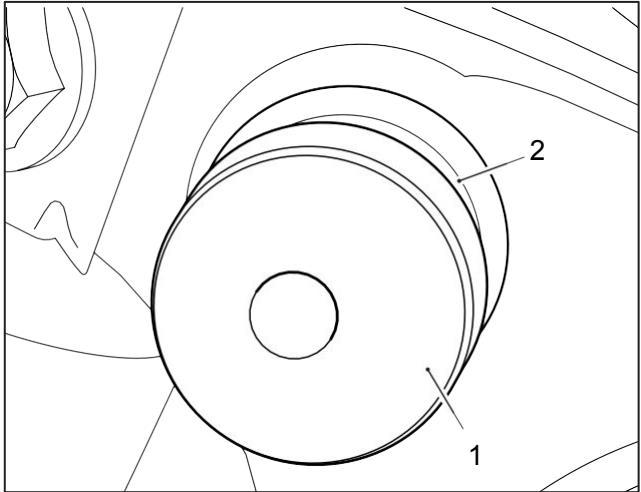


7 Alinee el soporte superior del riel de la alforja (1) con el separador con protuberancia (2). Coloque la fijación M8 x 75 mm (3), con la arandela M8 (4) del kit a través del soporte superior del riel de la alforja y el bastidor de la motocicleta, tal como se muestra.

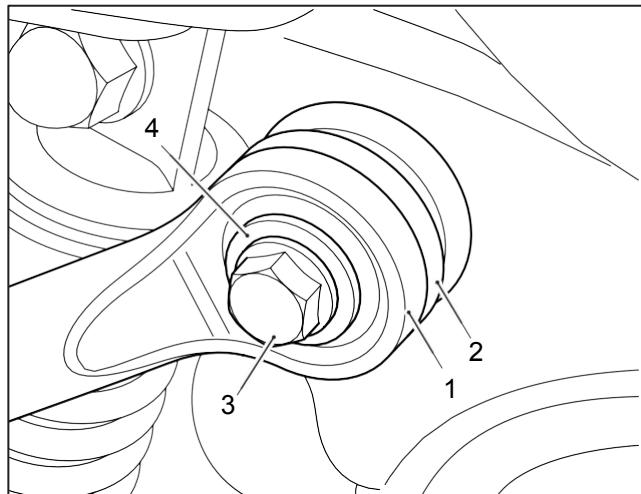

8 Coloque una de las contratuerzas M8 (1) del kit en la fijación (2) en el lado interior del bastidor de la motocicleta, tal como se muestra. No apriete completamente la fijación en esta etapa.




Vaso bihexagonal de 13 mm con trinquete
Llave de tuercas de 13 mm

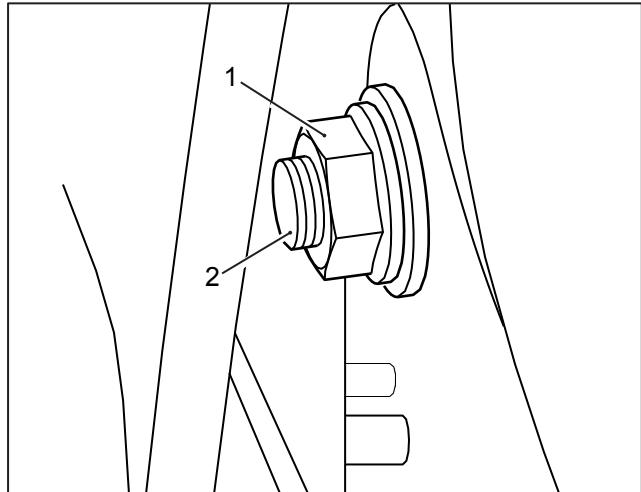

9 Alinee el soporte inferior del riel de la alforja (1) con el soporte (2) del bastidor de la motocicleta. Coloque la fijación M8 x 20 mm (3) y la tuerca M8 (4) del kit para fijar el soporte inferior del riel de la alforja, tal como se muestra. No apriete completamente la fijación en esta etapa.



Vaso bihexagonal de 13 mm con trinquete
Llave de tuercas de 13 mm

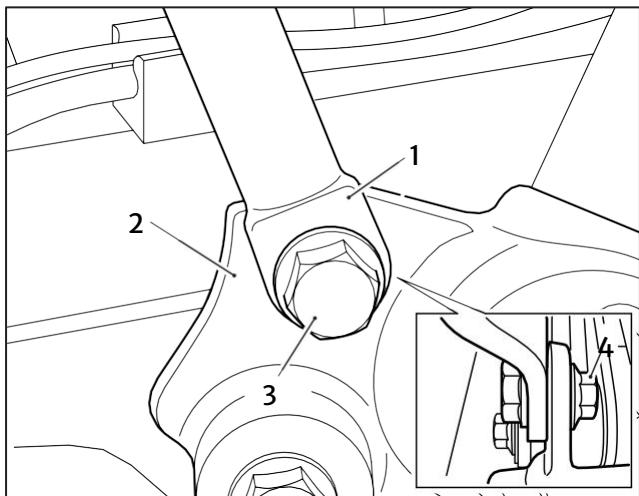


Todos los modelos

10 Apriete las fijaciones superior (1) e inferior (2) del riel de la alforja a 25 Nm.



Vaso bihexagonal de 13 mm con llave dinamométrica de 13 mm

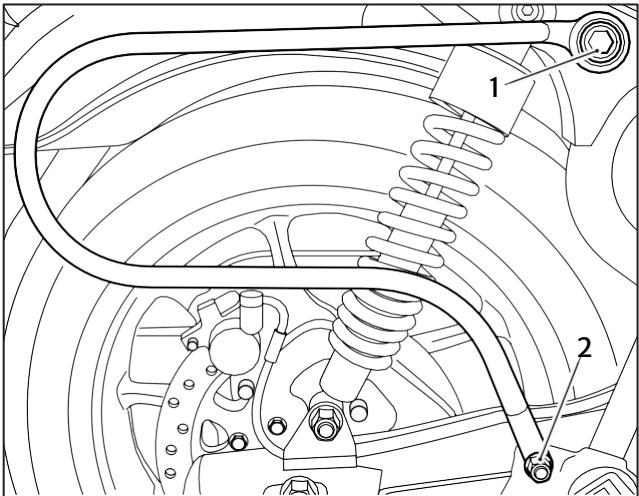

ADVERTENCIA: Antes de conducir una motocicleta equipada con alforjas de los accesorios, compruebe siempre que las alforjas estén firmemente acopladas a los rieles de las alforjas. Conducir la motocicleta con las alforjas instaladas de forma insegura puede hacer que la motocicleta se vuelva inestable y dar lugar a un accidente.

ADVERTENCIA: Nunca sobrecargue las alforjas, la carga máxima de seguridad para cada alforja es de 3 kg (6,6 lbs). La carga incorrecta de las alforjas puede hacer que la motocicleta se vuelva inestable y dar lugar a un accidente.

ADVERTENCIA: La instalación de alforjas en la motocicleta afectará a la estabilidad y la maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se tienen en cuenta los cambios en las características de estabilidad y maniobrabilidad de la motocicleta, podría producirse un accidente.