

Número de pieza:
KXA00241, KXA00293

Modelos:
SHOTGUN 650


ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.

ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.

ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.

PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

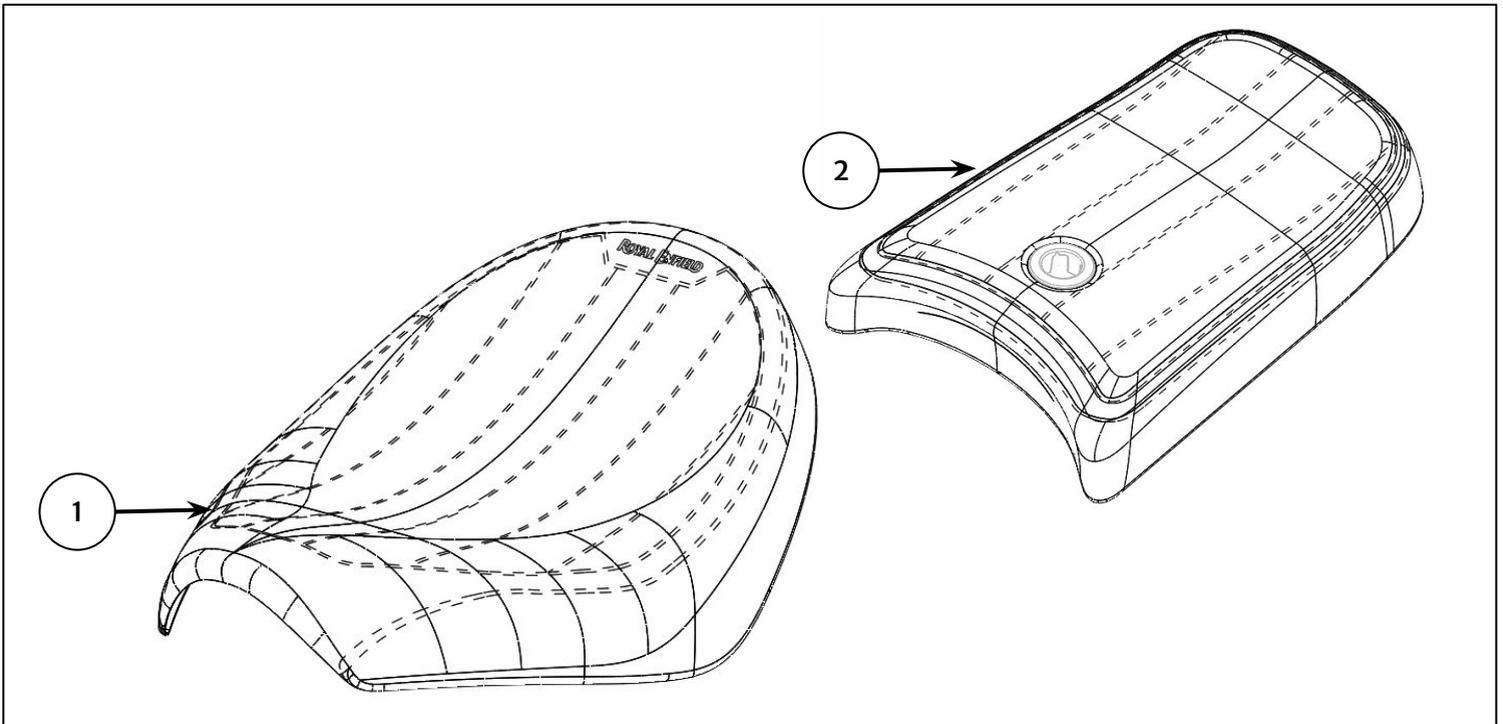


Elemento	Descripción	Cantidad
1	Sillín del conductor Signature	1
2	Sillín del pasajero Signature	1

1 Retire el sillín del conductor tal como se describe en el Manual del propietario.




2 Retire la base del sillín (1) del sillín (2) retirando las fijaciones (3).

Guarde la base del sillín y las fijaciones para volver a utilizarlas. Guarde el sillín para volver a utilizarlo si la motocicleta se va a volver a dejar en su estado original.

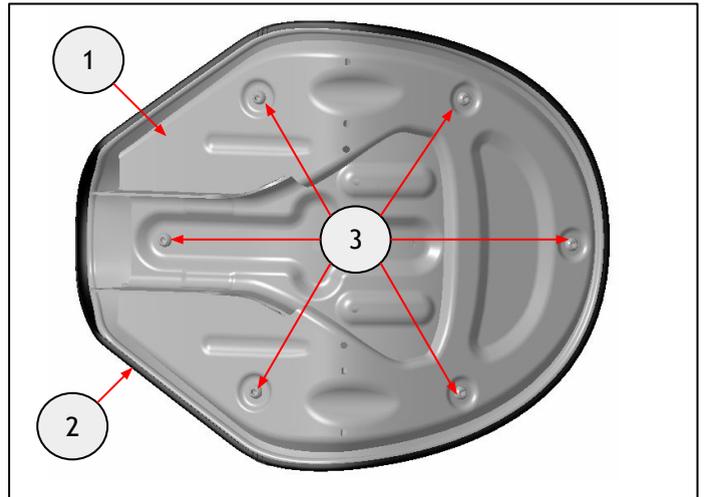

3 Coloque la base del sillín (1) retirada en el paso 2 en el sillín del conductor Signature (2) utilizando las fijaciones (3) retiradas en el paso 2. Apriete las fijaciones (3) a 7 Nm.

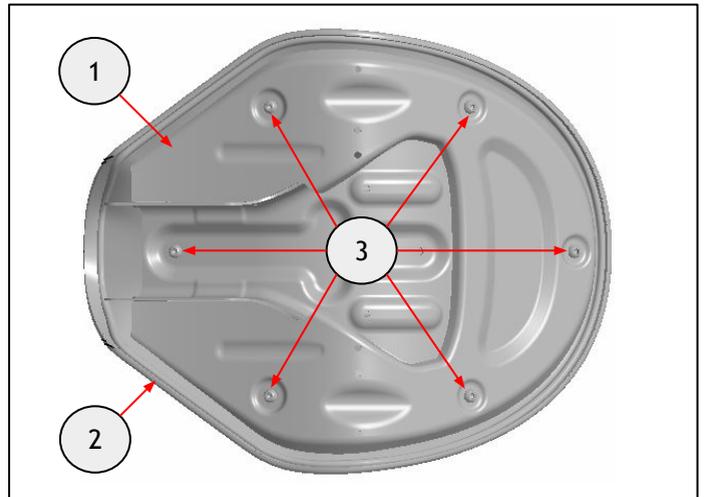


Broca hexagonal de 4 mm y llave dinamo­métrica

4 Coloque el conjunto del sillín Signature en el vehículo tal como se describe en el Manual del propietario. Apriete las fijaciones (1) a 45 Nm.




Vaso de 14 mm y llave dinamo­métrica

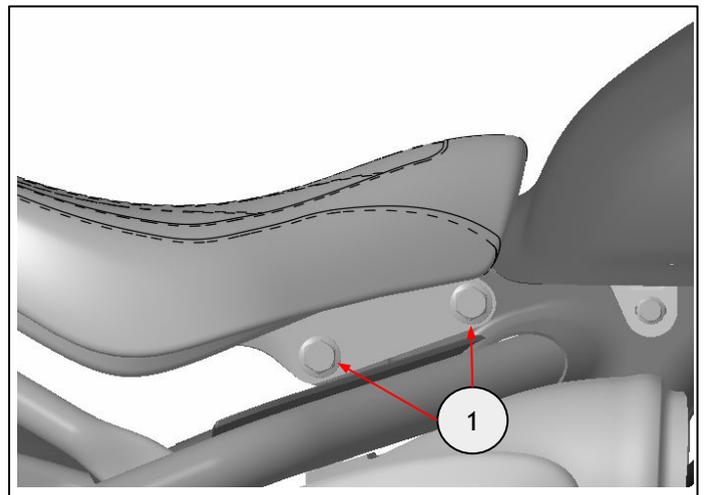

5 Retire el sillín del pasajero tal como se describe en el Manual del propietario.




6 Retire el bloqueo (1) del sillín (2) retirando las fijaciones (3).
Guarde el bloqueo y las fijaciones para volver a utilizarlos.
Guarde el sillín de fábrica para volver a utilizarlo si la motocicleta se va a volver a dejar en su estado original.

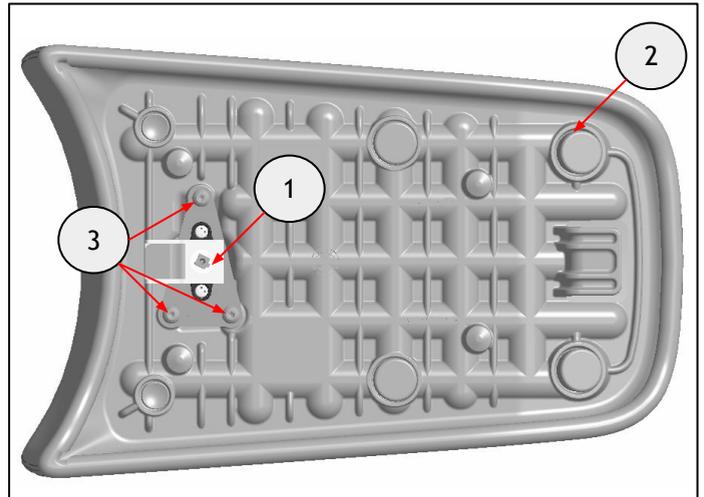


Broca hexagonal de 3 mm y trinquete

7 Coloque el bloqueo (1) retirado en el paso 6 en el sillín Signature (2) utilizando las fijaciones (3) retiradas en el paso 6.
Apriete las fijaciones a 3 Nm.

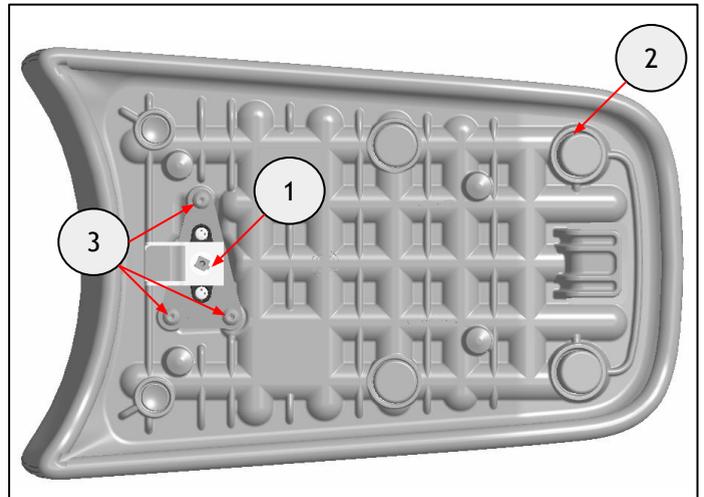

Broca hexagonal de 3 mm y llave dinamo­métrica

8 Coloque el sillín del pasajero Signature en el vehículo tal como se describe en el Manual del propietario.

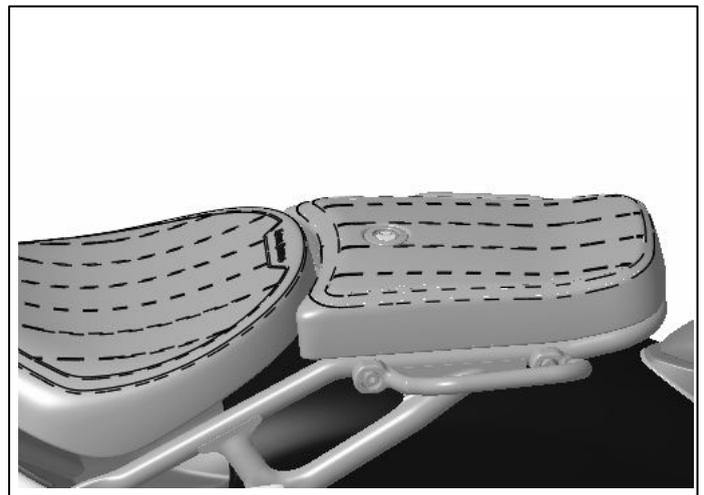



ADVERTENCIA: Después de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.