

Número da peça:

1990445

Modelos:

Continental GT 650 (a partir de 2018)

Interceptor INT 650 (a partir de 2018)

INT 650 (apenas nos EUA) (a partir de 2018)



AVISO: Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar na instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda da sua concessionária autorizada Royal Enfield.



AVISO: Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.




AVISO: Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.



CUIDADO: Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.

NOTA: O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.

NOTA: O kit de acabamento da suspensão traseira não deve ser instalado se a motocicleta estiver equipada com uma alça para erguer ou suportes para bolsas laterais acessórias.

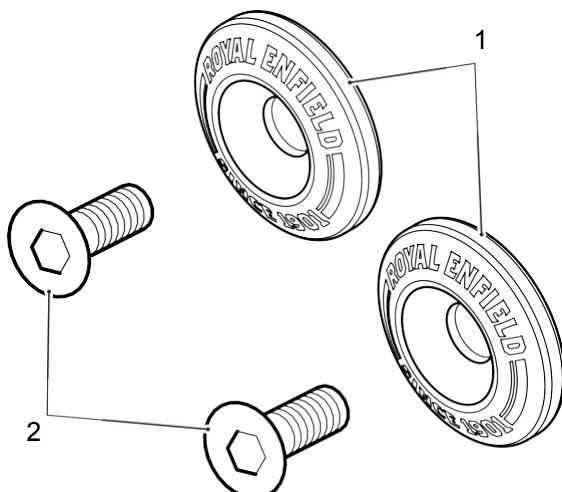

Item	Descrição	Quant.
1	Acabamento	2
2	Fixação	2


Modelos com alça para erguer instalada

1 Remova a fixação superior da suspensão traseira (1) e a arruela (2) que prendem a parte dianteira da alça para erguer (3) à montagem superior da suspensão traseira (4) no lado esquerdo da motocicleta.

Guarde a arruela para reutilização. Descarte a fixação.



Soquete Allen de 6 mm com catraca

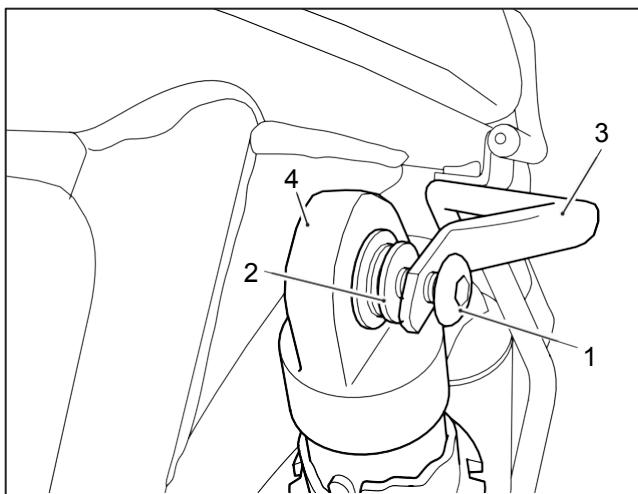


2 Remova a fixação dianteira da alça de segurança (1) que prende a alça para erguer (2) ao quadro da motocicleta (3). Remova a alça para erguer da motocicleta. Guarde a alça para erguer para reutilização caso os acabamentos acessórios da suspensão traseira sejam removidos.

Guarde a fixação da alça de segurança para reutilização.




Soquete bi-hexagonal de 12 mm com catraca

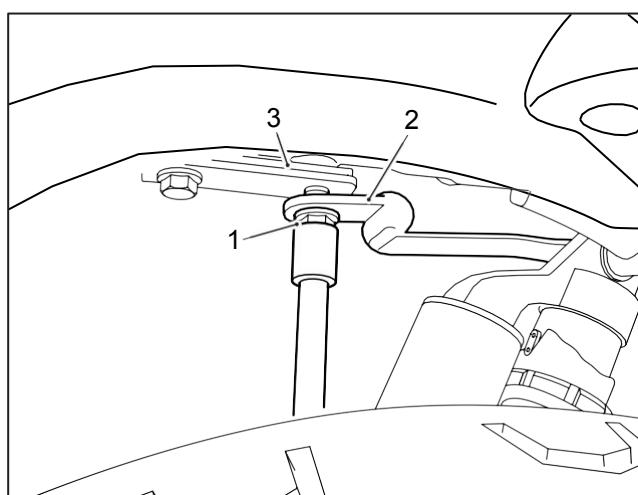

3 Recoloque a fixação dianteira (1) da alça de segurança. Aperte a fixação (1) a 25 Nm.



Soquete bi-hexagonal de 12 mm com torquímetro

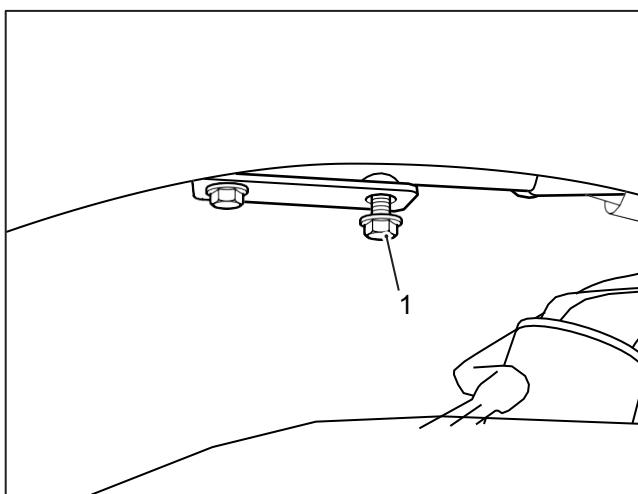


Modelos sem alça para erguer instalada

4 Remova a fixação superior da suspensão traseira (1) e a arruela (2) no lado esquerdo da motocicleta.

Guarde a arruela para reutilização. Descarte a fixação.



Soquete Allen de 6 mm com catraca

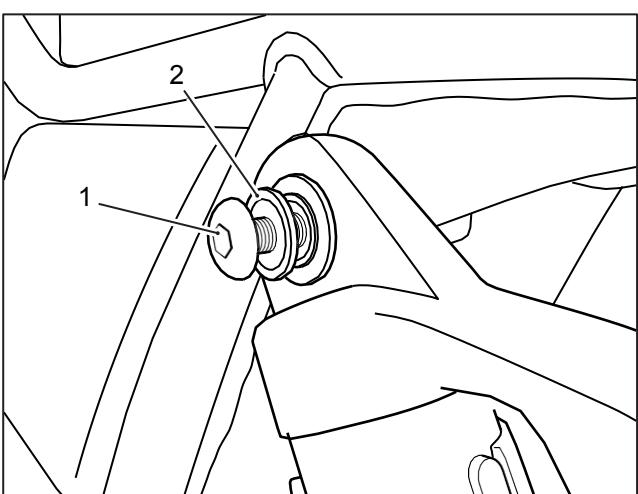


Todos os modelos

5 Coloque um dos acabamentos (1) do kit na montagem superior da suspensão traseira esquerda (2) com a arruela original (3). Coloque uma fixação (4) do kit para prender o acabamento na montagem da suspensão.

Aperte a fixação (4) a 22 Nm.



Soquete Allen de 6 mm com torquímetro

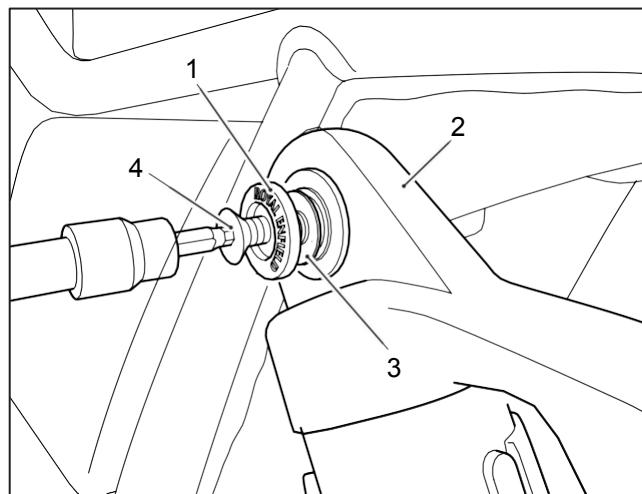

6 Repita as etapas 4 e 5 para o lado direito da motocicleta.



AVISO: Após instalar qualquer acessório original da Royal Enfield, conduza sempre a motocicleta com cuidado e reserve algum tempo para se familiarizar com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta. A falta de familiarização com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta pode causar instabilidade e resultar em um acidente.