

Número da peça:

1990443 (Ice Queen)
1990434 (Black Magic)
1990435 (Ventura Blue)

Modelos:

Continental (a partir de 2018)



AVISO: Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar na instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda da sua concessionária autorizada Royal Enfield.



AVISO: Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.




AVISO: Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.




CUIDADO: Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.

NOTA: O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.

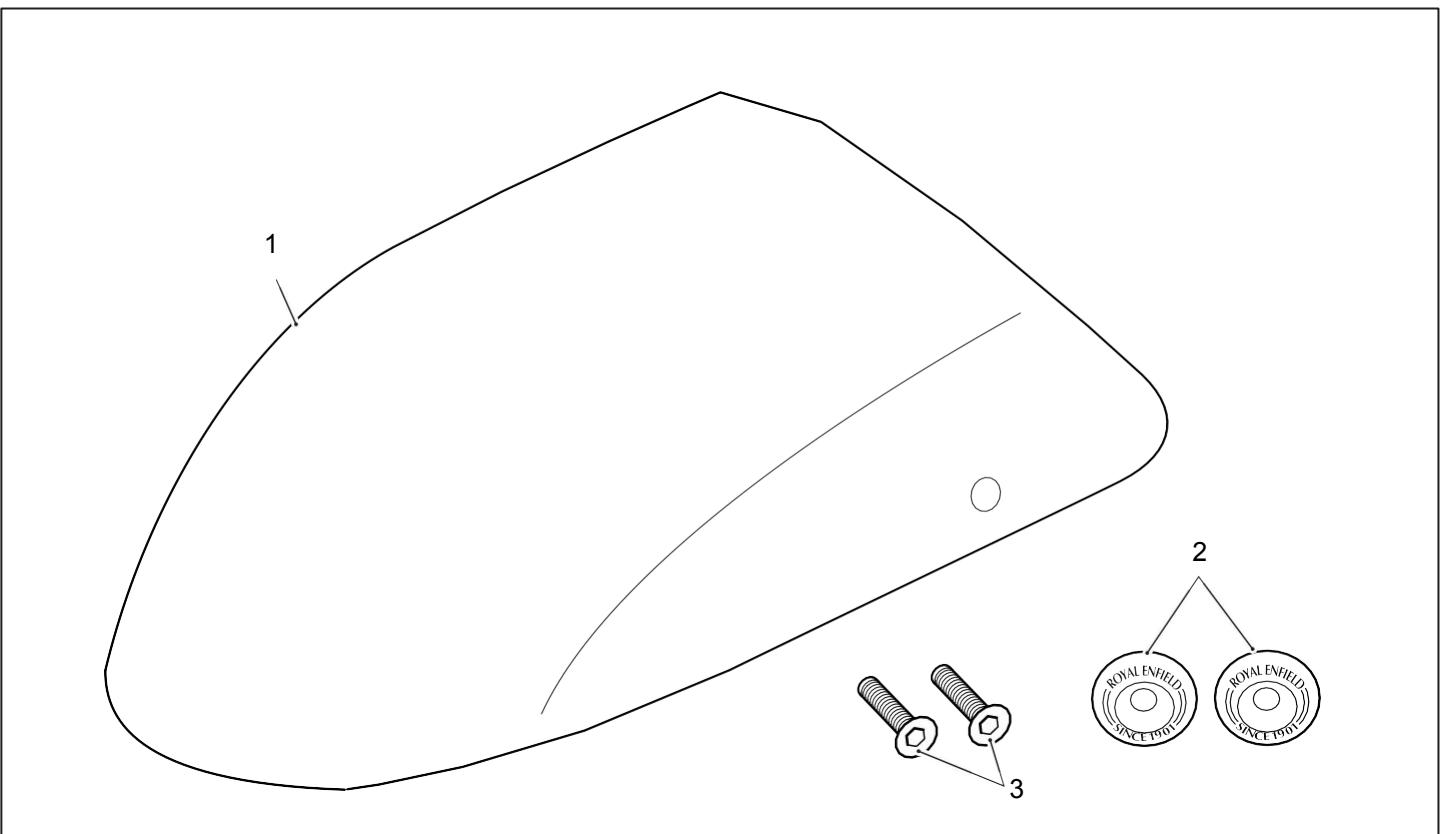


Item	Descrição	Quant.
1	Cobertura do assento	1
2	Acabamento	2
3	Fixação	2


1 Insira a chave de ignição (1) na fechadura (2) no painel lateral (3) no lado direito da motocicleta. Gire a chave no sentido horário para soltar o painel lateral e puxe cuidadosamente para fora a parte inferior do painel lateral.

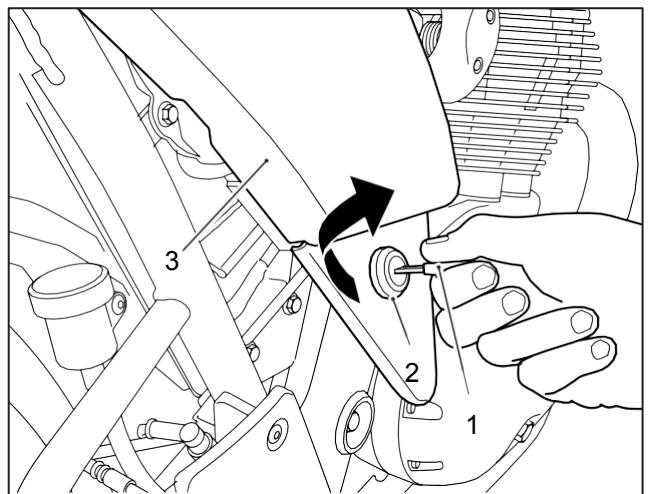


2 Remova a parte superior do painel lateral (1) dos pinos de retenção (2) no quadro da motocicleta. Certifique-se de que os olhares (3) permaneçam corretamente localizados no painel lateral.
Guarde o painel lateral para reutilização.

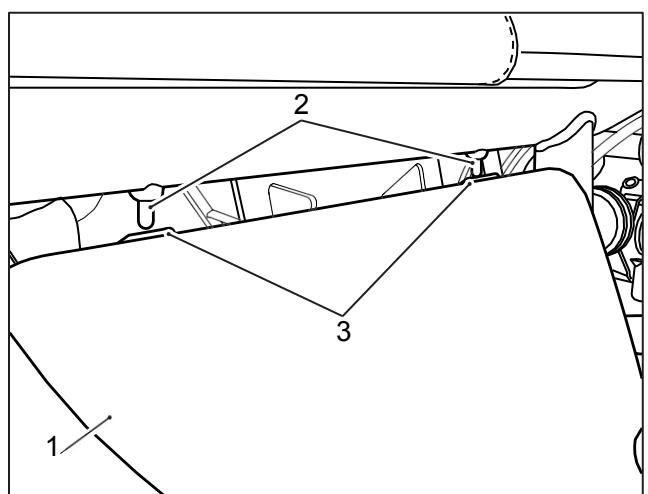


3 Puxe a alça do cabo do trinco do assento (1) para liberar o trinco do assento.

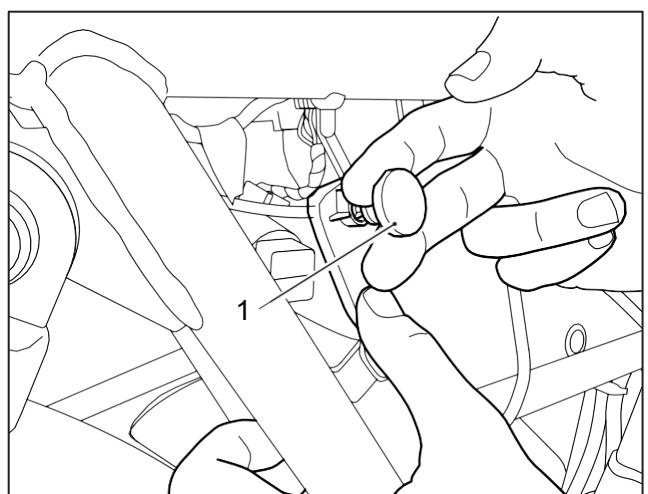

4 Levante o assento tirando-o da motocicleta.

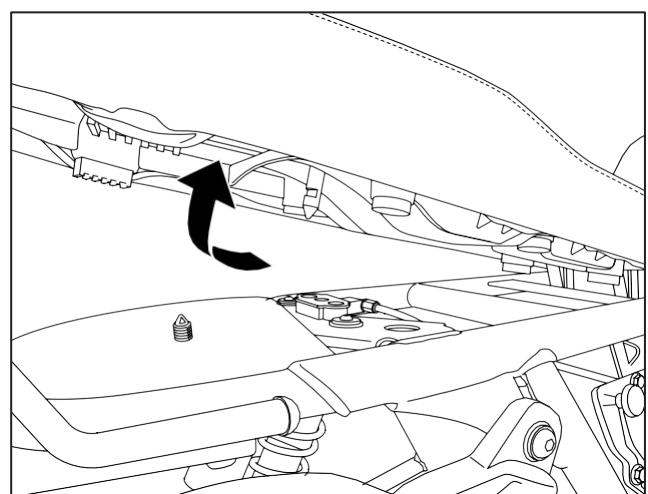

5 Deslize a cobertura do assento acessória (1) sobre a parte traseira do assento (2) assegurando-se de que o lábio na parte traseira da cobertura do assento se localize sob a base do assento e os furos de fixação (3) na cobertura do assento estão alinhados com os ressaltos roscados (4) no assento (mostrado o lado direito).

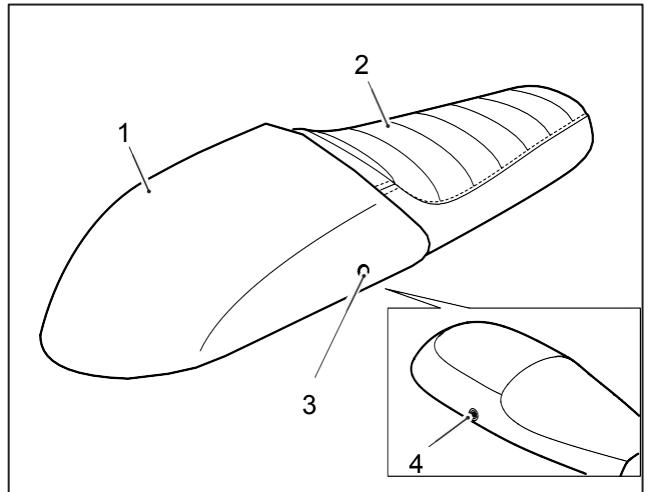


6 Colete as fixações (1) e os acabamentos (2) do kit e encaixe as fixações através dos acabamentos. Encaixe as fixações com acabamentos nos furos da cobertura do assento (3) nos ressaltos roscados na lateral do assento (mostrado o lado direito).


Aperte as fixações a **3 Nm**.




Soquete Allen de 3 mm com torquímetro

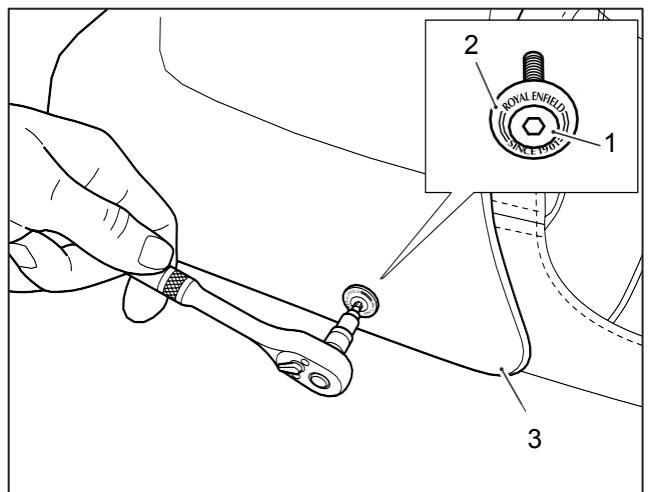


7 Instale o assento na motocicleta, posicionando a parte traseira do assento (1) sob a alça de segurança (2).

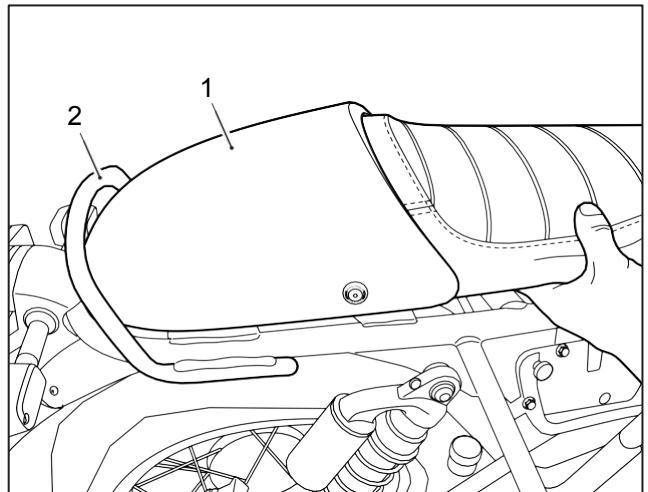

7 Certifique-se de que as retenções do assento dianteiro (3) se localizem corretamente no quadro da motocicleta (4).

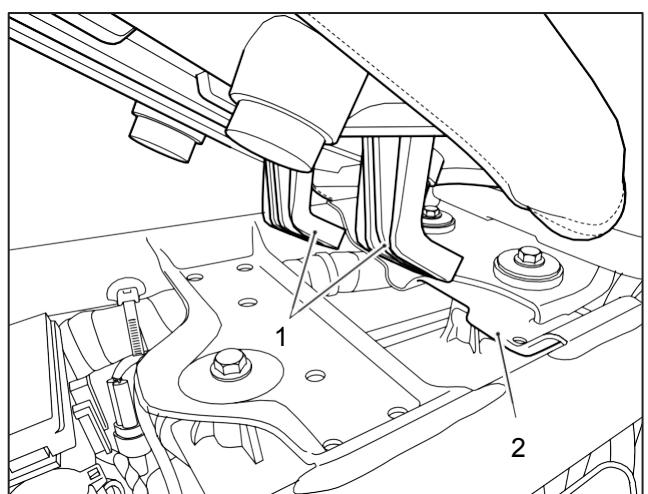


8 Abaixe a parte traseira do assento, assegurando-se de que o pino de retenção do assento (1) esteja alinhado corretamente com o conjunto de trinco do assento (2).

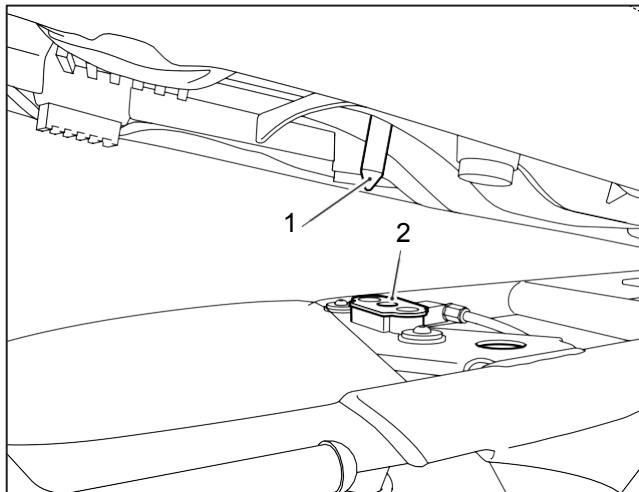


9 Empurre a parte traseira do assento para baixo para engatar no trinco do assento.

AVISO: Puxe a parte traseira do assento para cima para verificar se o assento está firmemente acoplado à motocicleta. Se o assento não estiver corretamente fixado à motocicleta, isso pode permitir o movimento ou a possível soltura do assento durante a condução. Um assento solto ou separado pode fazer com que a motocicleta se torne instável e resultar num acidente.

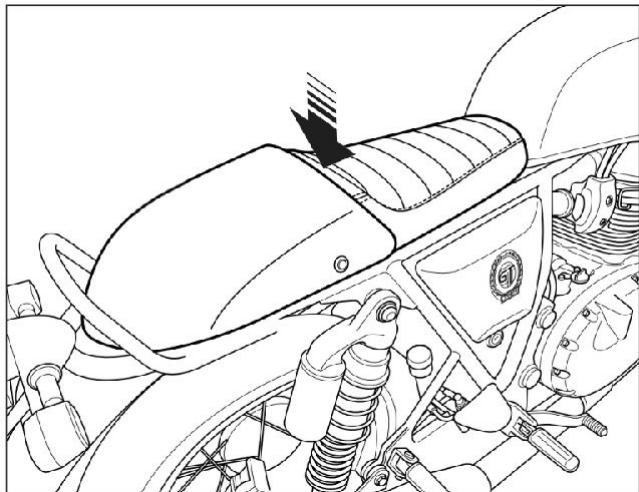

10 Recoloque o painel lateral direito (1) nos pinos de retenção (2) no quadro da motocicleta. Certifique-se de que os olhais (3) permaneçam corretamente localizados no painel lateral.

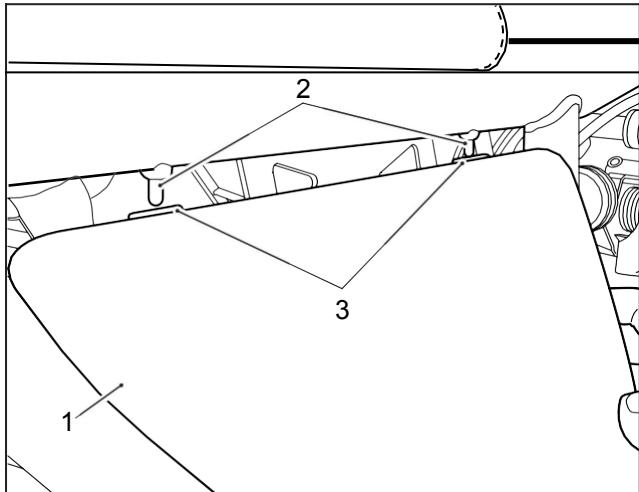

11 Empurre a parte inferior do painel lateral (1) em direção ao quadro da motocicleta. Gire a chave de ignição (2) no sentido anti-horário para travar o painel lateral na posição.

Remova a chave de ignição.

AVISO: Após instalar qualquer acessório original da Royal Enfield, conduza sempre a motocicleta com cuidado e reserve algum tempo para se familiarizar com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta. A falta de familiarização com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta pode causar instabilidade e resultar em um acidente.

