

Número da peça:
KXA00220

Modelos:
Super Meteor
VIN começando por ME3P7B6FHN10007


AVISO: Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar na instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda da sua concessionária autorizada Royal Enfield.

AVISO: Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.

AVISO: Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.

CUIDADO: Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.

NOTA: O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.

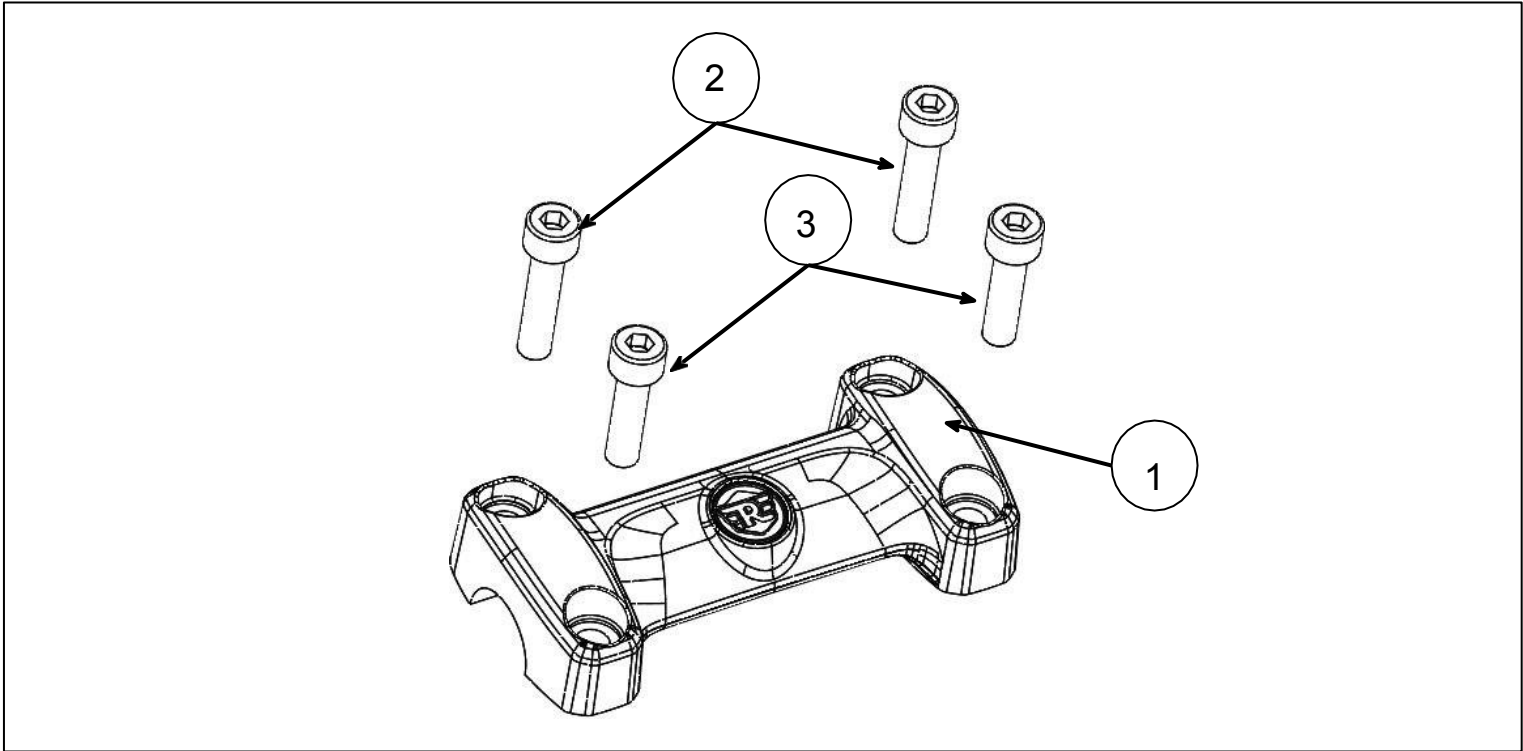


Item	Descrição	Quant.
1	Abraçadeira do guidão	1
2	Fixação, M8 x 35 mm	2
3	Fixação, M8 x 30 mm	2

1 Enquanto apoia o guidão (1), remova as fixações (2) e as abraçadeiras do guidão (3). Apoie cuidadosamente o guidão no grupo de instrumentos.

Guarde as abraçadeiras do guidão e as fixações para reutilização caso a motocicleta seja retornada à sua condição original.



Bit hexagonal de 6 mm e catraca

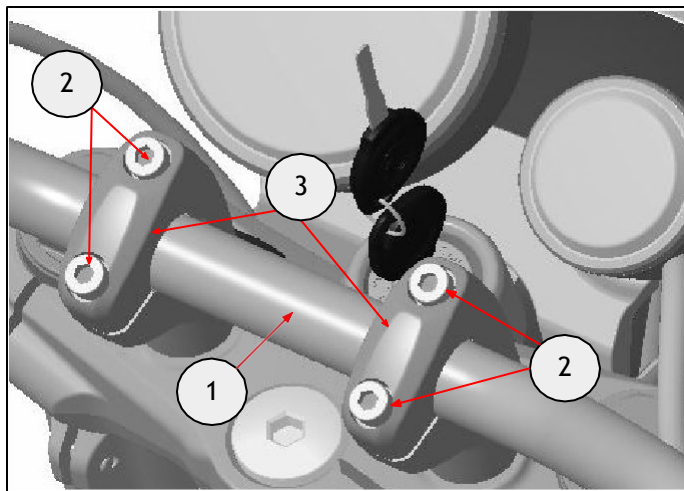


2 Instale a abraçadeira do guidão (1) sobre o guidão (2) usando as fixações M8 x 35 (3) e M8 x 30 (4) do kit.

Aperte as fixações superiores (3) a **20 Nm**.

Aperte levemente as fixações (4) para permitir o movimento do guidão.



Bit hexagonal de 6 mm e torquímetro

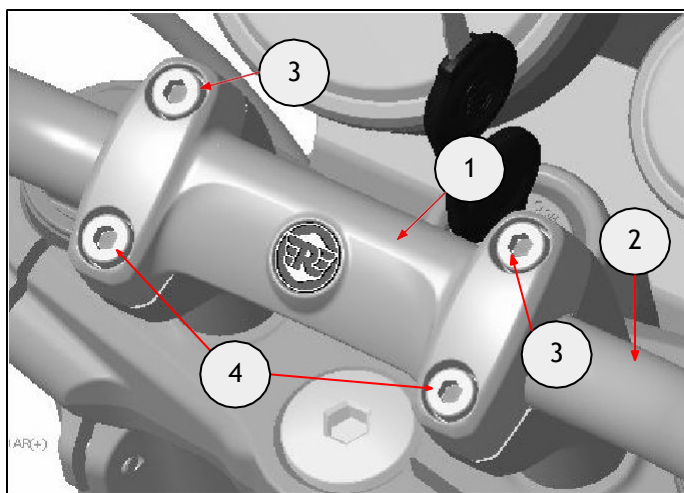


3 Alinhe a marca de posicionamento (1) no guidão com o topo do elevador do guidão (2).

Aperte as fixações (3) a **20 Nm**.



Bit hexagonal de 6 mm e torquímetro

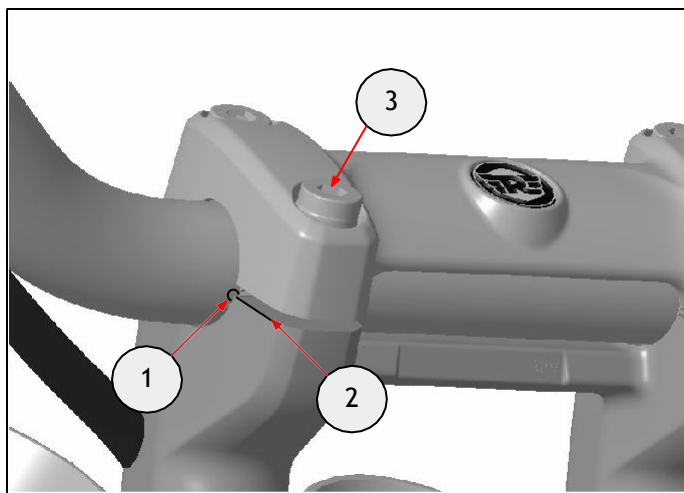

AVISO: Após instalar qualquer acessório original da Royal Enfield, conduza sempre a motocicleta com cuidado e reserve algum tempo para se familiarizar com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta. A falta de familiarização com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta pode causar instabilidade e resultar em um acidente.