

Référence :
KXA00425

Modèles :
Himalayan (452 cm³ uniquement)

 **AVERTISSEMENT** : Les accessoires d'origine Royal Enfield sont conçus pour s'adapter uniquement aux modèles de motos Royal Enfield mentionnées ci-dessus. Ils ne doivent être montés sur aucun autre type de moto. Portez une attention particulière aux avertissements et mises en garde de cette notice. Si vous ne respectez pas ces consignes, l'accessoire peut être mal installé et générer des conditions de conduite dangereuses et un éventuel accident. En cas de doute, demandez toujours l'aide de votre concessionnaire Royal Enfield agréé.


 **AVERTISSEMENT** : Avant de commencer toute installation du kit d'accessoires, assurez-vous que la moto est stabilisée sur un support. Ne pas soutenir correctement la moto risque de l'endommager ou de provoquer des blessures corporelles.

 **AVERTISSEMENT** : Toutes les fixations doivent être serrées aux valeurs de couple spécifiées dans cette notice. Ne pas serrer les fixations au couple correct risque d'entraîner des conditions de conduite dangereuses et un possible accident.

 **MISE EN GARDE** : Des mesures de précaution doivent être prises lors de l'installation de tout kit d'accessoires. Une mauvaise manipulation des composants du kit ou l'utilisation d'outils inadaptés risque d'endommager les pièces ou la moto.


REMARQUE : Le contenu de cette notice peut être modifié à tout moment, sans préavis ni responsabilité. Royal Enfield se réserve le droit de modifier à tout moment les informations présentées.

Pièces fournies : KXA00425

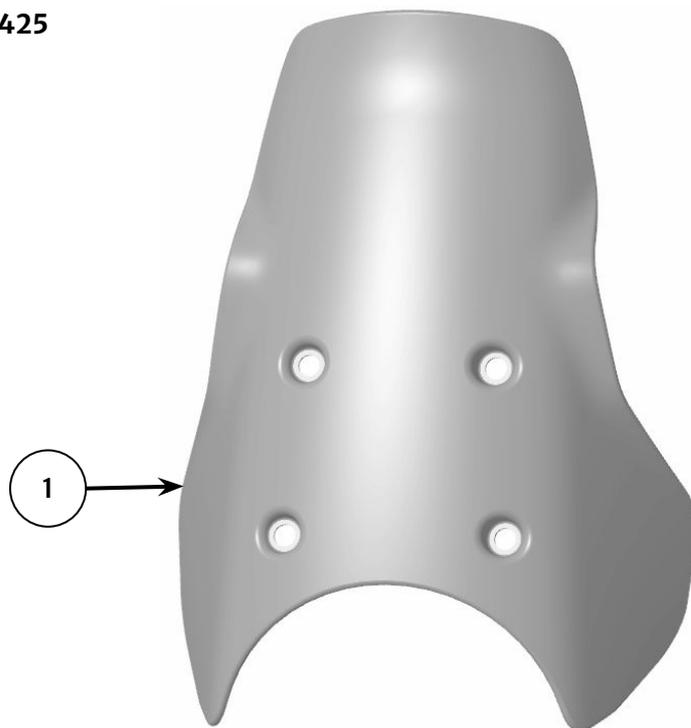


Article	Description	Qté
1	Pare-brise haut	1


1 Déposez le pare-brise d'origine (1) du support de pare-brise (2). Conservez les quatre fixations (3) pour les réutiliser. Conservez le pare-brise pour pouvoir le réutiliser si la moto est remise dans son état d'origine.

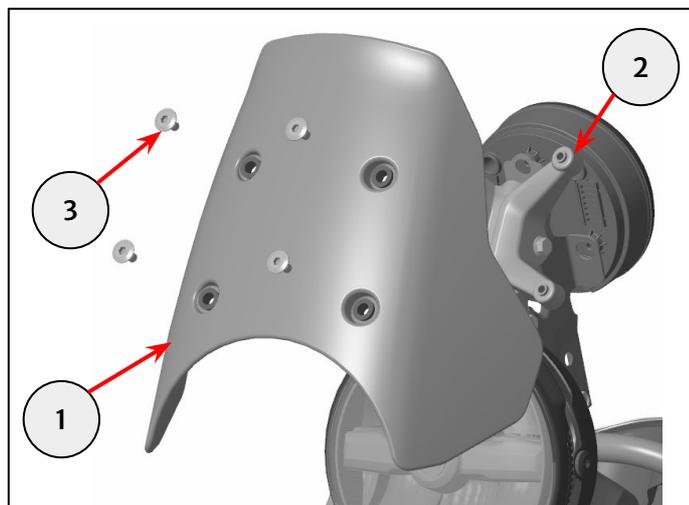

2 Retirez les quatre œillets en caoutchouc (1) du pare-brise d'origine et posez-les sur le pare-brise haut fourni dans le kit.

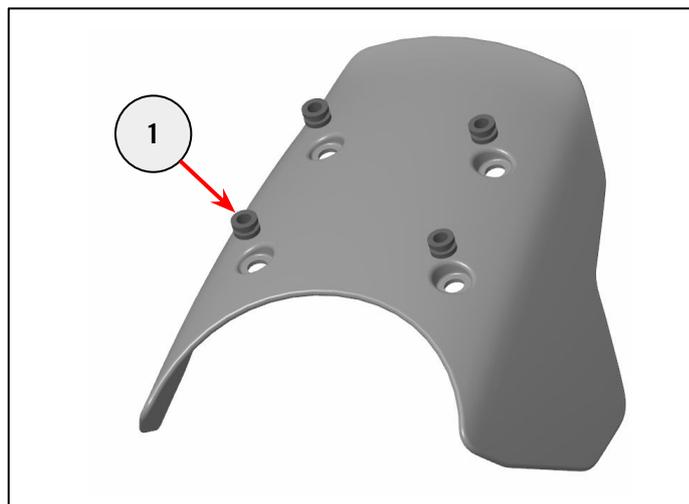

3 Posez le pare-brise haut (1) sur le support de pare-brise (2) avec les fixations retirées à l'étape 1 (3). Serrez les fixations à **6 Nm**.

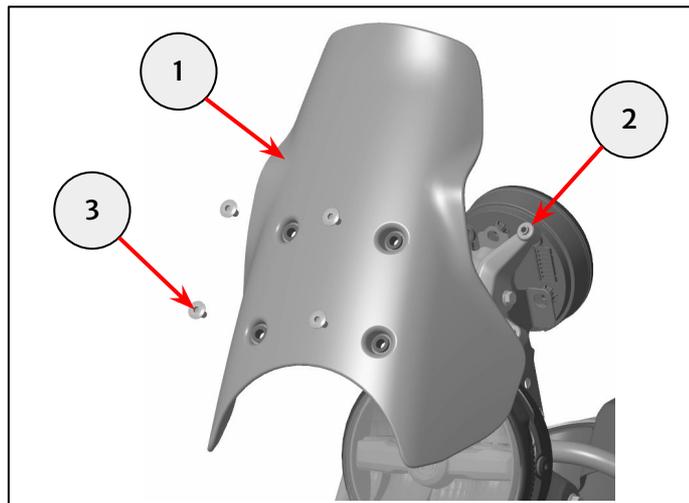

AVERTISSEMENT : Après avoir installé un accessoire d'origine Royal Enfield, conduisez toujours la moto avec prudence et laissez-vous le temps de vous familiariser avec toute modification des caractéristiques de conduite de la moto. Si vous n'êtes pas assez familiarisé avec les caractéristiques de conduite modifiées de la moto, elle risque de devenir instable et de provoquer un accident.