

Número de pieza:
KXA00076

Modelos:
BSVI Meteor con VIN desde ME3J3A5FAL3
BSVI Hunter con VIN desde ME3J3D5FEN1



ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.




ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.



PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.


NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

NOTA: La caja lateral de los accesorios listada anteriormente requiere la instalación de un kit de riel de alforja.

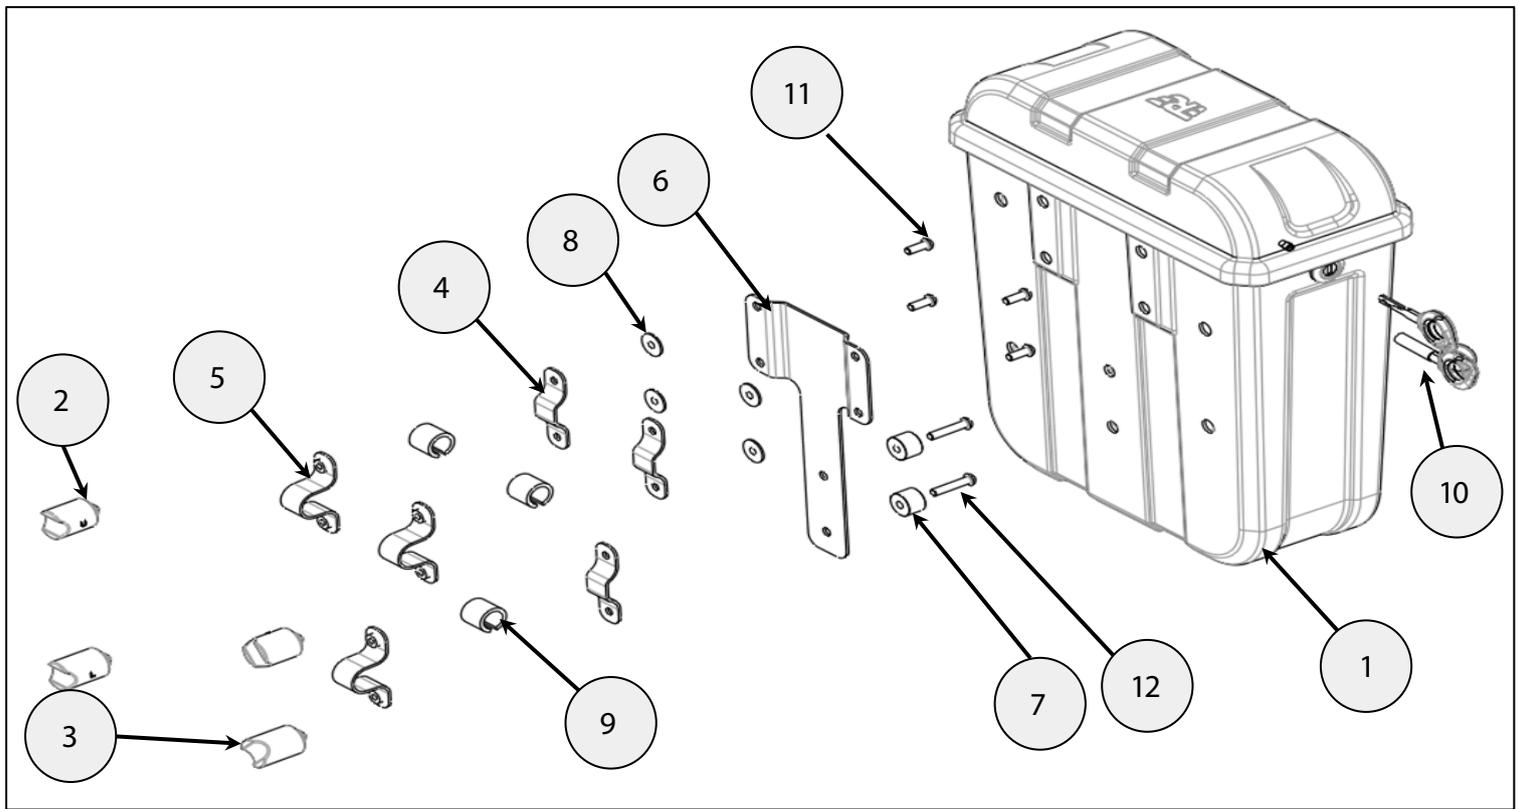


| Elemento | Descripción | Cantidad |
|----------|------------------------------|----------|
| 1 | Caja lateral, lado derecho | 1 |
| 2 | Soporte de goma, superior | 2 |
| 3 | Soporte de goma, inferior | 2 |
| 4 | Soporte de montaje, interior | 3 |
| 5 | Soporte de montaje, exterior | 3 |
| 6 | Soporte de montaje, interno | 1 |
| 7 | Separador | 2 |
| 8 | Casquillo bridado | 4 |
| 9 | Sujeción de montaje | 3 |
| 10 | Juego de llaves | 1 |
| 11 | Fijación, M6 x 16 mm | 4 |
| 12 | Fijación, M6 x 30 mm | 2 |

1 Desbloquee la caja lateral (1) con el juego de llaves (2) del kit. Retire y desembale el kit de montaje del interior de la caja.

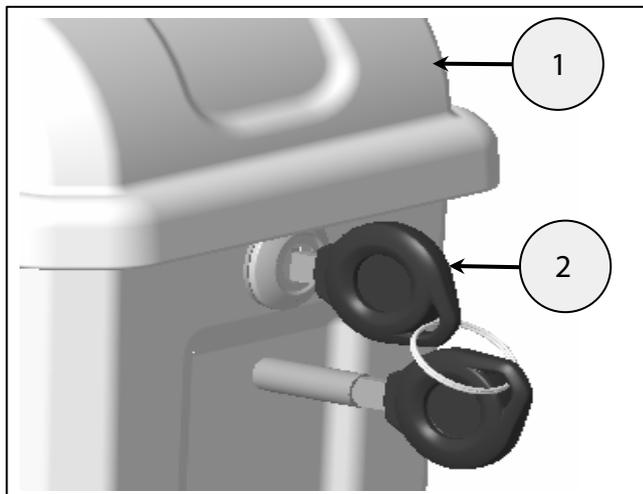


2 Los soportes de goma superiores (1) e inferiores (2) están marcados con claridad para su identificación. Los soportes superiores (1) tienen la marca U, y los soportes inferiores (2) tienen la marca L.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el interior de la caja lateral esté correctamente sujeto al instalar los soportes de goma. Si no está correctamente sujeto, podrían producirse daños en la caja lateral al presionar los soportes de goma hasta colocarlos en su posición.

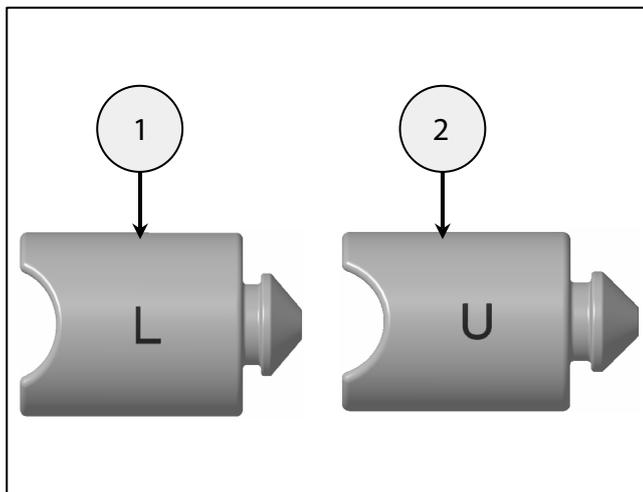


3 Coloque a presión y gire los soportes de goma superiores (1) e inferiores (2) en la caja lateral (3), tal como se muestra. Asegúrese de que la cabeza (4) de los soportes de goma esté correctamente colocada en el interior de la caja lateral.


NOTA: Para la instalación del riel de la alforja, consulte las instrucciones de los accesorios KXL00044.

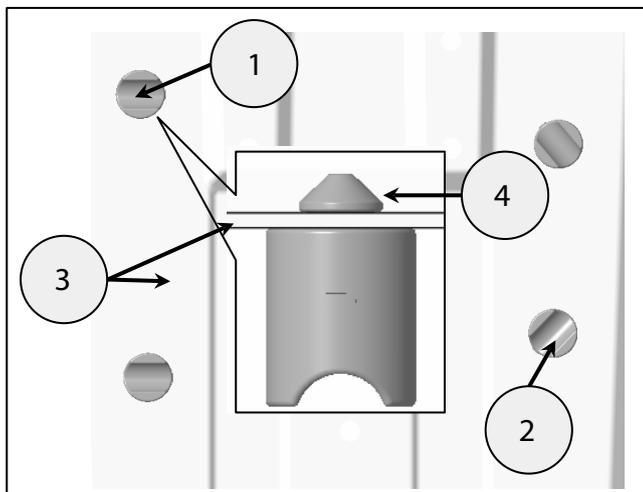


4 Coloque las sujeciones de montaje (1) del kit en el riel de la alforja del lado derecho (2), tal como se muestra.

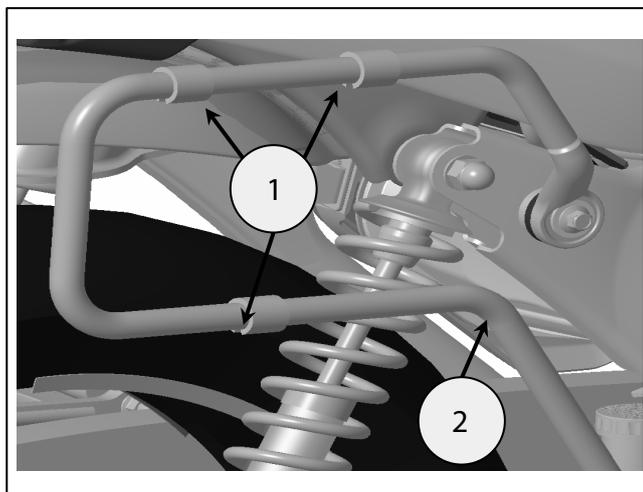


5 Coloque los soportes de montaje exteriores (1) en las sujeciones de montaje (2) con la orientación mostrada.

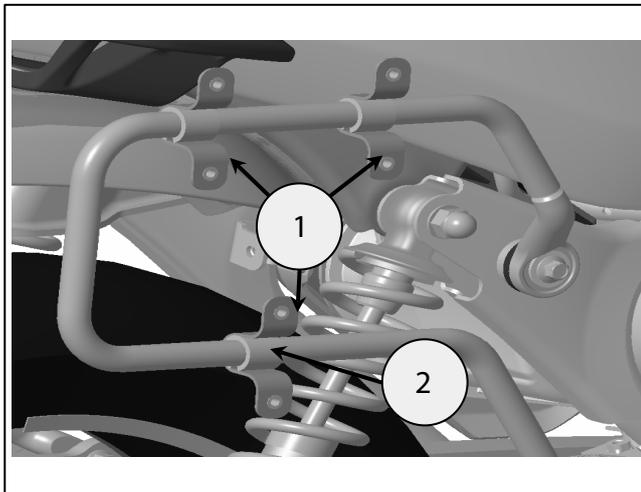


6 Coloque la caja lateral (1) en el riel de la alforja (2) y ajuste la orientación de los soportes de goma (3) para asegurarse de que la sección de cavidad de los soportes encaje correctamente en el riel de la alforja, tal como se muestra. Ajuste la posición de los soportes de montaje (4) y las sujeciones de montaje (no mostradas) para alinearlos con los orificios de montaje (5) en la caja lateral.

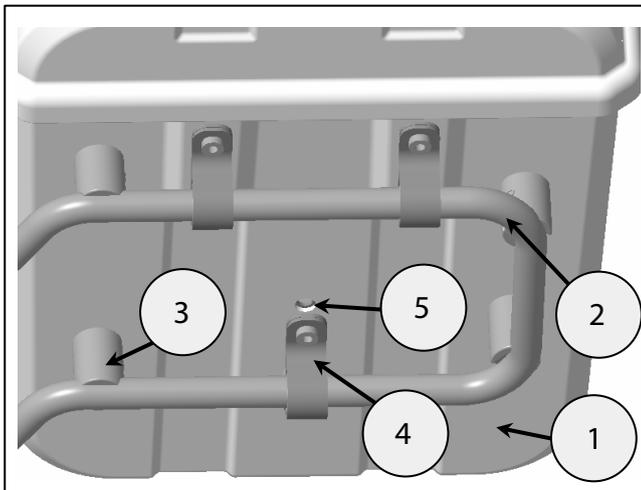


7 Sin modificar ninguno de los componentes alineados, retire con cuidado la caja lateral del riel de la alforja. Coloque el soporte de montaje interno (1) dentro de la caja lateral y alinéelo con los orificios de montaje de la caja lateral. Coloque dos fijaciones M6 x 16 mm (2) del kit a través de los orificios superiores del soporte interno.

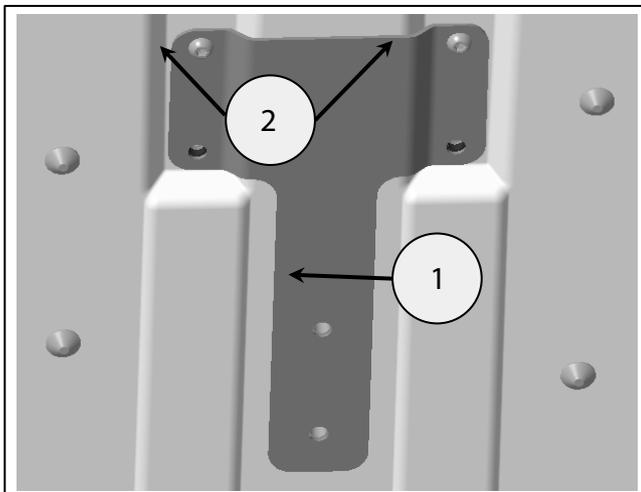


8 Desde fuera de la caja lateral, coloque los casquillos bridados (1) del kit sobre las fijaciones M6 x 16 mm (2) con la orientación mostrada. Asegúrese de que los casquillos bridados se coloquen correctamente en los orificios de montaje de la caja lateral.

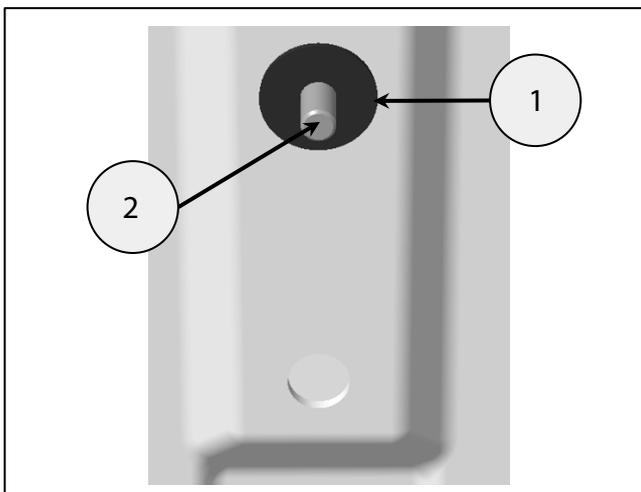


9 Coloque los soportes de montaje interiores (1) en las fijaciones (2) contra los casquillos bridados (3) con la orientación mostrada.

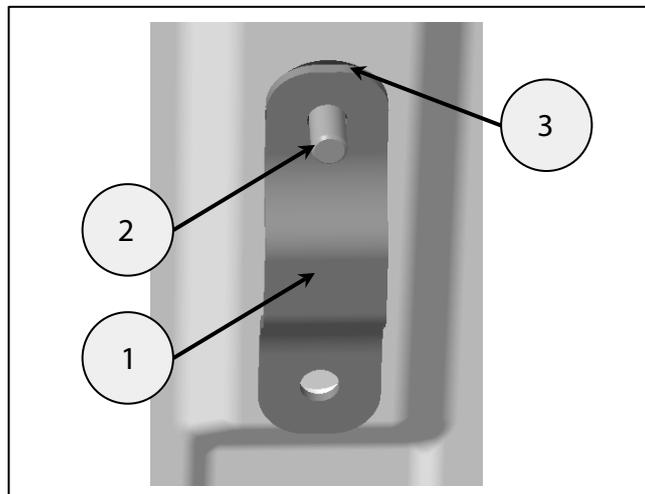


10 Coloque la caja lateral (1) en el riel de la alforja (2) asegurándose de que esté correctamente alineada, tal como se describe en el paso 6. Apriete holgadamente las fijaciones (3) en los soportes exteriores (4) en las posiciones de montaje superiores para sujetar la caja lateral en su posición. No apriete completamente las fijaciones en esta etapa.

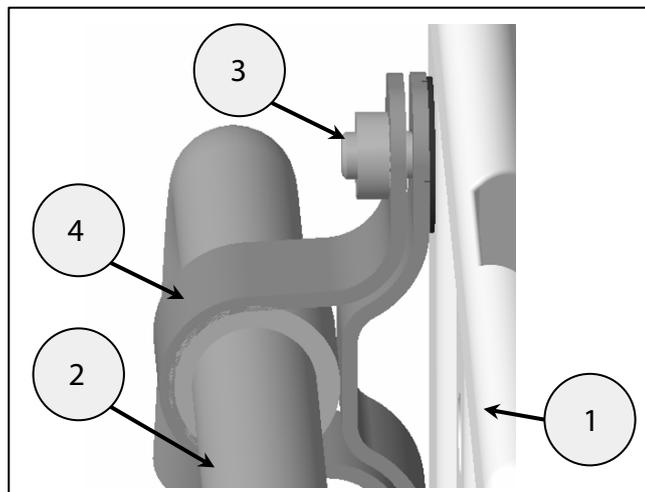



11 Gire los soportes interiores (1) y coloque casquillos bridados (2) en los orificios de montaje de la caja lateral con la orientación mostrada. Coloque fijaciones M6 x 16 mm (3) a través de los casquillos bridados (2) y los soportes interiores (1) del soporte de montaje (4). Apriete holgadamente las fijaciones en los soportes de montaje exteriores (5), no apriete completamente las fijaciones en esta etapa.

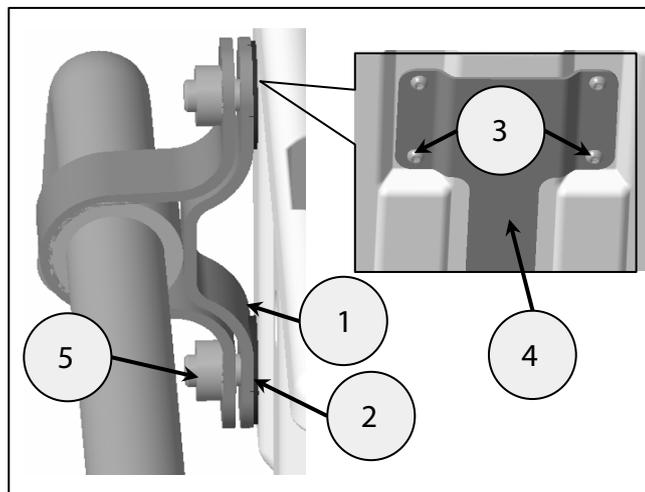

12 Coloque los separadores (1) en los orificios de montaje inferiores en la caja lateral. Coloque fijaciones M6 x 30 mm (2) del kit a través de los orificios de montaje inferiores del soporte de montaje interno (3) y los separadores (1). Coloque el soporte de montaje interior restante (4) sobre las fijaciones con la orientación mostrada. Apriete holgadamente las fijaciones en el soporte de montaje exterior (5), no apriete completamente las fijaciones en esta etapa.

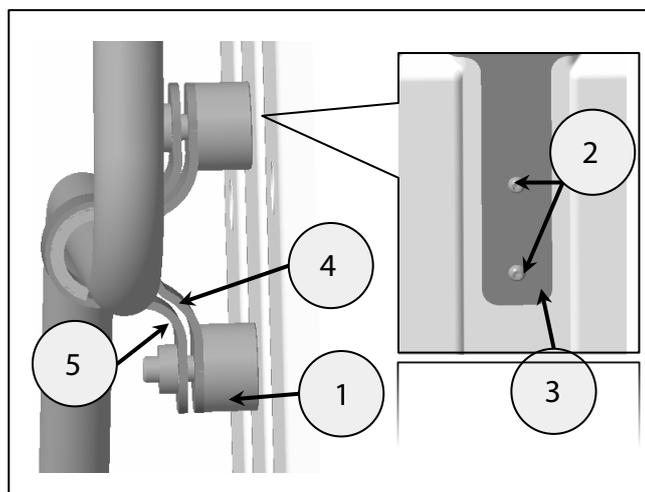

13 Compruebe que la caja lateral esté correctamente alineada en el riel de la alforja y apriete todas las fijaciones (1) a **8 Nm**.

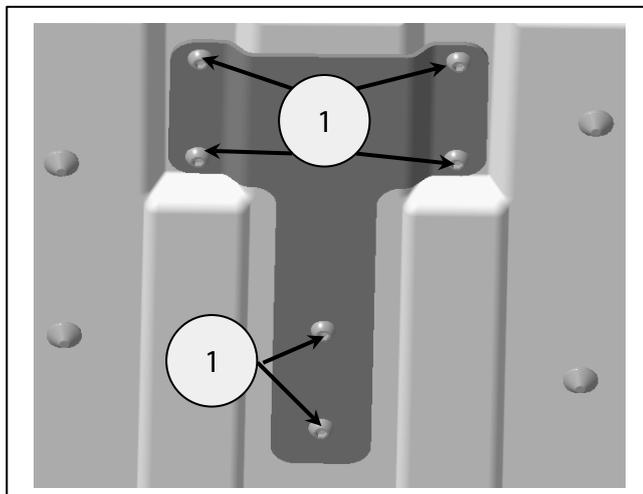

 **ADVERTENCIA:** Antes de conducir una motocicleta equipada con alforjas de los accesorios, compruebe siempre que las alforjas estén firmemente acopladas a los rieles de las alforjas. Conducir la motocicleta con las alforjas instaladas de forma insegura puede hacer que la motocicleta se vuelva inestable y dar lugar a un accidente.

 **ADVERTENCIA:** Nunca sobrecargue las alforjas, la carga máxima de seguridad para la alforja es de 3 kg (6,6 lbs). La carga incorrecta de las alforjas puede hacer que la motocicleta se vuelva inestable y dar lugar a un accidente.

 **ADVERTENCIA:** La instalación de alforjas en la motocicleta afectará a la estabilidad y la maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se tienen en cuenta los cambios en las características de estabilidad y maniobrabilidad de la motocicleta, podría producirse un accidente.

 **ADVERTENCIA:** La velocidad máxima se debe reducir a 95 km/h (59 mph) con la caja lateral instalada.

 **ADVERTENCIA:** Después de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.