

**Numero di parte:**

1990263

**Modelli:**

Himalayan, Scram 411, Scram 440,  
Hunter 350, Himalayan 450, Guerrilla 450



**AVVERTENZA:** gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.



**AVVERTENZA:** prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.




**AVVERTENZA:** tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.



**ATTENZIONE:** prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.

**NOTA:** il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.


### Parti fornite:

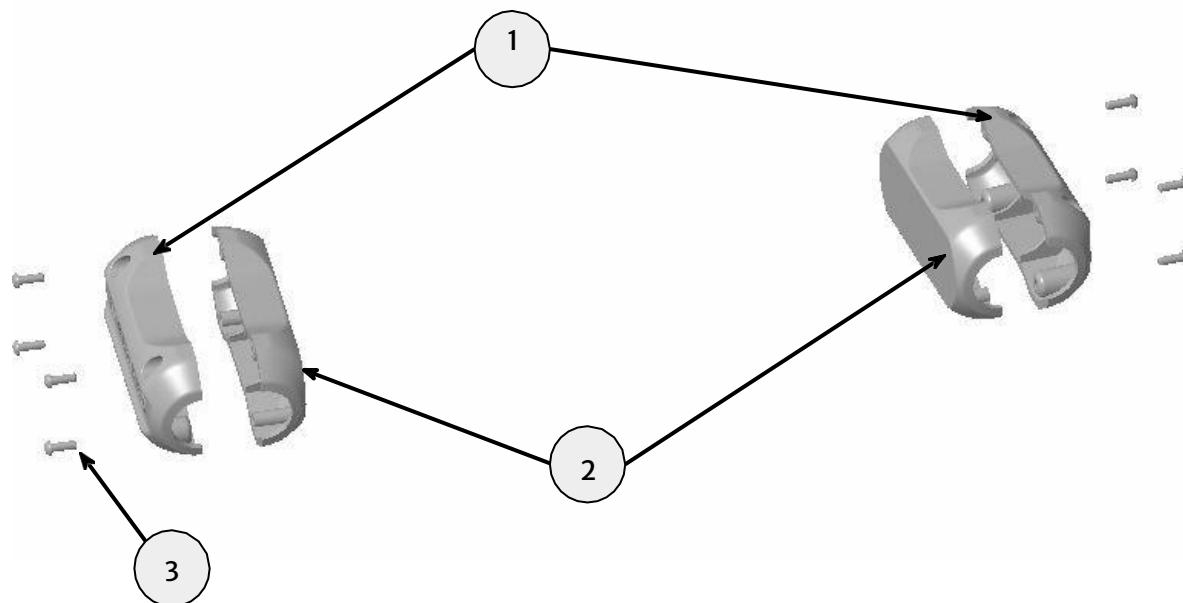

Voce	Descrizione	Q.tà
1	Slider anteriore	2
2	Slider posteriore	2
3	Vite, M3 x 10 mm	8

## Per Himalayan, Scram 411 e Scram 440

**1** Fare riferimento alle istruzioni di montaggio pertinenti per assemblare il kit paramotore.

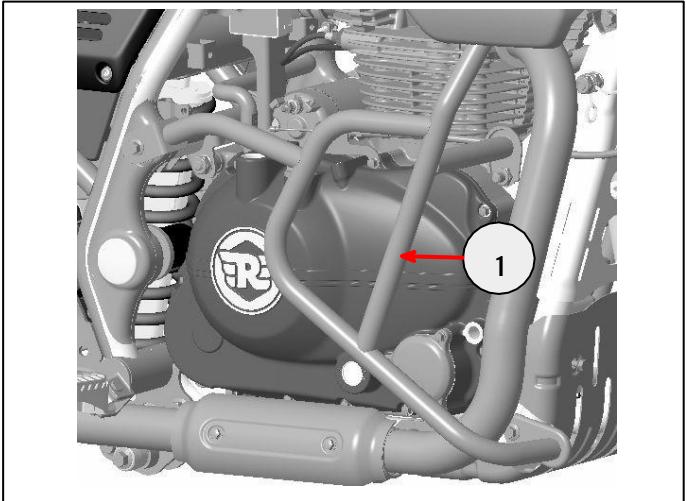


**2** Allineare gli slider anteriore (1) e posteriore (2) al paramotore e fissarli utilizzando quattro viti M3 x 10 mm (3) fornite nel kit.

Serrare le viti a **3 Nm**. Ripetere per il lato sinistro.

Nota: il marchio deve essere rivolto verso l'esterno.




Punta Phillips PH1 e chiave dinamometrica

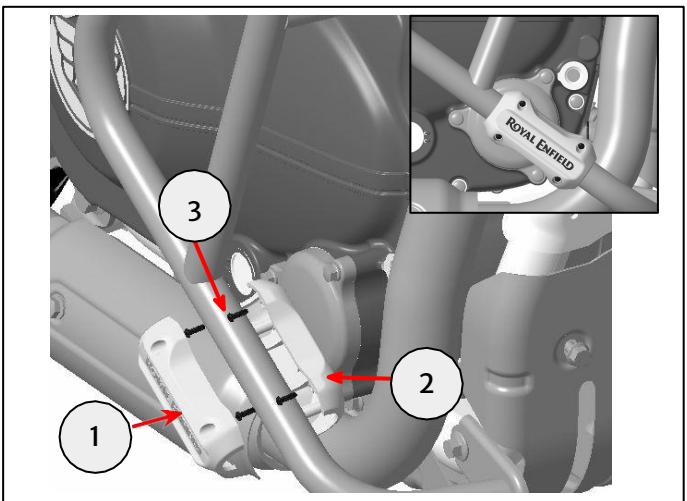


## Per Himalayan 450 – Kit protezione Rally

**3** Posizione di montaggio suggerita in figura (1). Seguire il passaggio 2 per il montaggio.

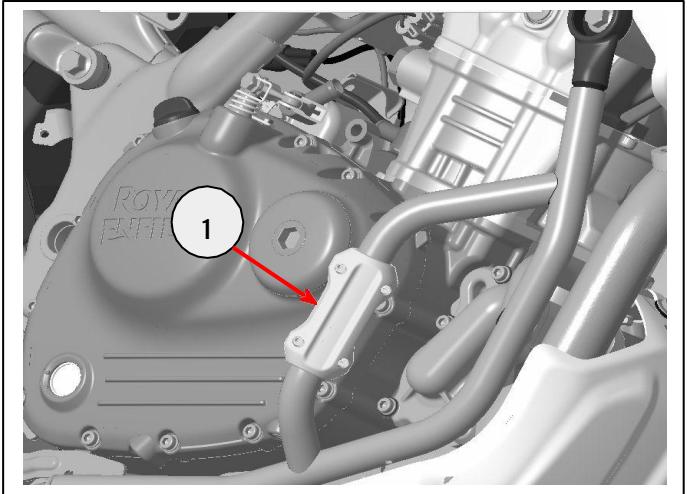


## Per Himalayan e Guerrilla 450 – Kit paramotore grande

**4** Posizione di montaggio suggerita in figura (1). Seguire il passaggio 2 per il montaggio.

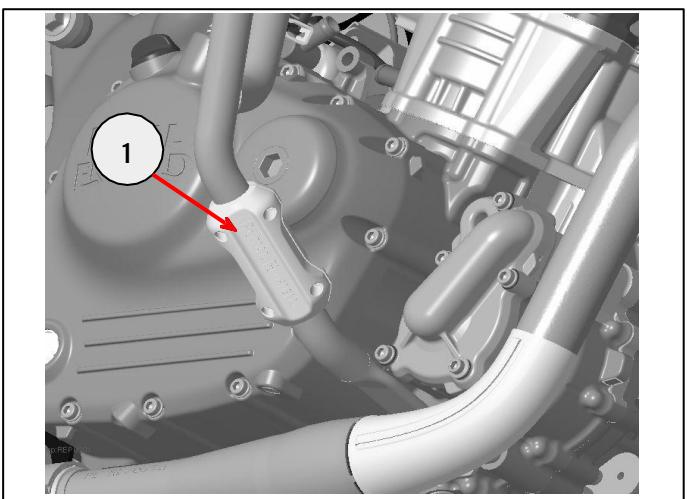


## Per Hunter 350 - Kit paramotore grande

**5** Posizione di montaggio suggerita in figura (1). Seguire il passaggio 2 per il montaggio.

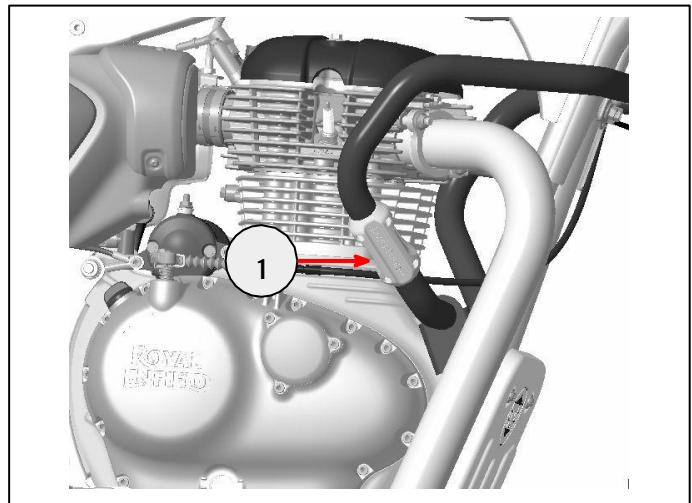

## Per Hunter 350 - Kit paramotore compatto

**6** Posizione di montaggio suggerita in figura (1). Seguire il passaggio 2 per il montaggio.

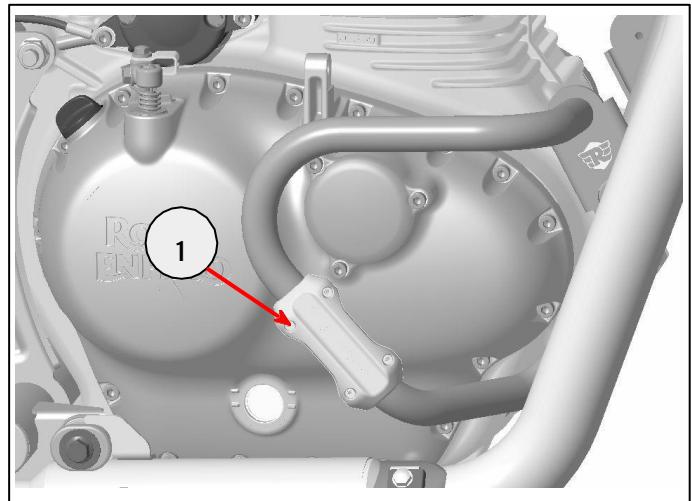

**AVVERTENZA:** dopo aver installato un accessorio originale Royal Enfield, raccomandiamo di guidare con prudenza e di prendere confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza della motocicletta. Se non si prende la giusta confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza, la motocicletta potrebbe risultare instabile e causare un incidente.