

Número da peça:
KXA00442

Modelos:
Himalayan (apenas 452 cc)
Bear 650

AVISO: Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar na instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda da sua concessionária autorizada Royal Enfield.

AVISO: Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.

AVISO: Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.

CUIDADO: Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.

NOTA: O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.

Peças fornecidas: KXA00442




Item	Descrição	Quant.
1	Bolsa traseira	1
2	Cinta de montagem longa, lado esquerdo	1
3	Cinta de montagem longa, lado direito	1
4	Cinta de montagem curta, lado esquerdo	1
5	Cinta de montagem curta, lado direito	1

Para modelos Himalayan - colocação no porta-bagagem


1 Posicione a luva traseira (1) no porta-bagagem (2).

Nota: A alça está posicionada voltada para a traseira da motocicleta (3).

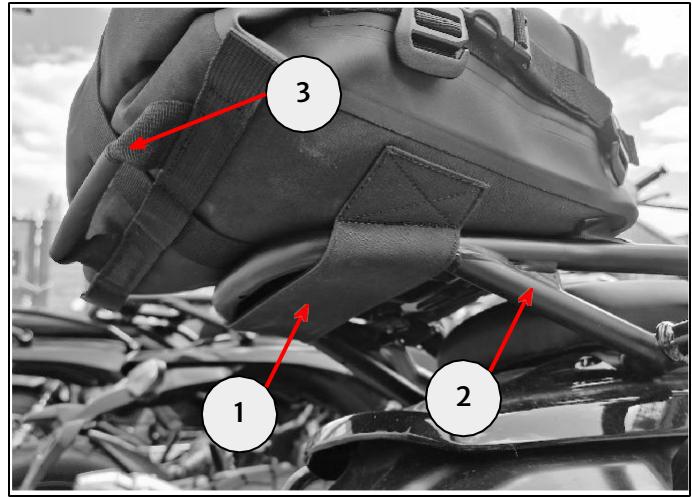


2 Enrole a cinta de montagem longa direita (1) em torno do ressalto de montagem dianteiro esquerdo do porta-bagagem (2).

Repita para o ressalto de montagem direito com a cinta de montagem longa restante.

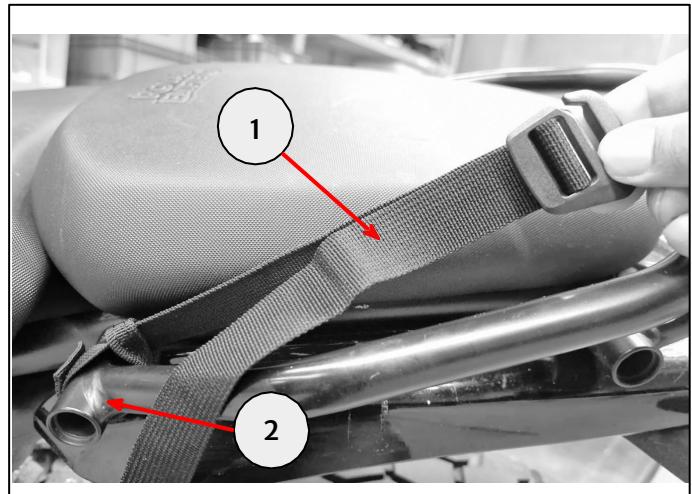


3 Posicione cada gancho em G (1) através da alça de tecido (2) na parte inferior da bolsa traseira e tensione ambas as cintas de montagem (3).

Amarre bem qualquer excesso de cinta em torno de si mesmo.

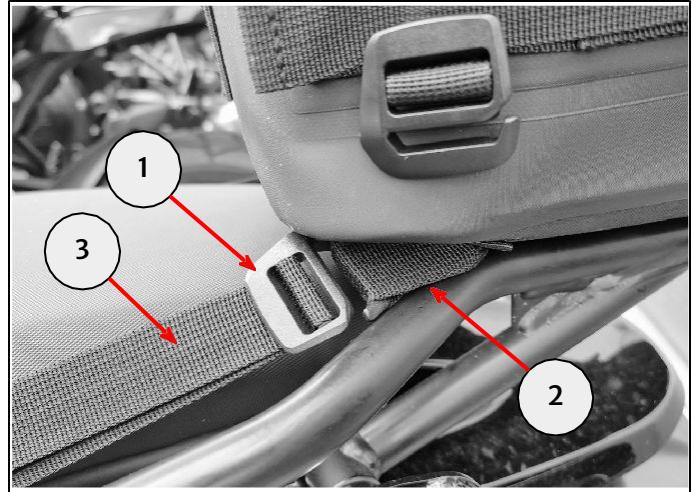


Para modelos Himalayan - colocação no assento do passageiro

4 Remova a placa de montagem do porta-bagagem (1) ou a placa de montagem do baú (2), se instaladas. Guarde as fixações e a placa para reutilização.

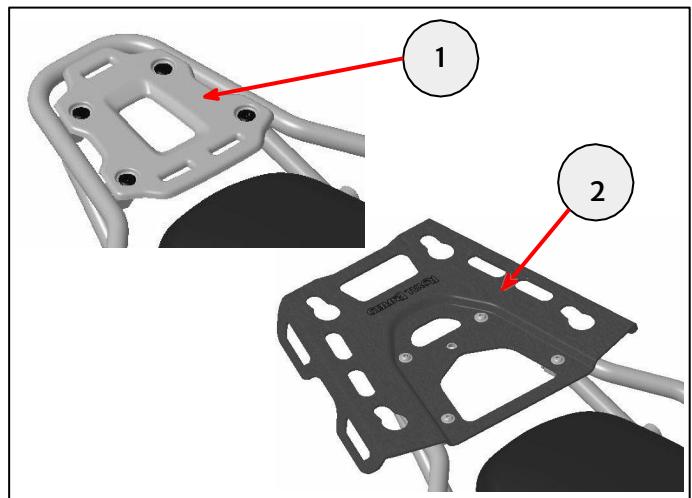

5 Enrole a cinta de montagem curta esquerda (1) em torno do tubo direito do porta-bagagem, como mostrado.

Repita para o lado esquerdo com a cinta de montagem curta restante (2).

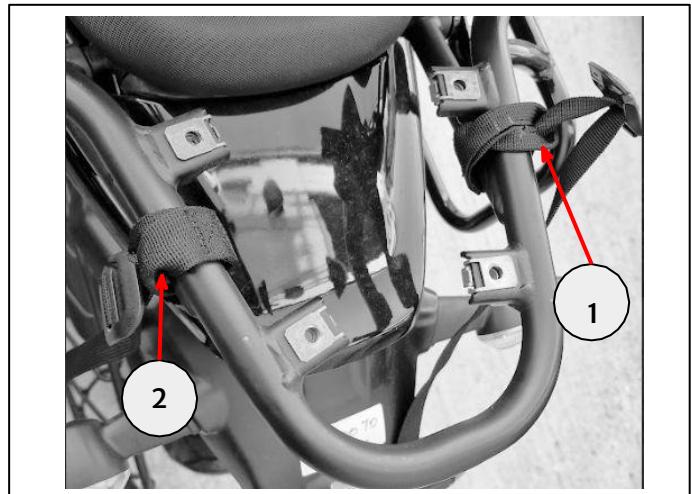

6 Recoloque a placa de montagem usando as fixações removidas na etapa 4.

Placa de montagem do porta-bagagem (1): Aperte as fixações a **10 Nm**.


Placa de montagem do baú (2): Aperte ao torque especificado abaixo.



Bit hexagonal de 4 mm e torquímetro (**8 Nm**)


— ou —

Soquete de 8 mm e torquímetro (**13 Nm**)

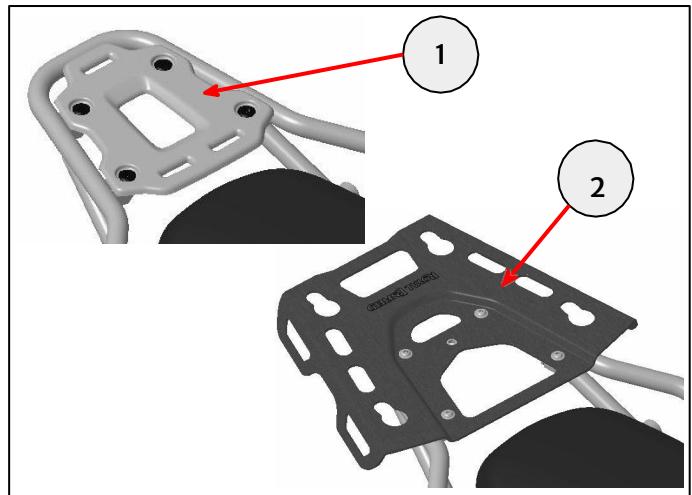

7 Enrole a cinta de montagem longa esquerda (1) em torno da alça direita do cavalete central (2).

Repita para a alça esquerda do cavalete central com a cinta de montagem longa restante.

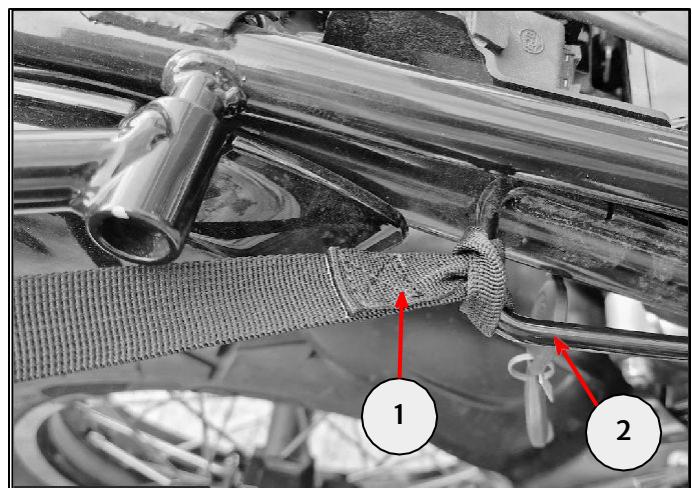

8 Posicione a bolsa traseira lateralmente no assento do passageiro. Posicione cada gancho em G (1) nas alças de tecido (2) na parte inferior da bolsa traseira.

Tensione as quatro cintas e amarre bem qualquer excesso de cinta em torno de si mesmo.




Para modelos Bear 650

9 Remova o assento como descrito no Manual do Proprietário.

Enrole a cinta de montagem curta esquerda (1) em torno do tubo traseiro direito do quadro (2), como mostrado.


Repita para o lado esquerdo com a cinta de montagem curta restante.

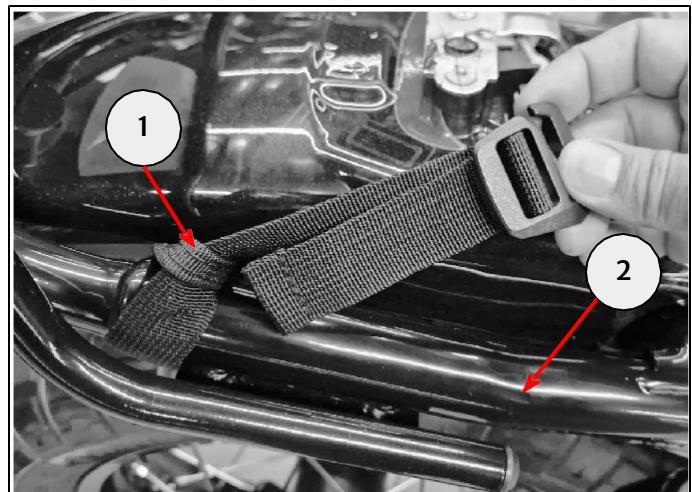

10 Enrole a cinta de montagem longa esquerda (1) em torno do tubo direito do quadro (2), à frente do tubo inferior (3), como mostrado.

Repita para o lado esquerdo com a cinta de montagem longa restante.

Recoloque o assento como descrito no Manual do Proprietário.

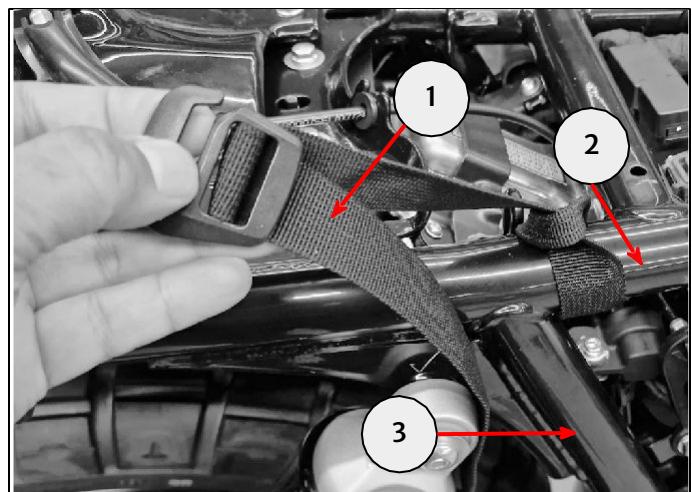


11 Posicione a bolsa traseira lateralmente sobre o assento. Posicione cada gancho em G (1) nas alças de tecido (2) na parte inferior da bolsa traseira.

Tensione as quatro cintas e amarre bem qualquer excesso de cinta em torno de si mesmo.




Para todos os modelos

12 Feche a abertura da bolsa traseira (1), certificando-se de que a abertura está dobrada como mostrado, e prenda-a com as abas de velcro internas (2).

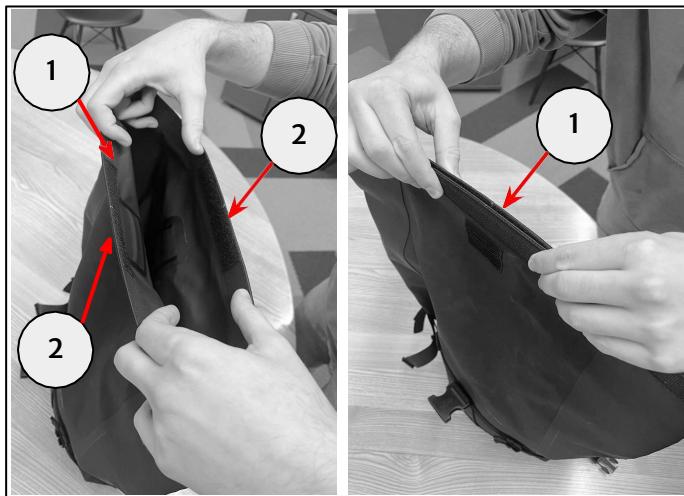


13 Enrole a abertura firmemente em direção à face traseira (2) para acomodar o excesso de material. Certifique-se de que a aba de velcro na abertura (3) e o corpo principal (4) estejam bem presos um ao outro.

Enrole firmemente pelo menos três voltas completas ou até ficar bem preso.

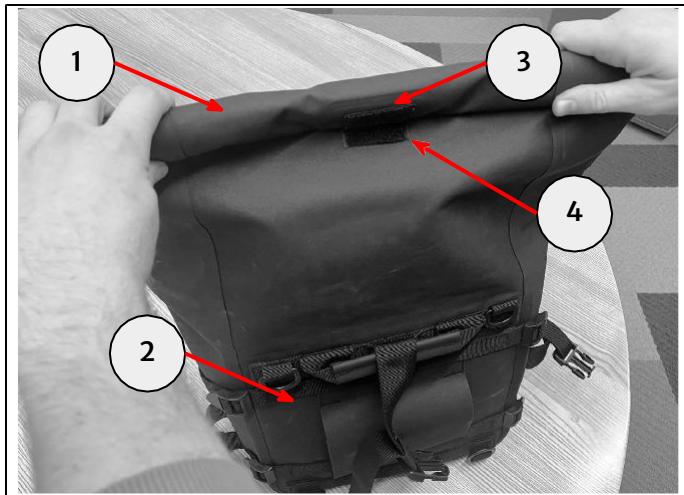


14 Prenda o clipe lateral (1) à fivela (2) e aperte totalmente, como mostrado. Repita para ambos os lados.

Prenda o excesso de cinta através da alça elástica fornecida (3).

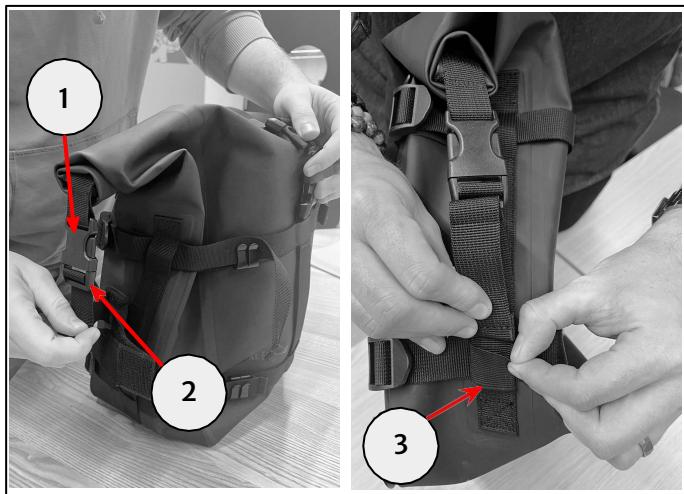

15 Coloque a cinta (1) sobre a bolsa traseira e prenda o clipe (2) à fivela (3), como mostrado.

Aperte totalmente e prenda o excesso da tira através da alça elástica fornecida (4).

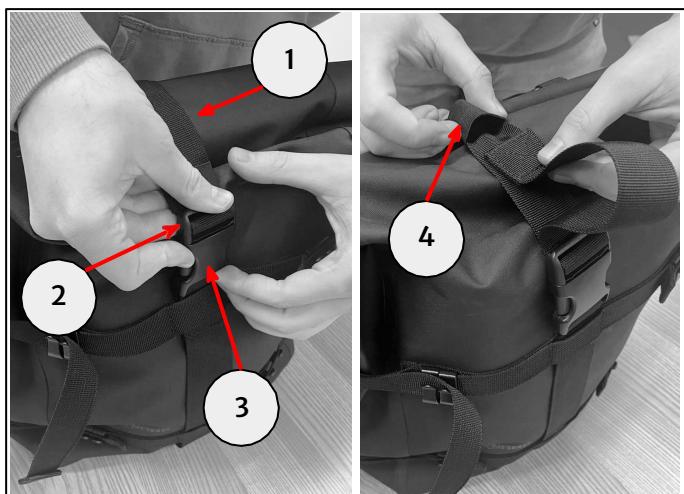

16 Aperte todas as cintas horizontais (1) e prenda os excessos de cinta utilizando os cliques (2) fornecidos.

Nota: Repita para todas as quatro cintas na parte frontal da bolsa traseira.



AVISO: A carga máxima segura para a bolsa é de 3 kg (6,6 libras). Nunca exceda este limite de carga, pois isso pode tornar a motocicleta instável e causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.

AVISO: Certifique-se sempre de que as cintas de fixação estão corretamente tensionadas antes de conduzir a motocicleta. A falta de aperto das cintas pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.

CUIDADO: Não é recomendável utilizar produtos químicos ou lavadoras de alta pressão para limpar, pois podem danificar a bolsa. Para ajudar a manter a aparência, limpe a bolsa usando uma esponja ou pano de limpeza com sabão alcalino neutro e água.