

Número de pieza:
1990263

Modelos:
Himalayan, Scram 411, Scram 440,
Hunter 350, Himalayan 450, Guerrilla 450

ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.


ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.

ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.

PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.


Piezas suministradas:

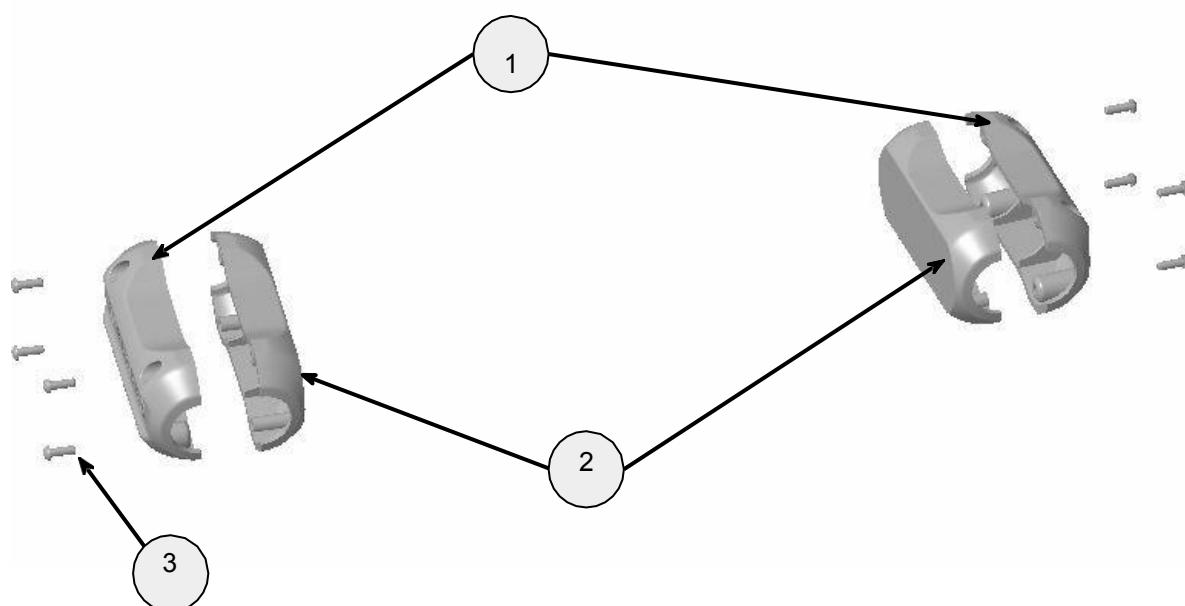

| Elemento | Descripción | Cantidad |
|----------|----------------------|----------|
| 1 | Deslizador delantero | 2 |
| 2 | Deslizador trasero | 2 |
| 3 | Fijación, M3 x 10 mm | 8 |

Para Himalayan, Scram 411 y Scram 440

1 Consulte las instrucciones de instalación correspondientes para montar el kit del protector de motor.

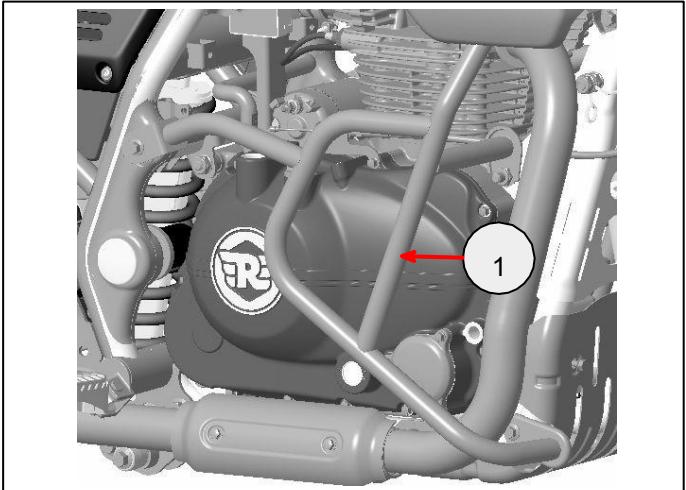


2 Alinee los deslizadores delantero (1) y trasero (2) con el protector del motor y fíjelos utilizando cuatro fijaciones M3 x 10 mm (3) del kit. Apriete las fijaciones a **3 Nm**. Repita para el lado izquierdo.

Nota: la marca debe mirar hacia fuera.




Punta Phillips PH1 y llave dinamométrica

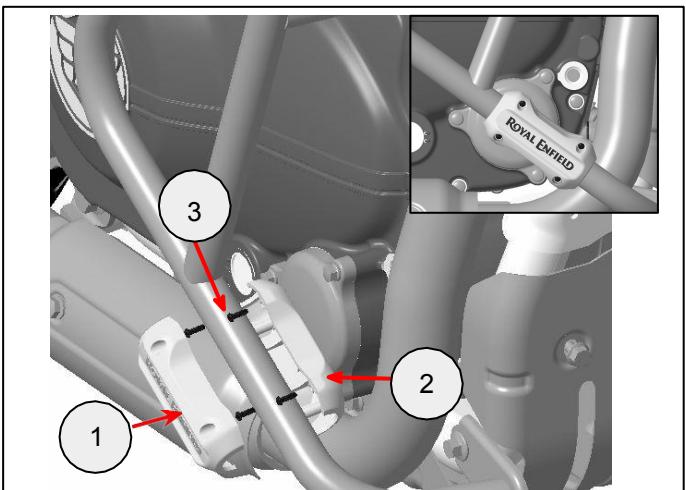


Para Himalayan 450 – Kit de protección Rally

3 Se muestra la ubicación de montaje sugerida (1). Siga el paso 2 para la instalación.

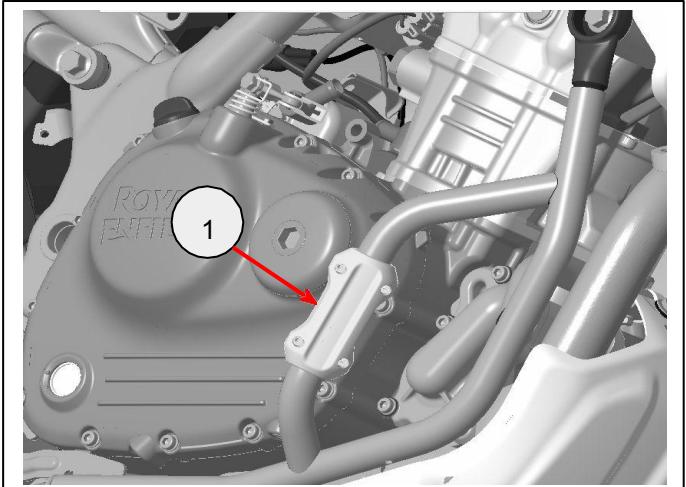


Para Himalayan y Guerrilla 450 – Kit del protector de motor grande

4 Se muestra la ubicación de montaje sugerida (1). Siga el paso 2 para la instalación.

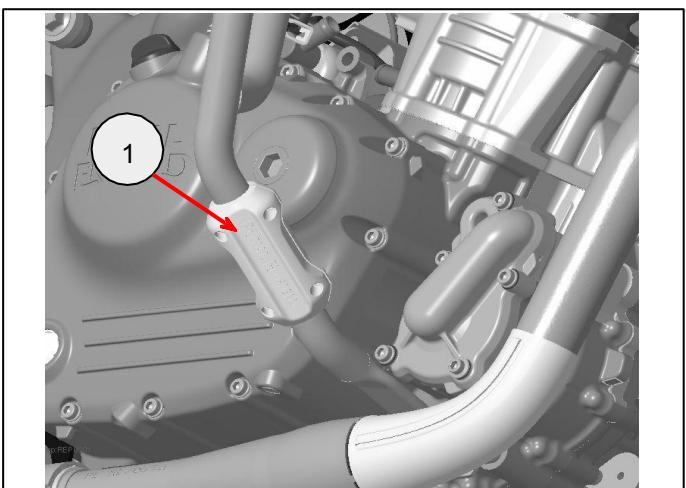


Para Hunter 350 – Kit del protector de motor grande

5 Se muestra la ubicación de montaje sugerida (1). Siga el paso 2 para la instalación.

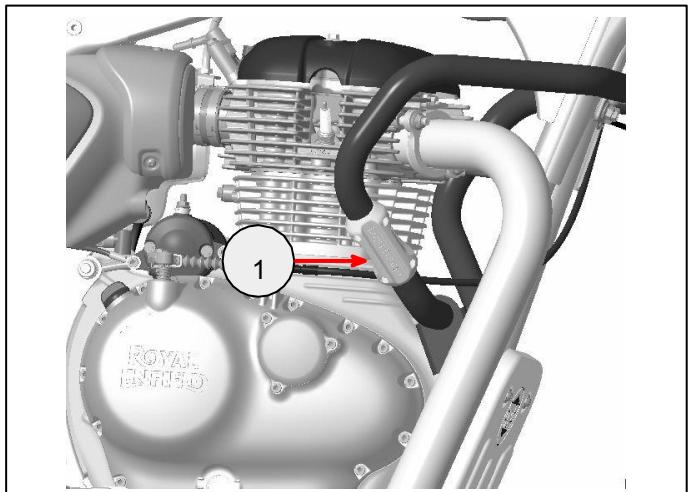

Para Hunter 350 – Kit del protector de motor compacto

6 Se muestra la ubicación de montaje sugerida (1). Siga el paso 2 para la instalación.

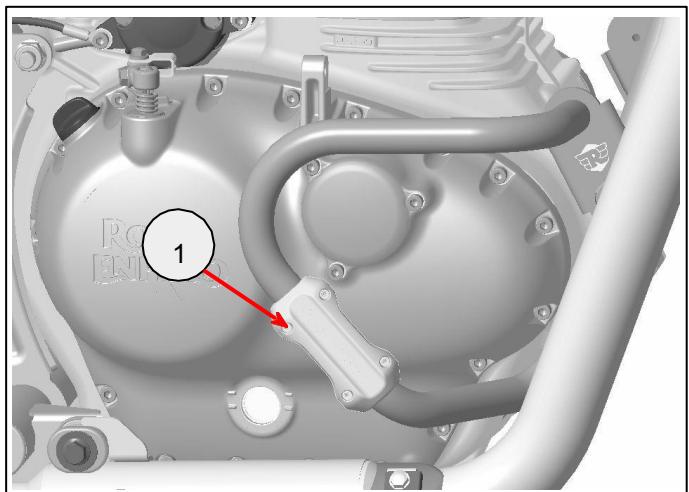

ADVERTENCIA: Después de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.