

Teilenummer:
1990443 (Ice Queen)
1990434 (Black Magic)
1990435 (Ventura Blue)

Modelle:
Continental (ab 2018)



WARNUNG: Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. Achte besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen kann. Suche im Zweifelsfall immer Hilfe bei Deinem Royal Enfield Vertragshändler.



WARNUNG: Stelle sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Du mit dem Einbau eines Zubehörsatzes beginnst. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am Motorrad oder zu Verletzungen führen.




WARNUNG: Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.




VORSICHT: Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten oder am Motorrad führen.

HINWEIS: Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit zu überarbeiten.

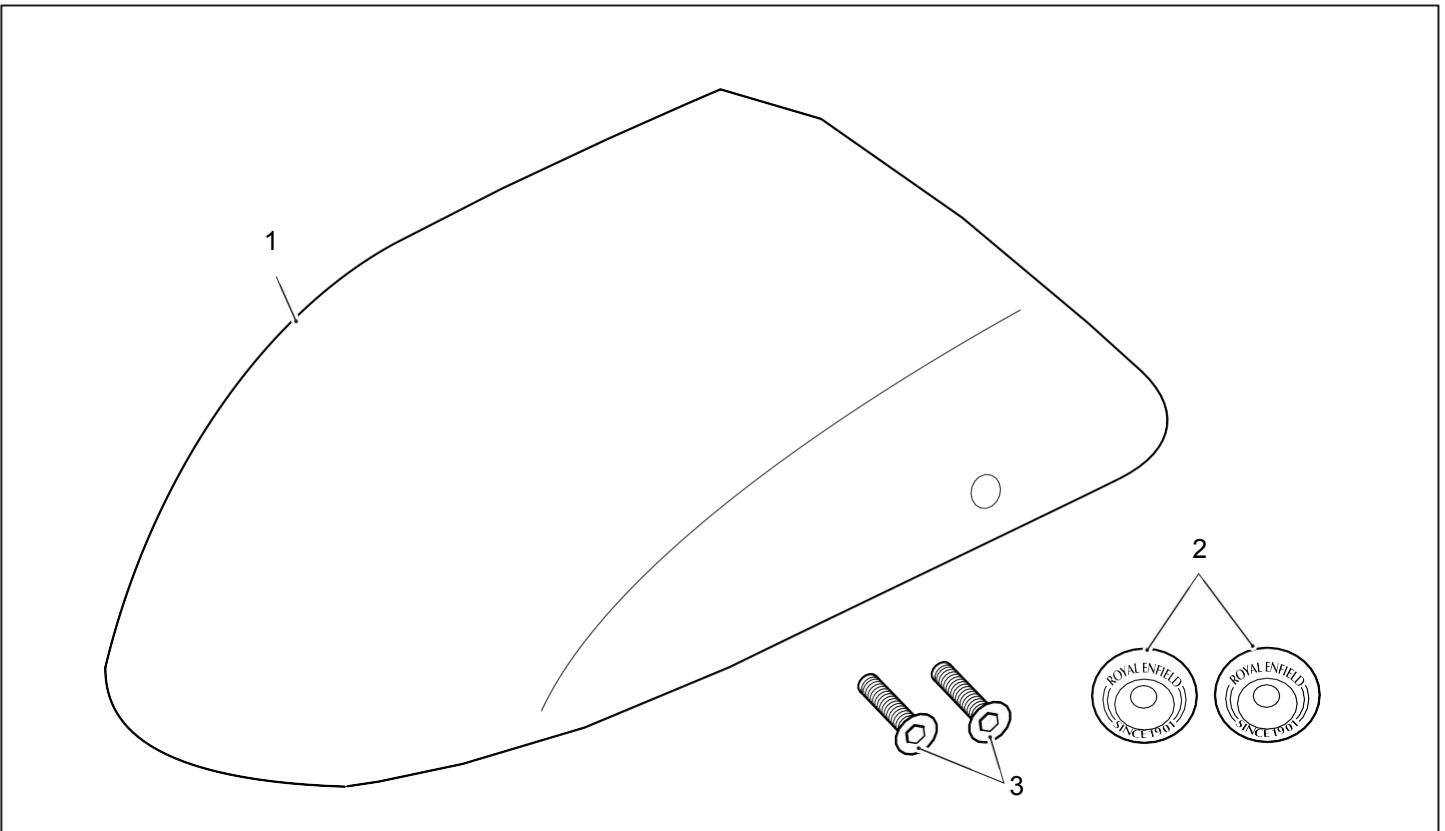


Position	Bezeichnung	Menge
1	Sitzabdeckung	1
2	Zierbeschlag	2
3	Befestigung	2


1 Stecke den Zündschlüssel (1) in das Schloss (2) in der Seitenverkleidung (3) auf der rechten Seite des Motorrads. Drehe den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Seitenverkleidung zu lösen, und ziehe ihre Unterseite vorsichtig nach außen.

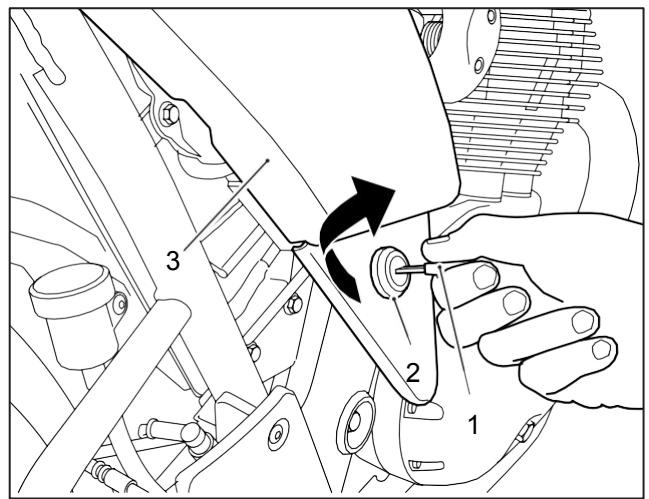


2 Nimm das obere Ende der Seitenverkleidung (1) von den Haltestiften (2) am Motorradrahmen. Stelle sicher, dass die Tüllen (3) korrekt in der Seitenverkleidung sitzen bleiben. Bewahre die Seitenverkleidung zur Wiederverwendung auf.

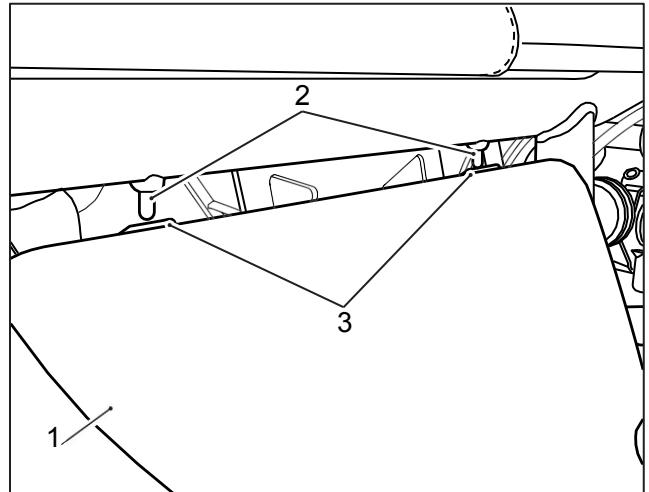


3 Ziehe am Griff (1) des Sitzverriegelungszugs, um die Sitzverriegelung zu lösen.

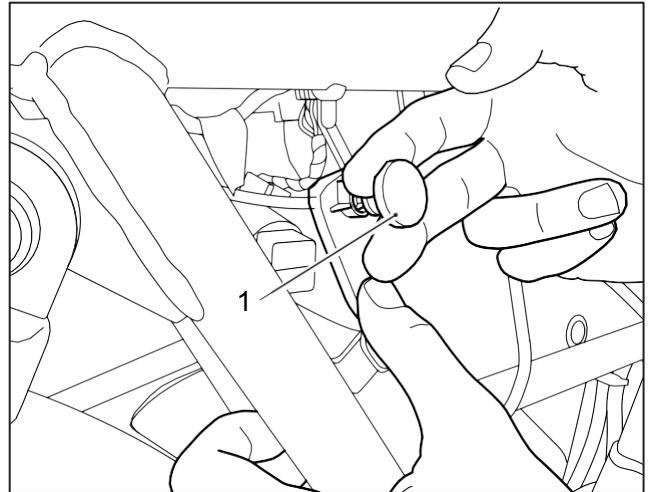

4 Hebe den Sitz vom Motorrad ab.

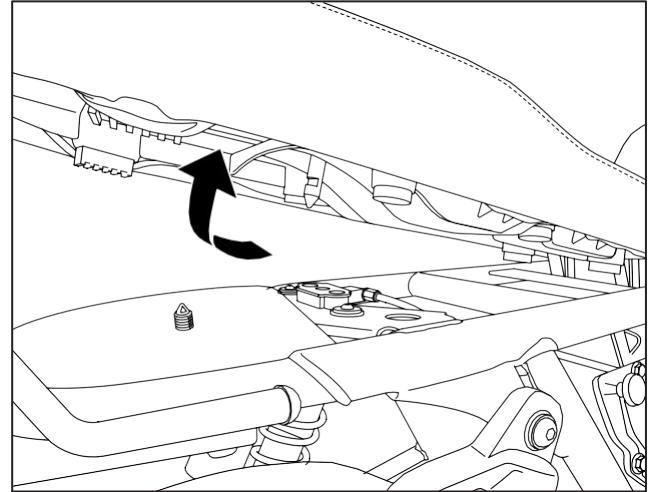

5 Schiebe die Zubehör-Sitzabdeckung (1) über das hintere Ende des Sitzes (2) und achte dabei darauf, dass die Lippe am hinteren Ende der Sitzabdeckung unter der Sitzbasis zu sitzen kommt und die Befestigungslöcher (3) in der Sitzabdeckung mit den Gewindeansätzen (4) im Sitz fluchten (rechte Seite abgebildet).

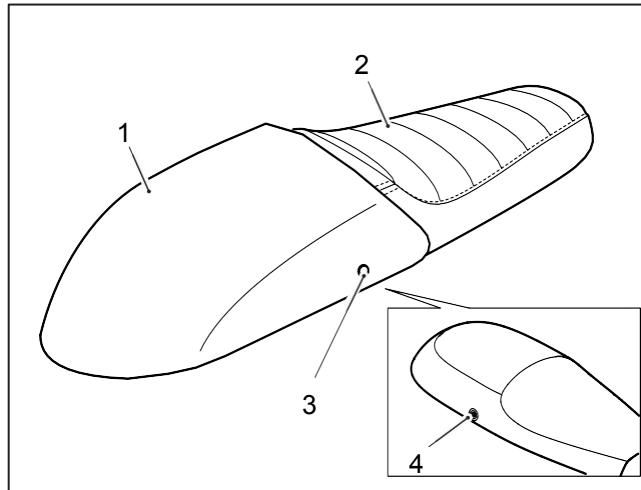


6 Nimm die Befestigungen (1) und Zierbeschläge (2) aus dem Montagesatz und bring die Befestigungen durch die Beschläge hindurch an. Setze die Befestigungen mit Zierbeschlägen durch die Löcher in der Sitzabdeckung (3) in die Gewindeansätze an der Seite des Sitzes ein (rechte Seite abgebildet).


Ziehe die Befestigungen auf **3 Nm** an.




3-mm-Inbus-Stecknuss mit
Drehmomentschlüssel

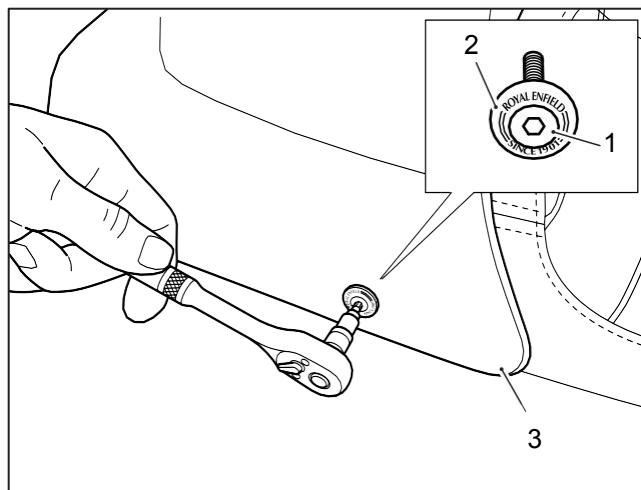


7 Bring den Sitz am Motorrad an und platziere das hintere Ende des Sitzes (1) dabei unter dem Haltegriff (2).

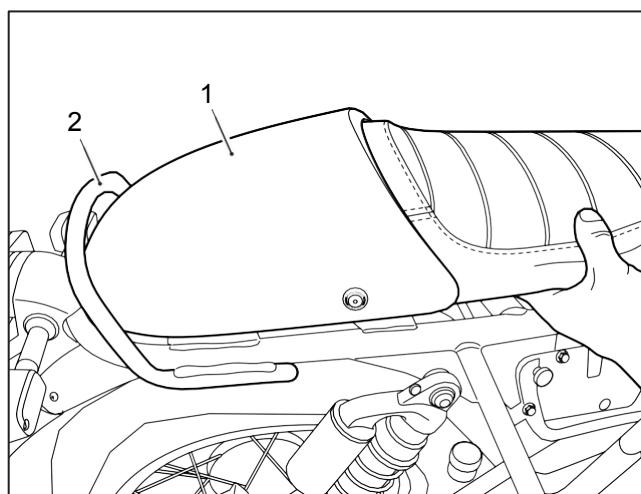

7 Stelle sicher, dass die vorderen Sitzhalterungen (3) korrekt im Motorradrahmen (4) zu sitzen kommen.

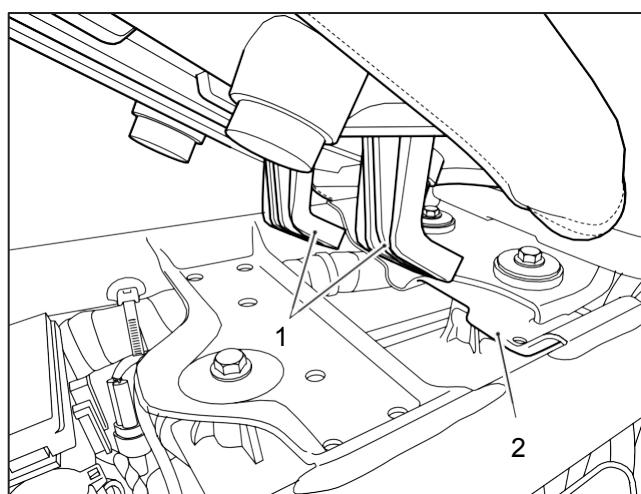


8 Senke den Sitz hinten ab und stelle dabei sicher, dass der Sitzhaltestift (1) korrekt auf die Sitzverriegelungsbaugruppe (2) ausgerichtet ist.

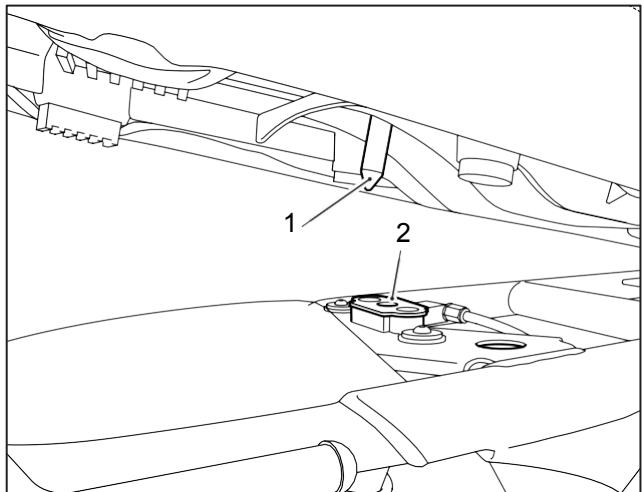


9 Drücke das hintere Ende des Sitzes nach unten, um es in die Sitzverriegelung einzurasten.

⚠️ WARNUNG: Ziehe das hintere Ende des Sitzes nach oben, um zu überprüfen, ob er sicher am Motorrad befestigt ist. Wenn der Sitz nicht korrekt am Motorrad befestigt ist, kann er sich während der Fahrt möglicherweise bewegen oder lösen. Ein lockerer oder gelöster Sitz kann dazu führen, dass das Motorrad instabil wird, und es könnte zu einem Unfall kommen.

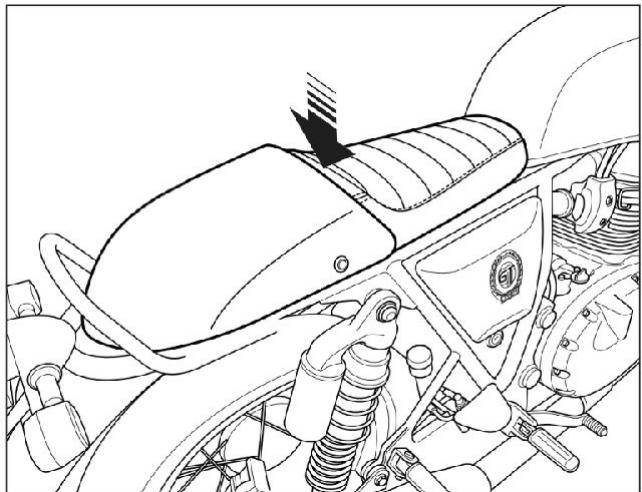

10 Bring die rechte Seitenverkleidung (1) wieder an den Haltestiften (2) am Motorradrahmen an. Stelle sicher, dass die Tüllen (3) korrekt in der Seitenverkleidung sitzen bleiben.

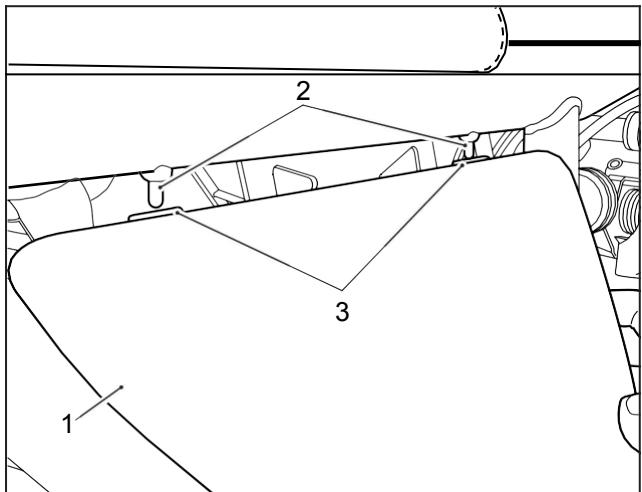

11 Drücke die Unterseite der Seitenverkleidung (1) an den Motorradrahmen. Drehe den Zündschlüssel (2) gegen den Uhrzeigersinn, um die Seitenverkleidung in ihrer Position zu fixieren.

Ziehe den Zündschlüssel ab.

⚠️ WARNUNG: Fahre das Motorrad nach dem Einbau von Royal Enfield Originalzubehör immer mit Vorsicht und lass Dir Zeit, um Dich mit möglichen Änderungen seiner Fahreigenschaften vertraut zu machen. Wenn Du Dich nicht mit möglichen Änderungen der Fahreigenschaften des Motorrads vertraut machst, kann es instabil werden und es kann zu einem Unfall kommen.

