

Teilenummer:
KXA00042 Kofferhalterung, rechts

Modelle:
Mit FIN ab ME3J3A5FAL3


 **WARNUNG:** Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. Achte besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen kann. Suche im Zweifelsfall immer Hilfe bei Deinem Royal Enfield Vertragshändler.

 **WARNUNG:** Stelle sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Du mit dem Einbau eines Zubehörsatzes beginnst. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am Motorrad oder zu Verletzungen führen.

 **WARNUNG:** Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.


 **VORSICHT:** Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten oder am Motorrad führen.

HINWEIS: Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit zu überarbeiten.

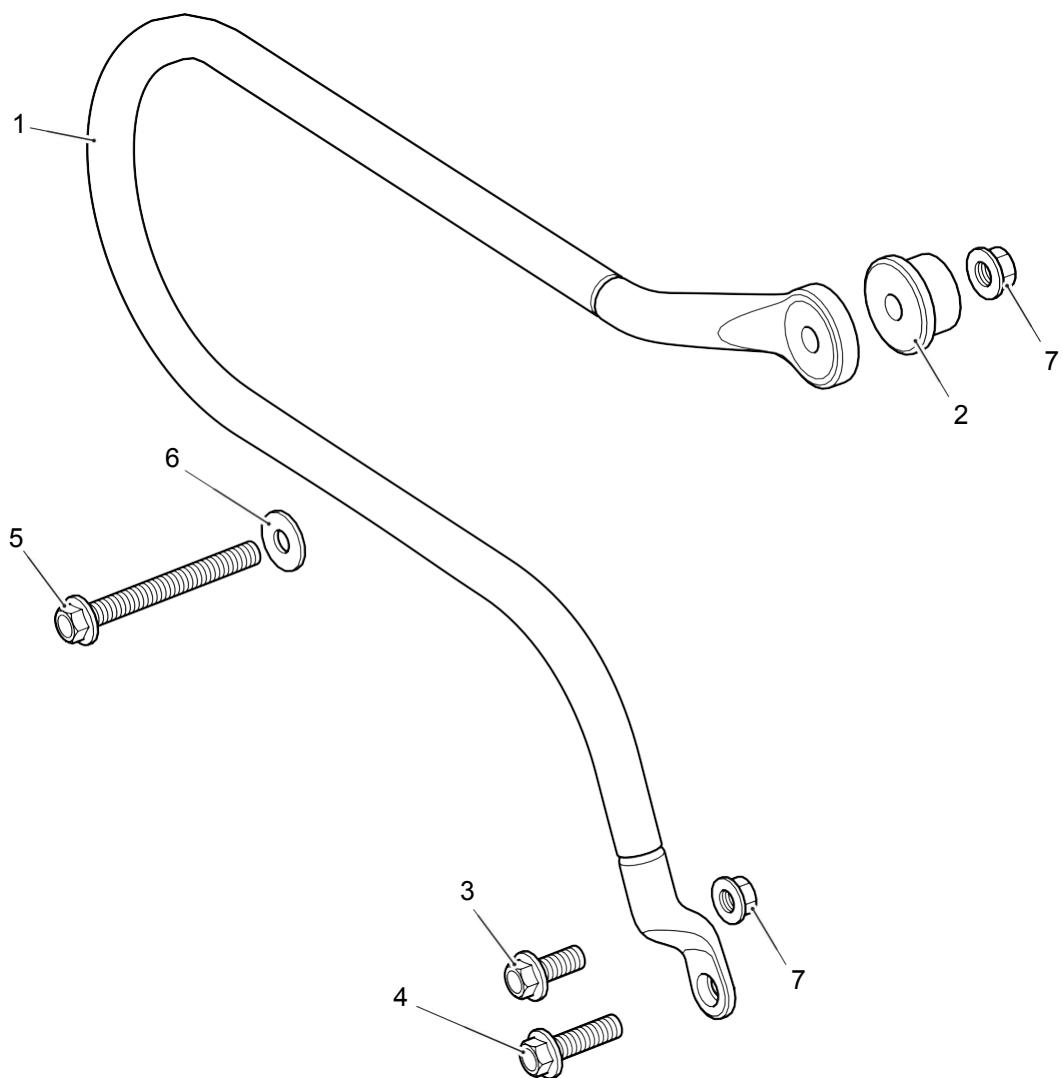

Position	Bezeichnung	Menge
1	Kofferhalterung, rechts	1
2	Abstandhalter	1
3	Befestigung, M8 x 20 mm	1
4	Befestigung, M8 x 30 mm	1
5	Befestigung, M8 x 75 mm	1
6	Unterlegscheibe, M8	1
7	Mutter, M8	2

1 Entferne vorsichtig die Rahmenabdeckkappe (1) vom Heckkotflügel auf der rechten Seite des Motorrads. Bewahre die Rahmenkappe (1) für den Fall auf, dass der Zubehör-Kofferträger ausgebaut wird.

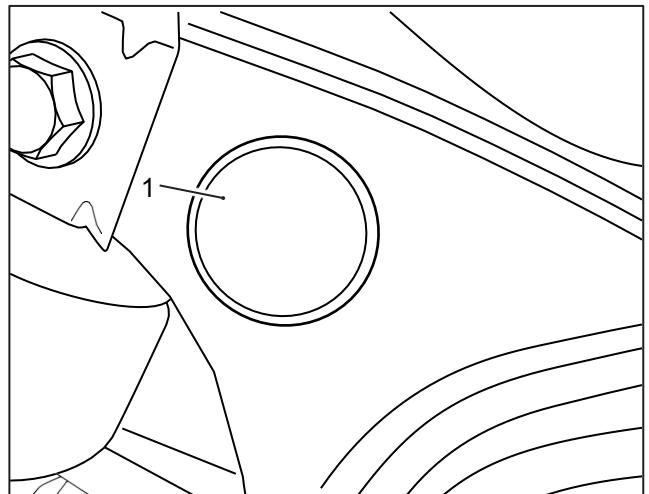


Nur bei Classic und Bullet Modellen


2 Entferne die Befestigung (1) aus der freigelegten Vertiefung (2) im Motorradrahmen.



13 mm Doppelsechskant-Stecknuss mit Ratsche

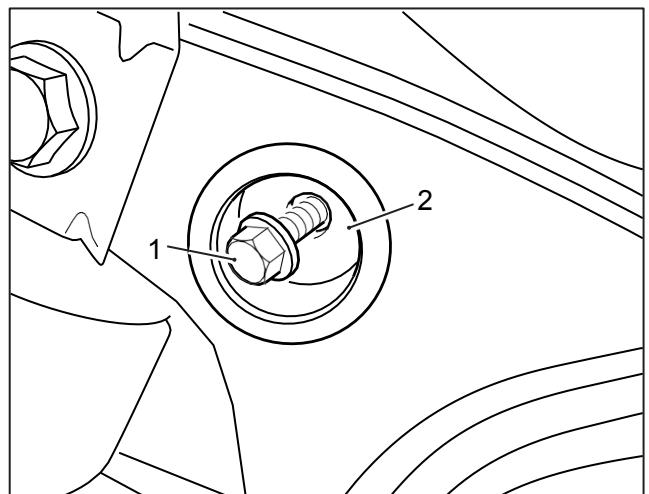


3 Setze den Abstandhalter (1) aus dem Teilesatz in die Vertiefung (2) im Motorradrahmen ein

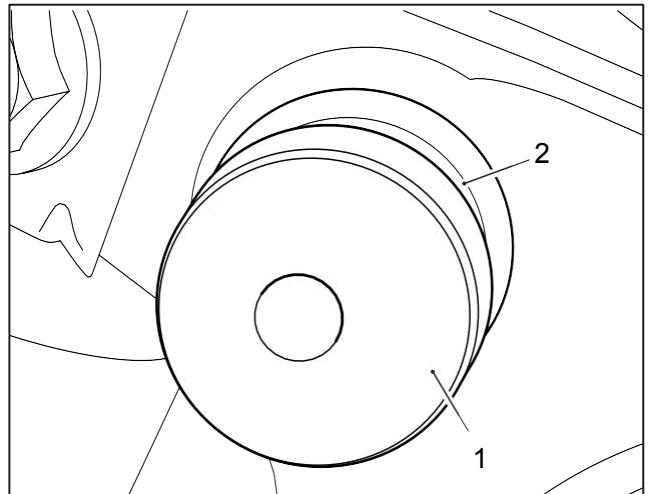

4 Richte die obere Kofferträgerhalterung (1) auf den Abstandhalter (2) aus. Bring die Befestigung M8 x 75 mm (3) und Unterlegscheibe M8 (4) aus dem Teilesatz wie gezeigt an, um die obere Halterung des Kofferträgers am Motorradrahmen zu befestigen. Ziehe die Befestigung zu diesem Zeitpunkt nicht fest.




13 mm Doppelsechskant-Stecknuss mit Ratsche

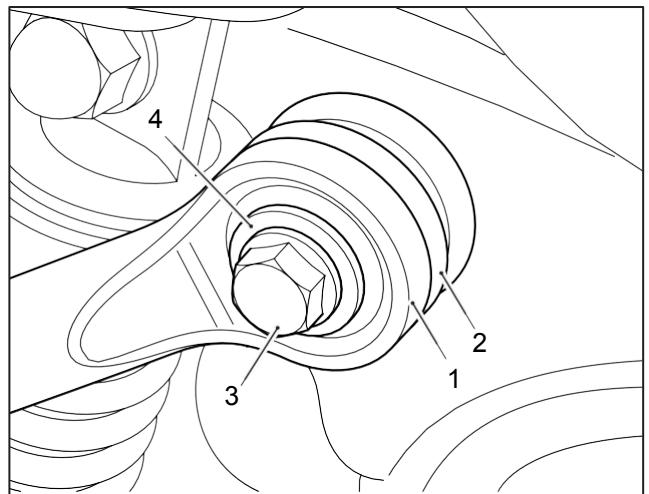

5 Richte die untere Kofferträgerhalterung (1) auf die Halterung (2) am Motorradrahmen aus. Bring die Befestigung M8 x 30 mm (3) aus dem Teilesatz wie gezeigt an, um die untere Halterung des Kofferträgers zu befestigen. Ziehe die Befestigung zu diesem Zeitpunkt nicht fest.




13 mm Doppelsechskant-Stecknuss mit Ratsche

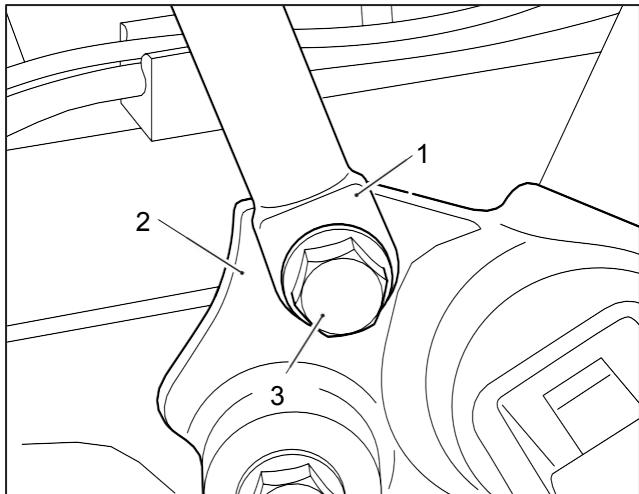


Nur Meteor Modelle

6 Setze den Abstandhalter (1) aus dem Teilesatz in die Vertiefung (2) im Motorradrahmen ein.

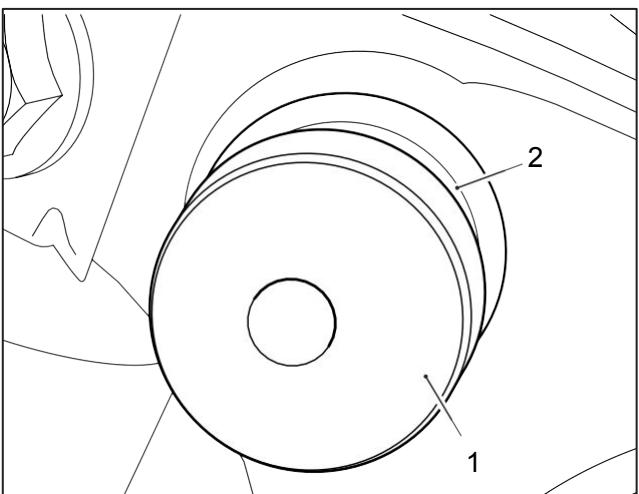

7 Richte die obere Kofferträgerhalterung (1) auf den Abstandhalter (2) aus. Setze die Befestigung M8 x 75 mm (3) mit der Unterlegscheibe M8 (4) aus dem Montagesatz wie gezeigt durch die obere Kofferträgerhalterung hindurch in den Motorradrahmen ein.

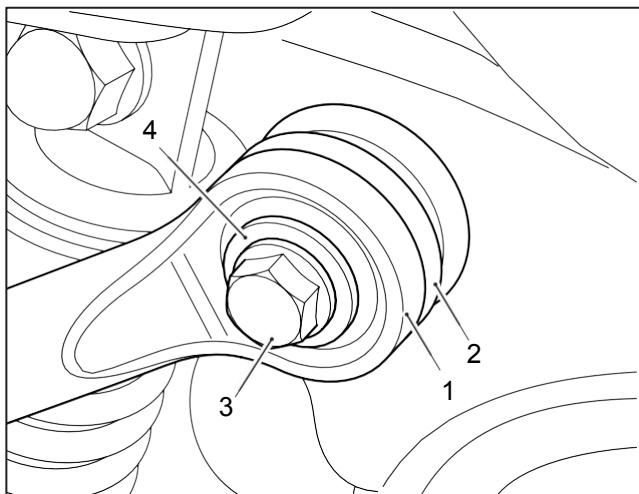


8 Bring eine der Sicherungsmuttern M8 (1) aus dem Teilesatz wie gezeigt auf der Befestigung (2) an der Innenseite des Motorradrahmens an. Ziehe die Befestigung zu diesem Zeitpunkt nicht fest.



13 mm
Doppelsechskant-Stecknuss mit
Ratsche


13-mm-Schraubenschlüssel

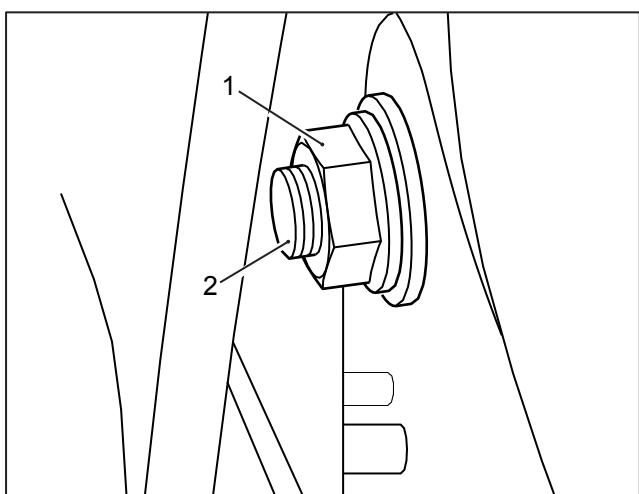

9 Richte die untere Kofferträgerhalterung (1) auf die Halterung (2) am Motorradrahmen aus. Bring die Befestigung M8 x 20 mm (3) und Mutter M8 (4) aus dem Teilesatz wie gezeigt an, um die untere Kofferträgerhalterung zu sichern. Ziehe die Befestigung zu diesem Zeitpunkt nicht fest.



13 mm
Doppelsechskant-Stecknuss mit
Ratsche
13-mm-Schraubenschlüssel

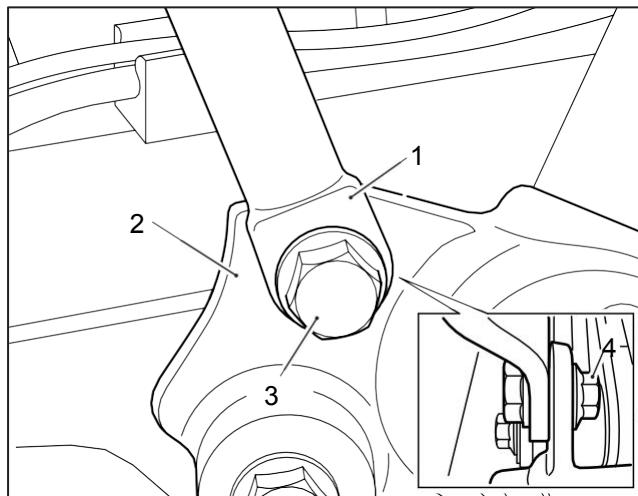


Alle Modelle

10 Ziehe die obere (1) und untere (2) Befestigung des Kofferträgers auf **25 Nm** an.



13 mm Doppelsechskant-Stecknuss mit
Drehmomentschlüssel
13-mm-Schraubenschlüssel

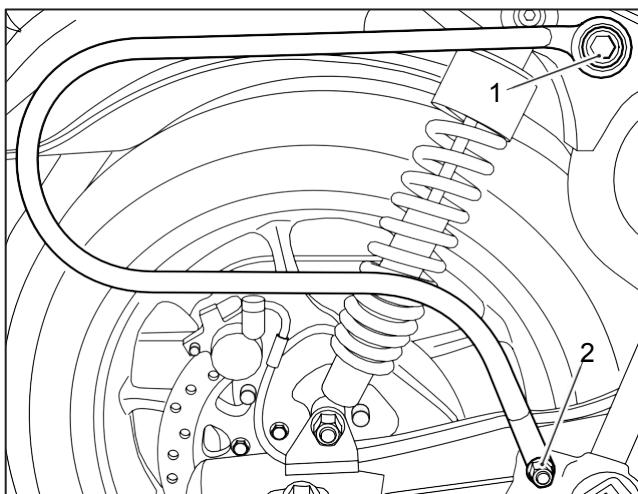

⚠ **WARNUNG:** Vergewissere Dich vor dem Fahren eines Motorrads mit Zubehörkoffern immer, dass die Koffer sicher an den Kofferträgern befestigt sind. Wenn ein Motorrad mit ungesicherten Koffern gefahren wird, kann es instabil werden und es kann zu einem Unfall kommen.

⚠ **WARNUNG:** Überlade die Koffer nie. Die maximale Tragfähigkeit jedes Koffers beträgt 3 kg (6,6 lbs.). Durch falsche Beladung der Koffer könnte das Motorrad instabil werden und es könnte zu einem Unfall kommen.

⚠ **WARNUNG:** Das Anbringen von Koffern am Motorrad wirkt sich auf die Stabilität und das Fahrverhalten des Motorrads aus. Werden die Veränderungen der Stabilität und der Fahreigenschaften des Motorrads nicht beachtet, könnte dies zu einem Unfall führen.