

**Número de pieza:**

KXA00051, KXA00052, KXA00069,  
KXA00070, KXA00071, KXA00072

**Modelos:**

BSVI Classic  
Con VIN desde ME3J3A5FAL3



**ADVERTENCIA:** Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.



**ADVERTENCIA:** Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.



**ADVERTENCIA:** Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.



**PRECAUCIÓN:** Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

**NOTA:** El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

### KXA00051, KXA00052



Elemento	Descripción	Pasos a seguir de las instrucciones
KXA00051	ASIENTO BAJO, CONDUCTOR, NEGRO	Pasos 1-4
KXA00052	ASIENTO BAJO, CONDUCTOR, MARRÓN	Pasos 1-4

## KXA00069, KXA00070



Elemento	Descripción	Pasos a seguir de las instrucciones
KXA00069	ASIENDO DEL CONDUCTOR TOURING, NEGRO	Pasos 1-4
KXA00070	ASIENDO DEL CONDUCTOR TOURING, MARRÓN	Pasos 1-4

## KXA00071, KXA00072




Elemento	Descripción	Pasos a seguir de las instrucciones
KXA00071	ASIENDO DEL PASAJERO TOURING, NEGRO	Pasos 5-10
KXA00072	ASIENDO DEL PASAJERO TOURING, MARRÓN	Pasos 5-10


- 1** Retire 2 pernos de cabeza hexagonal bridados (1) y las arandelas (2) de la parte inferior del asiento del conductor. Guarde las fijaciones para su uso futuro.




Vaso hexagonal de 10 mm con trinquete

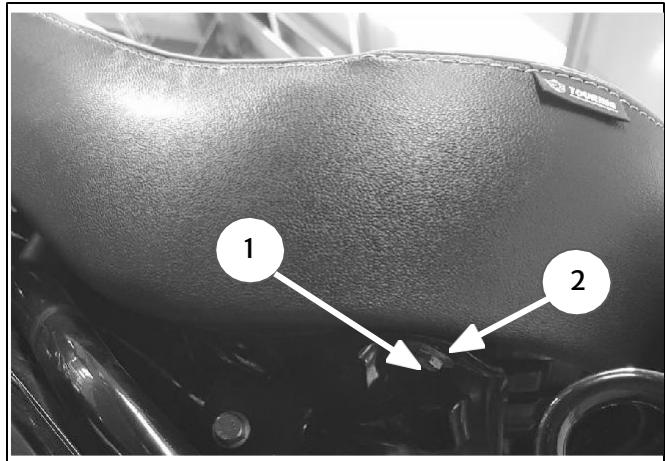

- 2** Levante el asiento del conductor desde la parte trasera y tire hacia atrás para desengancharlo.

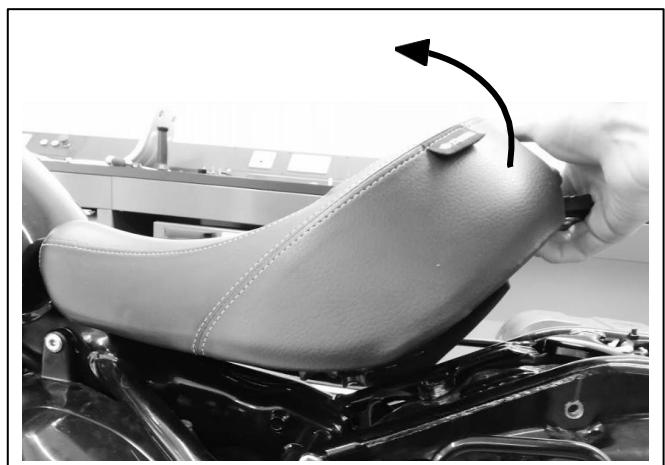


- 3** Empuje la parte delantera del nuevo asiento del conductor de los accesorios hacia la lengüeta del depósito de combustible y coloque inserciones de acero en los soportes de goma del soporte de apoyo.

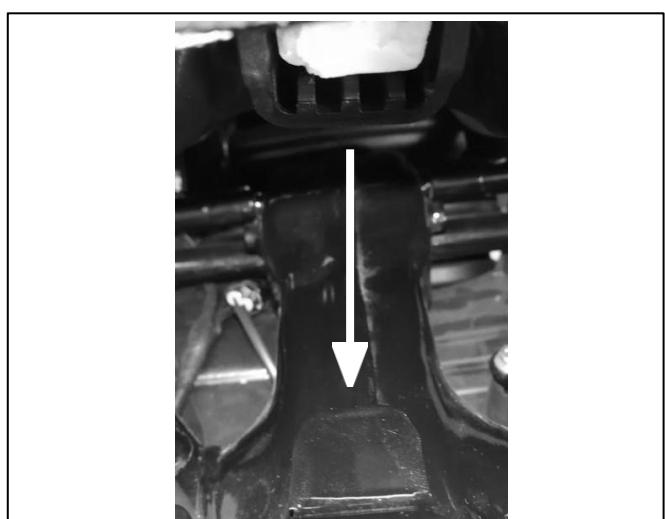

- 4** Introduzca los 2 pernos de cabeza hexagonal bridados (1) y las arandelas (2) que se retiraron en el paso 1 en las inserciones roscadas de la base del asiento. Apriete a 10 Nm.



Vaso hexagonal 10mm con llave dinamométrica

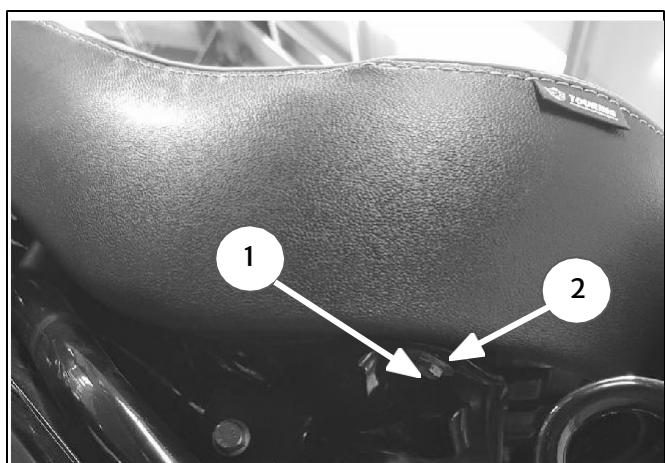


**5** Retire 4 pernos de cabeza hueca (3) y el asa de agarre (4). Guarde las fijaciones y el asa de agarre para su uso futuro.




Punta hexagonal de 6 mm con trinquete



**6** Retire las inserciones corta (5) y larga (6) del asiento del pasajero y guárdelas para su uso futuro. Repita en el otro lado.

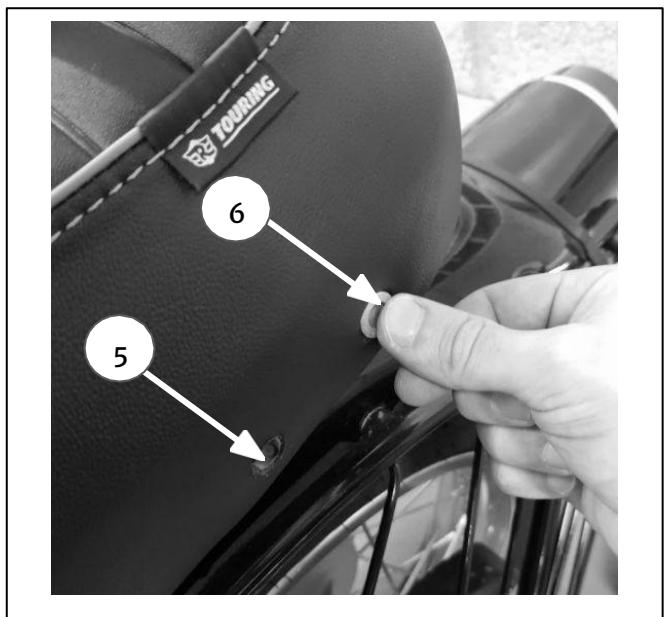


**7** Retire el asiento del pasajero levantándolo en la parte trasera y tirando hacia atrás.

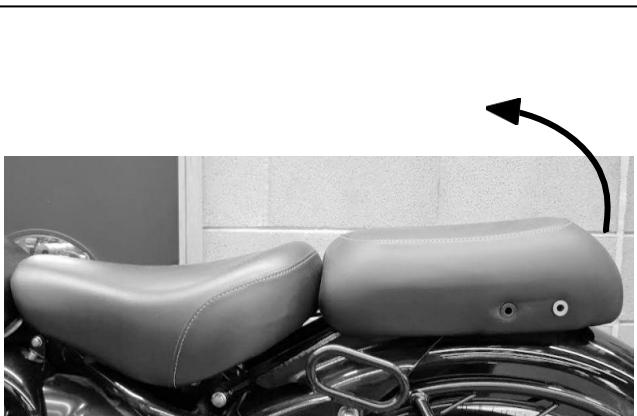


**8** Vuelva a colocar las inserciones corta (5) y larga (6) en el nuevo asiento de los accesorios, tal como se muestra. Las inserciones se ubican en los pasabujos. Repita en el otro lado.



Punta hexagonal de 6 mm con trinquete

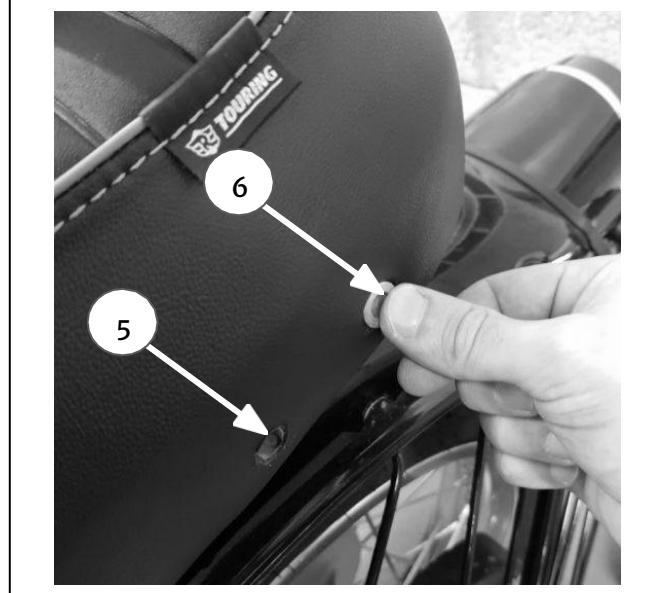

**9** Coloque el nuevo asiento del pasajero de los accesorios colocando los ganchos delanteros en las características como se muestra y luego bajándolo para alinear las inserciones (5 y 6) con los orificios roscados en el bastidor auxiliar.

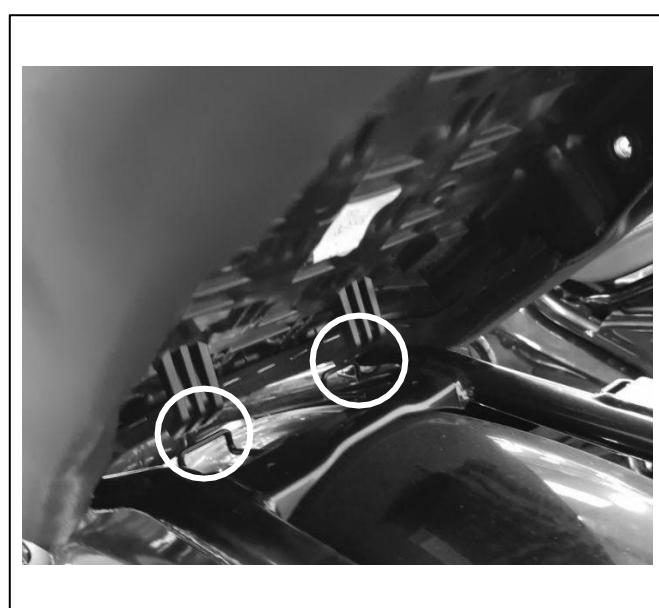

**10** Vuelva a colocar el asa de agarre (4) y fije el conjunto del asiento al bastidor auxiliar utilizando los 4 pernos de cabeza hueca (3) retirados en el paso 5. Apriete a **40 Nm**.



Punta hexagonal de 6 mm con llave dinamométrica



**ADVERTENCIA:** Despues de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.