

Número da peça:

1990411 Suportes para bolsa lateral, par
1990438 Suporte para bolsa lateral, direito
1990410 Kit de bolsa lateral, par
1990439 Kit de bolsa lateral, direita

Modelos:

Continental (a partir de 2018)
Interceptor (a partir de 2018)



AVISO: Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar numa instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda do seu revendedor autorizado Royal Enfield.



AVISO: Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.



AVISO: Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.




CUIDADO: Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.

NOTA: O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.


NOTA: O kit de montagem da bolsa lateral acessória 1990411 não deve ser instalado junto com uma alça para erguer. Se a motocicleta estiver equipada com uma alça para erguer, ela deve ser removida antes de instalar o suporte para bolsa lateral acessório esquerdo na motocicleta.

1990411 Kit de suporte para bolsa lateral - Par

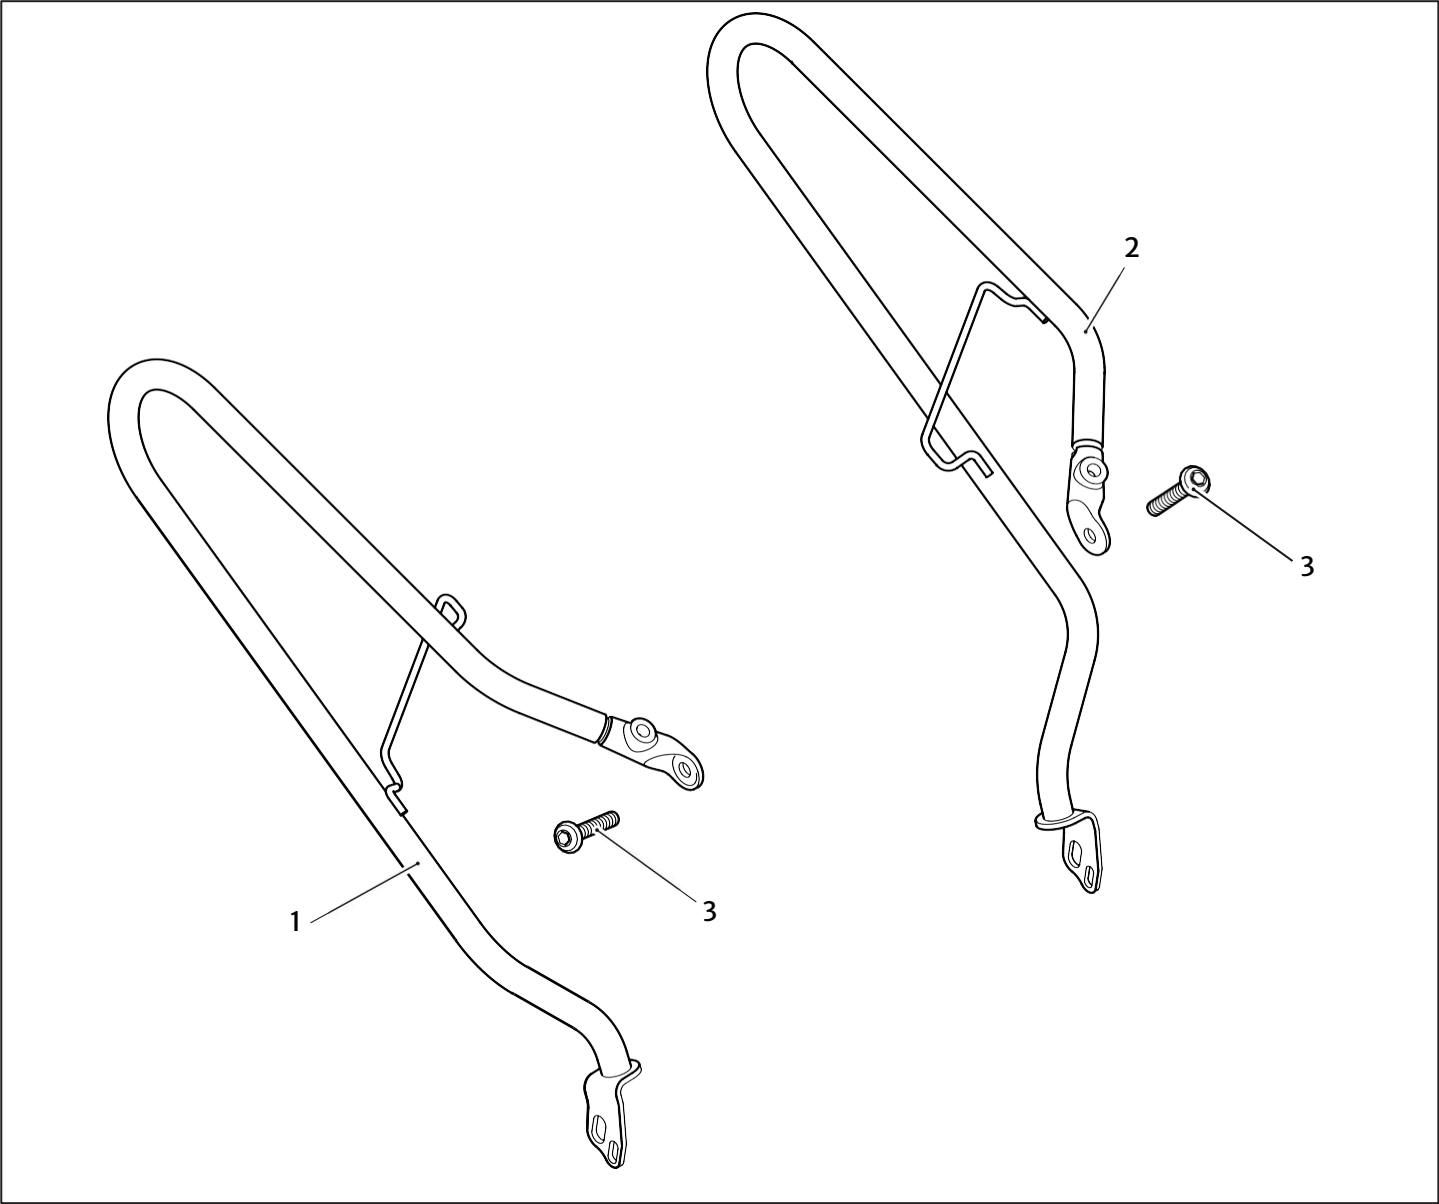


Item	Descrição	Quant.
1	Suporte para bolsa lateral, lado direito	1
2	Suporte para bolsa lateral, lado esquerdo	1
3	Fixação	2

1990438 Kit de suporte para bolsa lateral - Lado direito

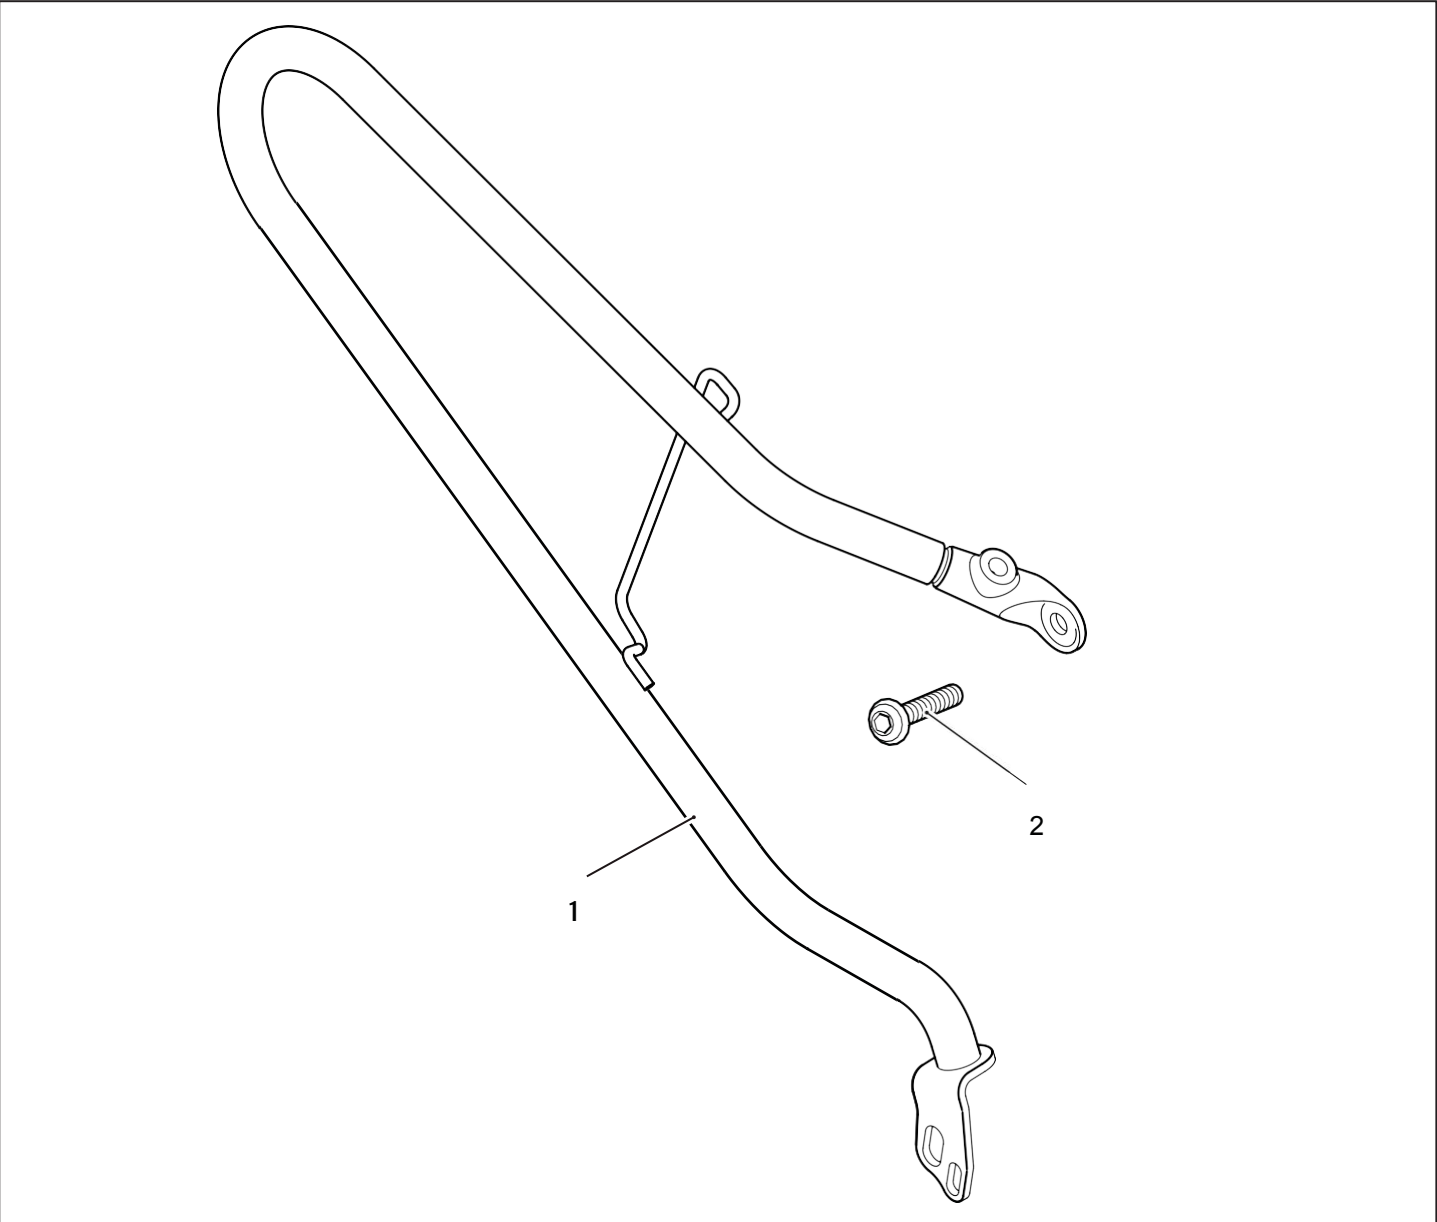


Item	Descrição	Quant.
1	Suporte para bolsa lateral, lado direito	1
2	Fixação	1

1990410 Kit de bolsa lateral – Par

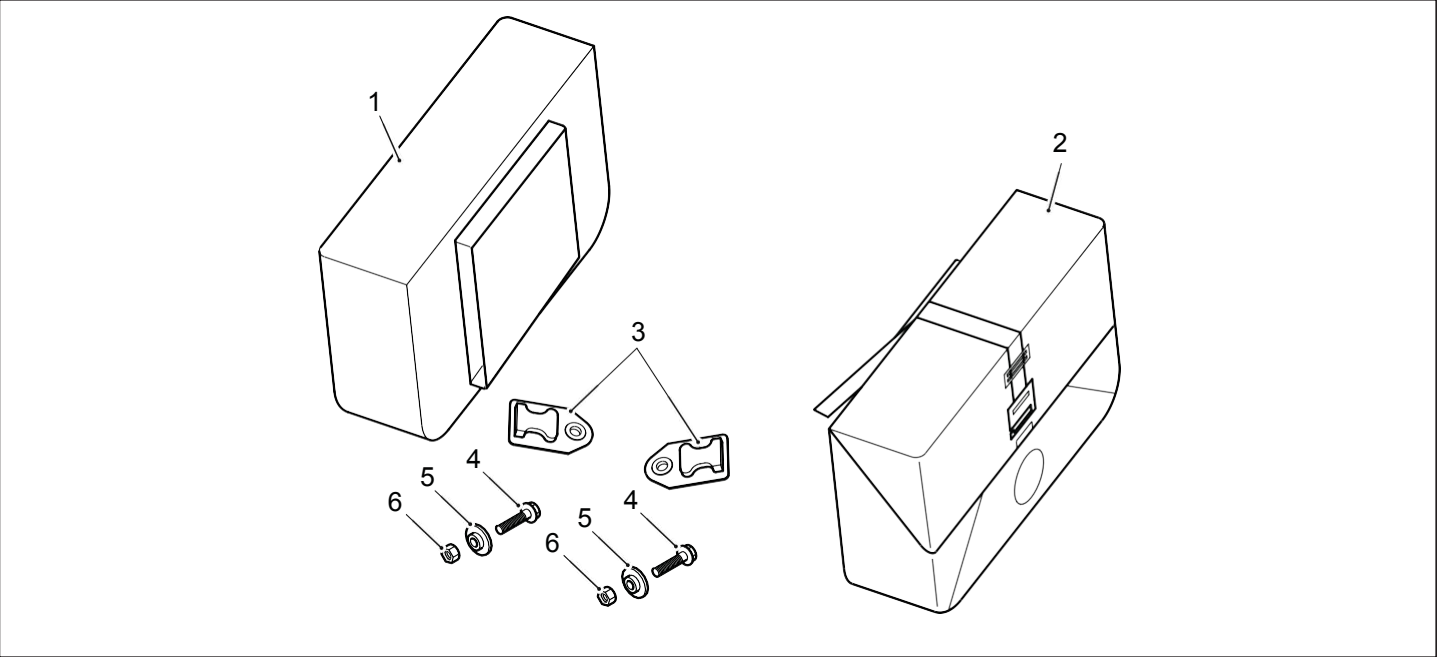

Item	Descrição	Quant.
1	Bolsa lateral, lado direito	1
2	Bolsa lateral, lado esquerdo	1
3	Suporte para bolsa lateral	2
4	Fixação	2
5	Limitador de compressão	2
6	Porca	2

1990439 Kit de bolsa lateral – Lado direito

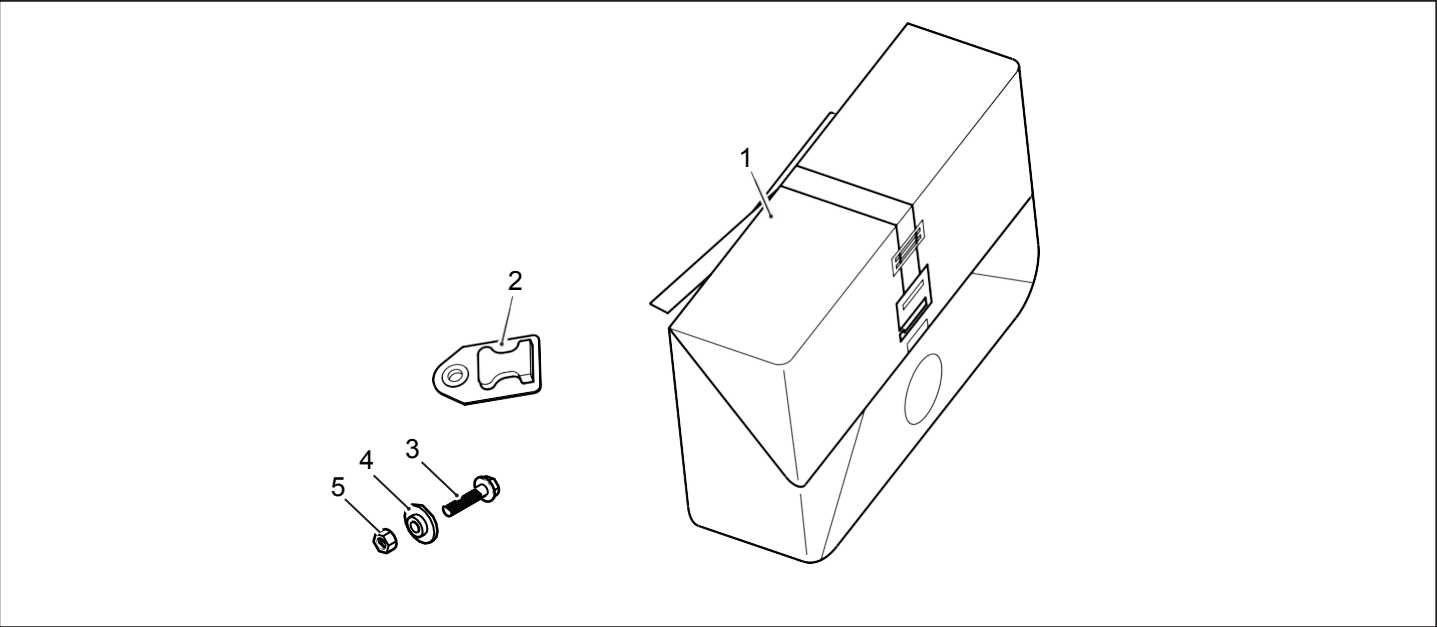


Item	Descrição	Quant.
1	Bolsa lateral, lado direito	1
2	Suporte para bolsa lateral	1
3	Fixação	1
4	Limitador de compressão	1
5	Porca	1


Instalação dos suportes para bolsa lateral

Lado direito


1 Remova o apoio para os pé do passageiro (1) do lado direito da motocicleta. Guarde o apoio para o pé (1), a arruela (2) e a porca (3) para reutilização.

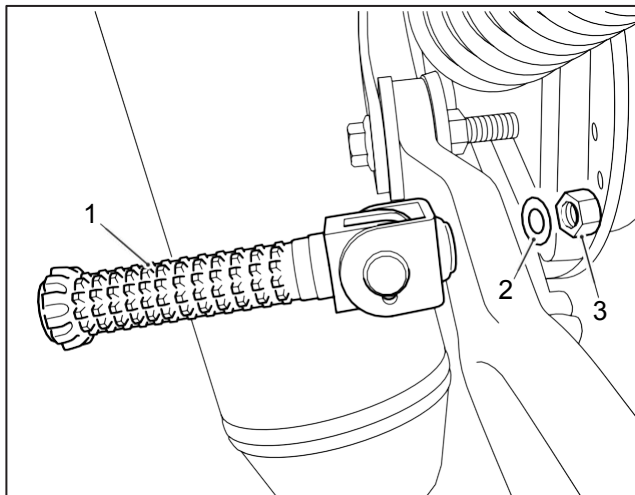


2 Remova a fixação superior da suspensão traseira (1) e a arruela (2) no lado direito da motocicleta. Guarde a arruela para reutilização, descarte a fixação.

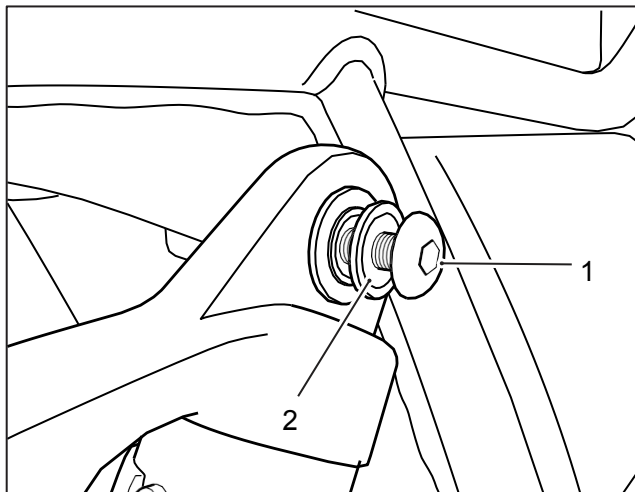


3 Alinhe a montagem de fixação superior do suporte da bolsa lateral direita (1) com a montagem superior da suspensão traseira. Instale a fixação (2) do kit com a arruela original (3) posicionada entre o suporte da bolsa lateral e a montagem da suspensão traseira, como mostrado. Não aperte totalmente a fixação neste estágio.

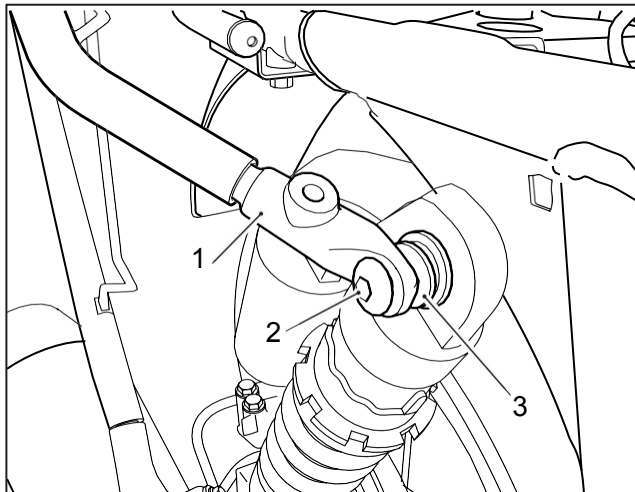

4 Alinhe a montagem de fixação inferior da bolsa lateral (1) com o suporte do apoio para o pé do passageiro (2) no quadro da motocicleta. Recoloque o apoio para o pé do passageiro com a arruela e a porca originais. Aperte a fixação do apoio para o pé a 22 Nm.

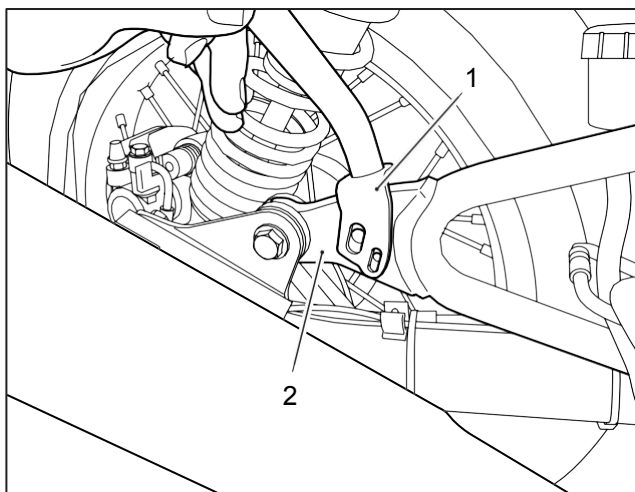


5 Aperte a fixação superior da suspensão traseira (1) a **25 Nm**.

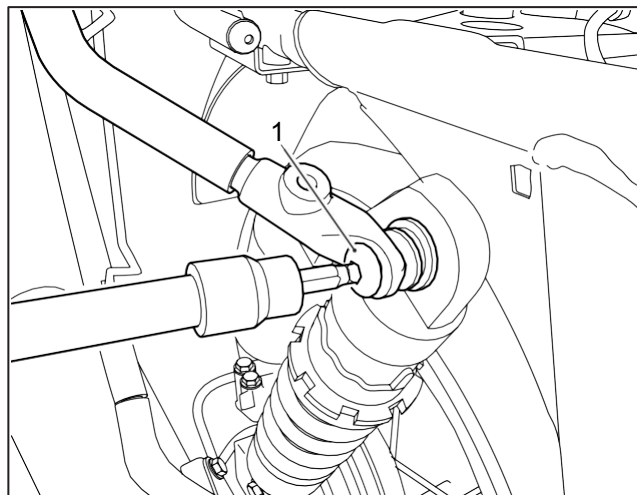

6 Pegue um suporte para bolsa lateral (1), fixação (2), limitador de compressão (3) e porca (4) do kit.

Coloque a fixação e o limitador de compressão na montagem da bolsa lateral e coloque a montagem da bolsa lateral no suporte da bolsa lateral, na orientação mostrada. Coloque a porca na parte inferior da montagem da bolsa lateral e aperte a fixação da montagem da bolsa a **8 Nm**.

Quando aplicável, repita as etapas 1 a 6 para o lado esquerdo da motocicleta.

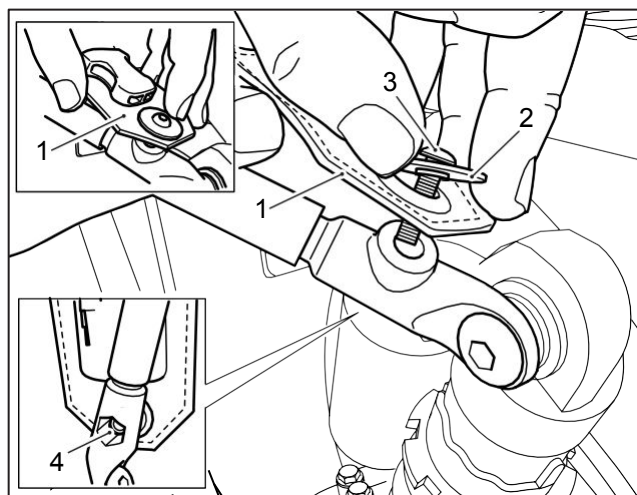

Lado esquerdo


Modelos sem alça para erguer instalada

Repita as etapas 1 a 6 para instalar o suporte para bolsa lateral esquerdo.

Modelos com alça para erguer instalada


7 Remova a fixação superior da suspensão traseira (1) e a arruela (2) que prendem a parte dianteira da alça para erguer (3) ao suporte superior da suspensão traseira (4) no lado esquerdo da motocicleta.

Guarde a arruela para reutilização. Descarte a fixação.

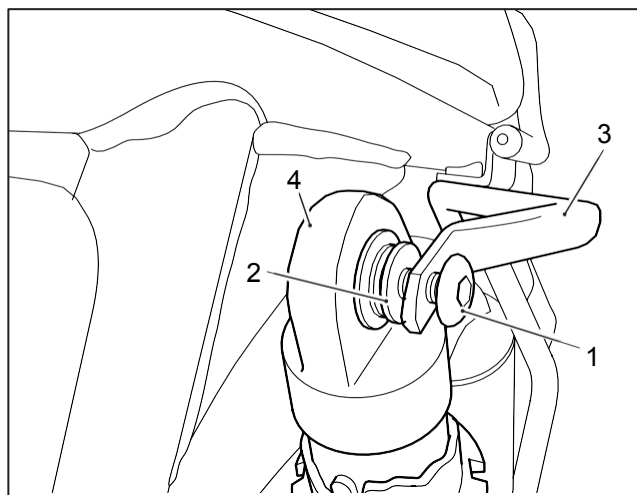


8 Remova a fixação dianteira da alça de segurança (1) que prende a alça para erguer (2) ao quadro da motocicleta (3). Remova a alça para erguer da motocicleta. Guarde a alça para erguer para reutilização caso os trilhos da bolsa traseira sejam removidos. A alça para erguer não pode ser usada juntamente com o trilho da bolsa lateral esquerda.

Guarde a fixação da alça de segurança para reutilização.

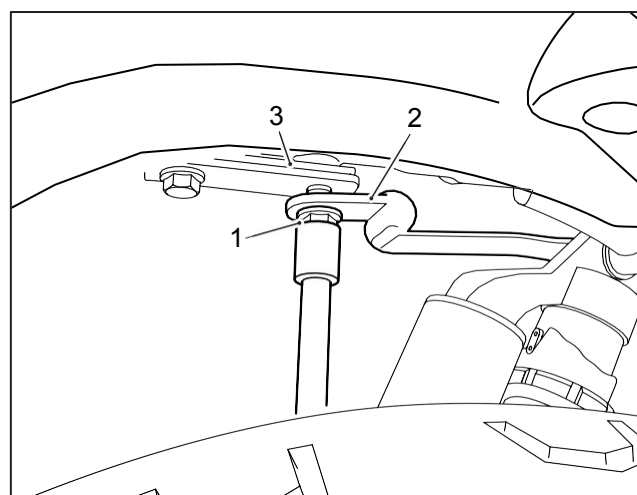

9 Recoloque a fixação dianteira (1) da alça de segurança. Aperte a fixação (1) a **25 Nm**.


Repita a etapa 1 e as etapas 3 a 6 para instalar o suporte para bolsa lateral esquerdo.

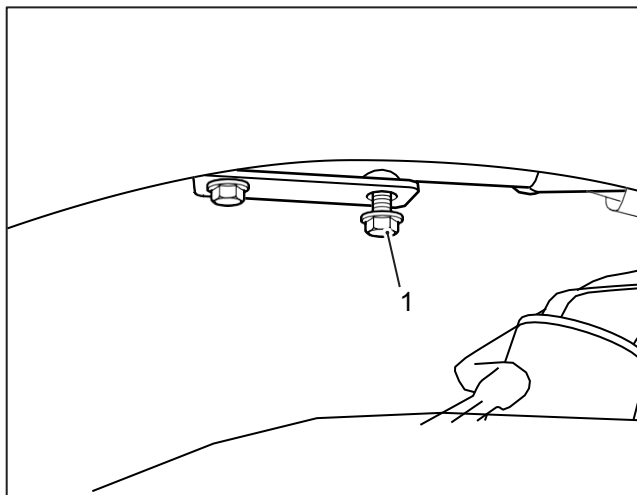


Instalação das bolsas laterais

1 Deslize a bolsa lateral (1) sobre a montagem da bolsa lateral (2) na orientação mostrada, com a cinta de retenção da bolsa lateral (3) posicionada em direção à parte dianteira da motocicleta, mostrando o lado direito.

Certifique-se de que a bolsa lateral está totalmente encaixada no suporte até ficar encostada ao suporte (4) na montagem da bolsa lateral.

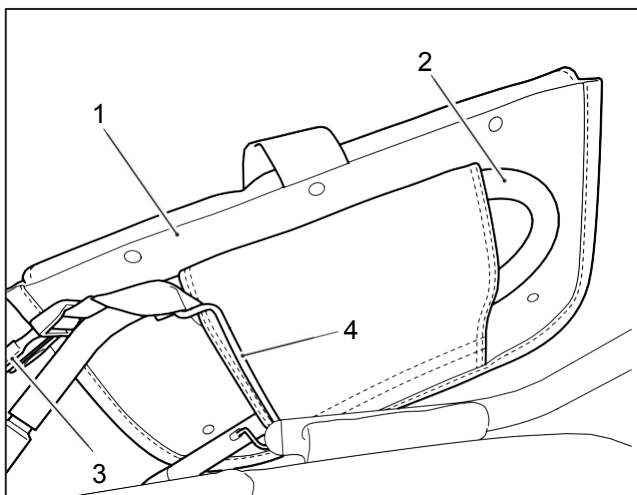


2 Prenda a presilha da cinta de retenção da bolsa lateral (1) na presilha de montagem da bolsa lateral (2), como mostrado.

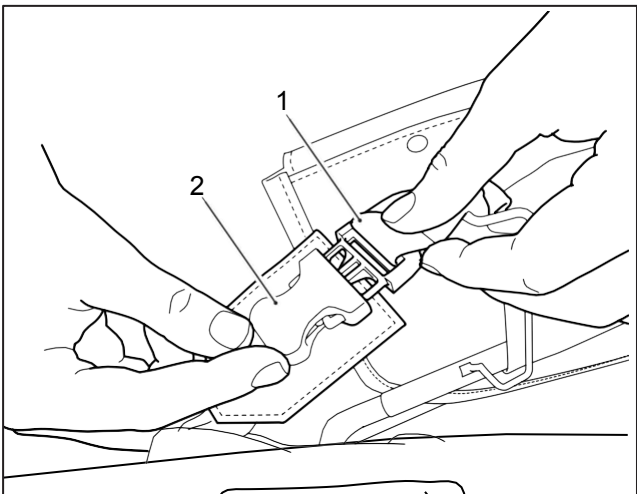


Usando as bolsas laterais

1 Dobre a parte superior da bolsa lateral (1) repetidamente para retirar qualquer excesso de material.

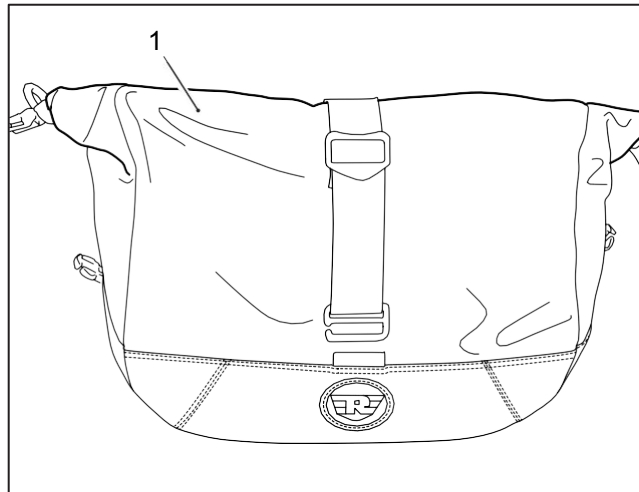


2 Prenda as presilhas de retenção (1) na parte dobrada da bolsa lateral à presilha no corpo da bolsa lateral (2) para mantê-la na posição, mostrado um lado da bolsa lateral.

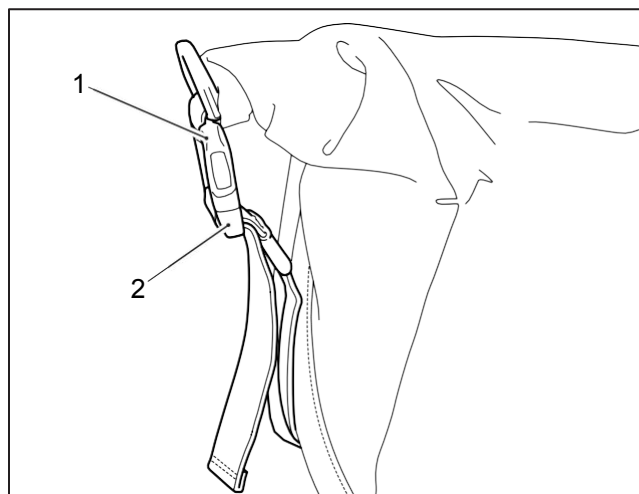

3 Feche a tampa da bolsa lateral e prenda a cinta de retenção da tampa da bolsa lateral (1) através da alça (2) na parte frontal da bolsa lateral, como mostrado.

Certifique-se de que engate da cinta (1) esteja totalmente encaixado na alça (2) da bolsa lateral.

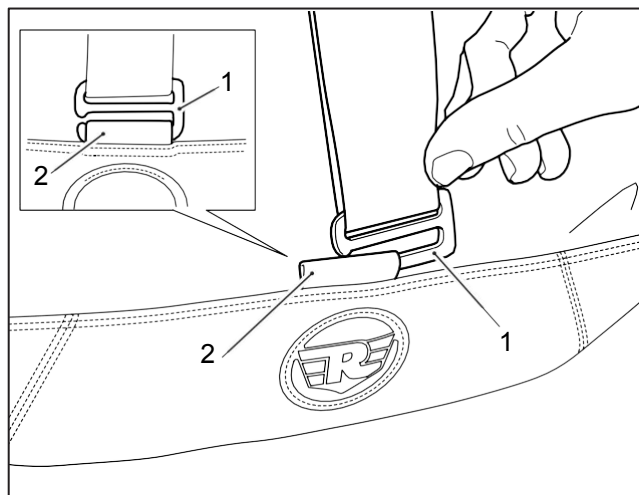

⚠ AVISO: Antes de conduzir uma motocicleta equipada com bolsas laterais acessórias, verifique sempre se as bolsas laterais estão bem fixadas aos trilhos das bolsas laterais. Conduzir uma motocicleta com bolsas laterais mal fixadas pode fazer com que a motocicleta se torne instável e resultar em um acidente.

⚠ AVISO: Nunca sobrecarregue as bolsas laterais, a carga máxima segura para cada bolsa lateral é de 3 kg. (7 lbs.). O carregamento incorreto das bolsas laterais pode fazer com que a motocicleta se torne instável e resultar em um acidente.

⚠ AVISO: A instalação de bolsas laterais na motocicleta afetará a estabilidade e a manobrabilidade da motocicleta. A não observação das mudanças nas características de estabilidade e manobrabilidade da motocicleta pode resultar em um acidente.