

Número da peça:

KXA00050 e KXA00099

KXA00100 e KXA00099

KXA00145

KXA00146

Modelos:

Meteor 350cc MY20 em diante



AVISO: Os acessórios originais Royal Enfield são projetados para se adequarem apenas às motocicletas Royal Enfield específicas indicadas acima. Não devem ser instalados em nenhum outro tipo de motocicleta. Preste especial atenção às advertências e precauções contidas nestas instruções. O não cumprimento das mesmas pode resultar numa instalação incorreta do acessório, o que pode comprometer a segurança durante a condução e causar um acidente. Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda do seu revendedor autorizado Royal Enfield.



AVISO: Antes de iniciar a instalação de qualquer kit de acessórios, certifique-se de que a motocicleta esteja apoiada em uma condição estável. A falta de suporte adequado da motocicleta pode causar danos à motocicleta ou ferimentos pessoais.




AVISO: Todas as fixações devem ser apertadas com os valores de torque especificados nesta instrução. A falta de aperto das fixações com o torque correto pode resultar em condições de condução inseguras e possíveis acidentes.




CUIDADO: Deve-se ter cuidado ao instalar qualquer kit de acessórios. O manuseio incorreto dos componentes do kit ou o uso de ferramentas inadequadas pode causar danos aos componentes ou à motocicleta.

NOTA: O conteúdo desta instrução está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade. A Royal Enfield reserva-se o direito de revisar as informações apresentadas a qualquer momento.

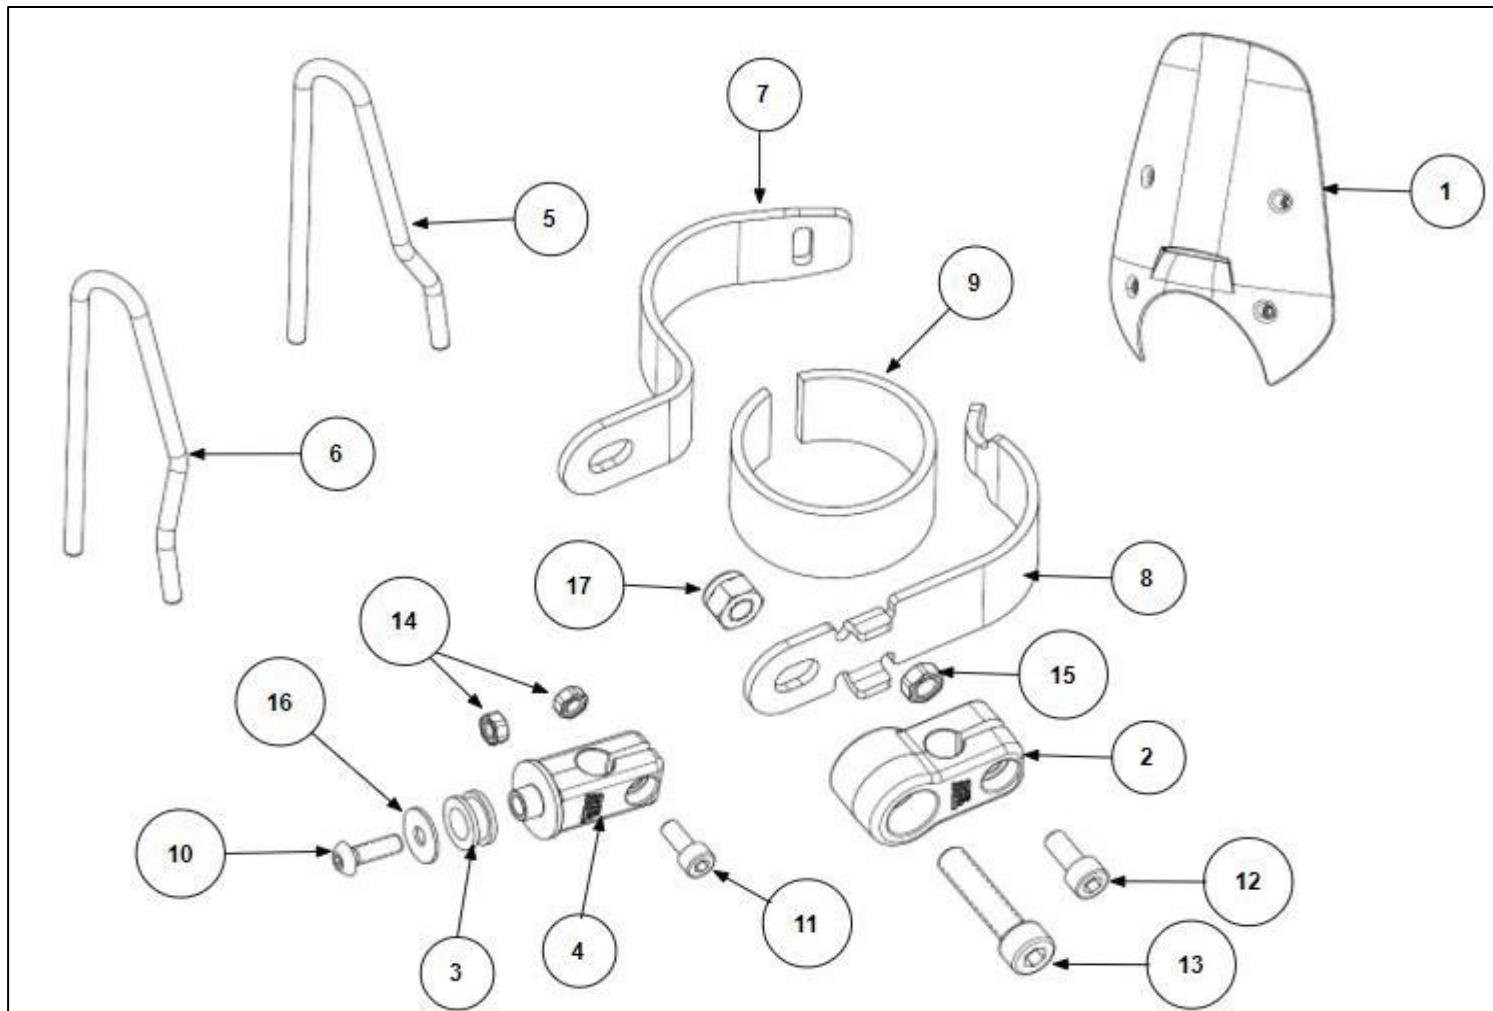


Item	Descrição	Quant.
1	Para-brisa touring	1
2	Suporte inferior	2
3	Olhal de borracha	4
4	Abraçadeira suporte do para-brisa	4
5	Barra de montagem para para-brisa touring, lado direito	1
6	Barra de montagem para para-brisa touring, lado esquerdo	1
7	Abraçadeira interna do garfo	2
8	Abraçadeira externa do garfo	2
9	Luva de Borracha	2
10	Parafuso, M5 x 16	4
11	Parafuso, M5 x 12	4
12	Parafuso, M6 x 14	2
13	Parafuso, M8 x 35	2
14	Porca, M5	8
15	Porca, M6	4
16	Arruela, M5	4
17	Porca Nyloc, M8	2

1 Empurre e encaixe 4 olhais de borracha (3) no para-brisa touring (1).

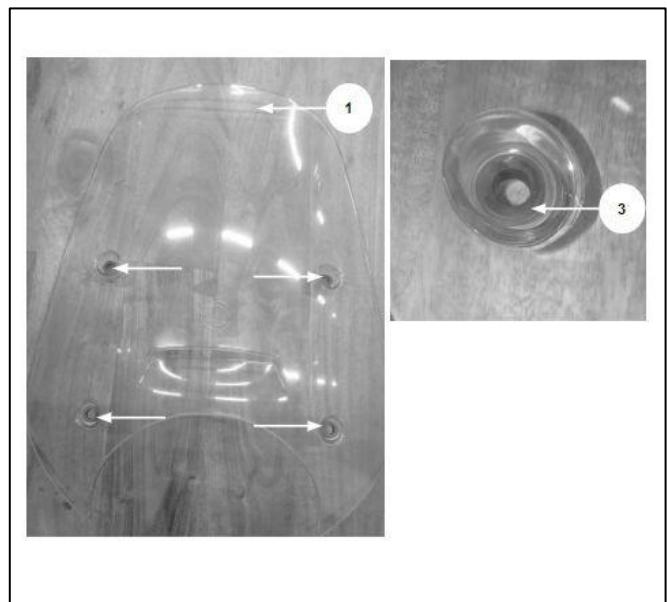


2 Monte sem apertar a abraçadeira suporte do para-brisa (4) com um parafuso M5 (12) e uma porca (14). Repita esta etapa com as 3 abraçadeiras de montagem restantes.

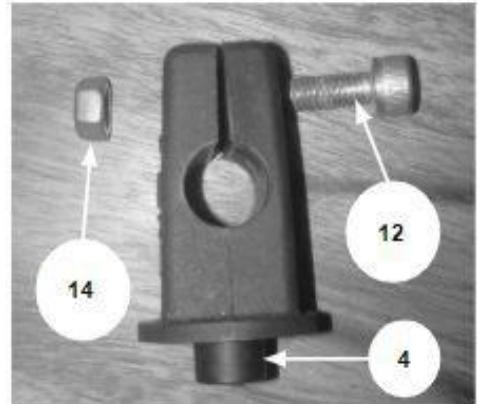

3 Empurre e encaixe uma porca M5 (14) no bolso das 4 abraçadeiras suporte (4) do para-brisa e monte sem apertar no para-brisa (1) através dos olhais de borracha (3) com um parafuso M5 (10) e uma arruela M5 (16).


Nota: A marcação “R” deve ser visível quando vista pelo lado da motocicleta.

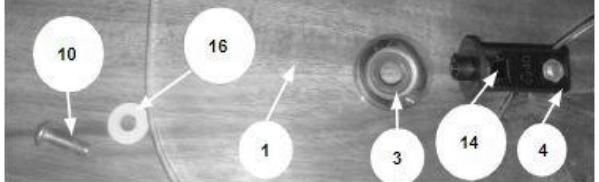

4 Deslize as barras de montagem do para-brisa touring (5,6) nas abraçadeiras de suporte (4) do para-brisa e aperte os 4 parafusos M5 (10) a 3 Nm.




Soquete hexagonal de 3 mm com torquímetro

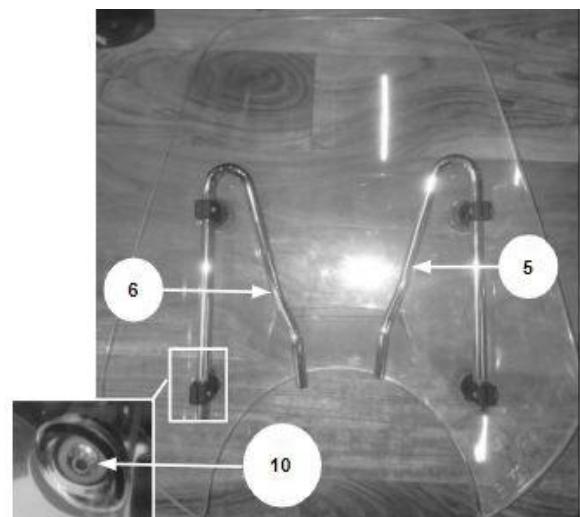

5 Orientação das hastas de montagem


1. Certifique-se de que as hastas de montagem estão na orientação correta, como mostrado na imagem (1).
2. As hastas de montagem não devem ser montadas na orientação errada, como mostrado na imagem (2).

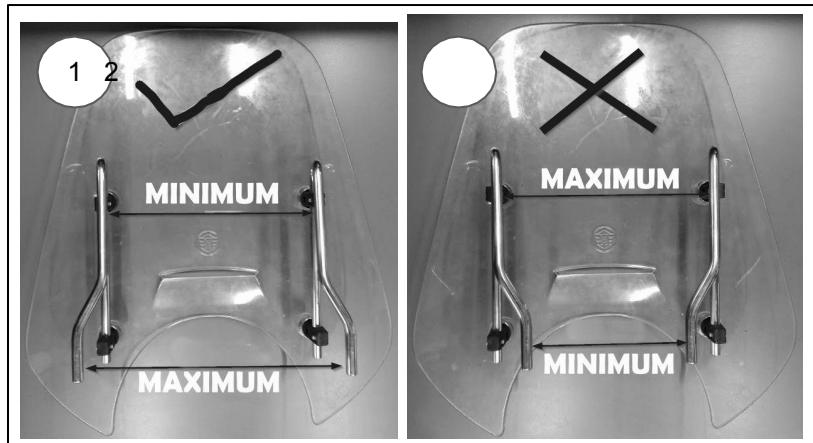


6 Certifique-se de que é mantida uma distância igual de 10 mm em ambos os lados das hastas de montagem, como mostrado na imagem.



7 Monte sem apertar o suporte inferior (2) com um parafuso M6 (12) e uma porca M6 (15). Repita esta etapa para o suporte inferior restante.

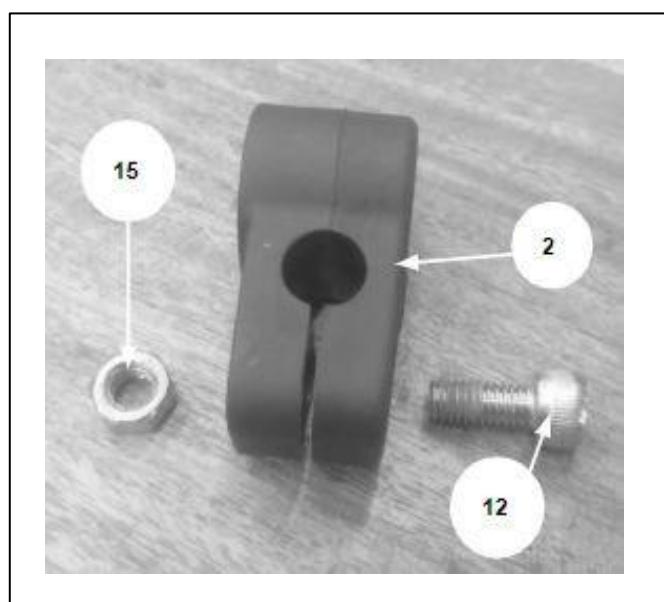

8 Monte sem apertar a luva de borracha (9), a abraçadeira interna do garfo (7), a abraçadeira externa do garfo (8) ao redor do tubo do garfo e monte o suporte inferior (2) na parte externa do garfo com um parafuso M8 (13) e uma porca nyloc M8 (16). Repita esta etapa para o outro garfo.

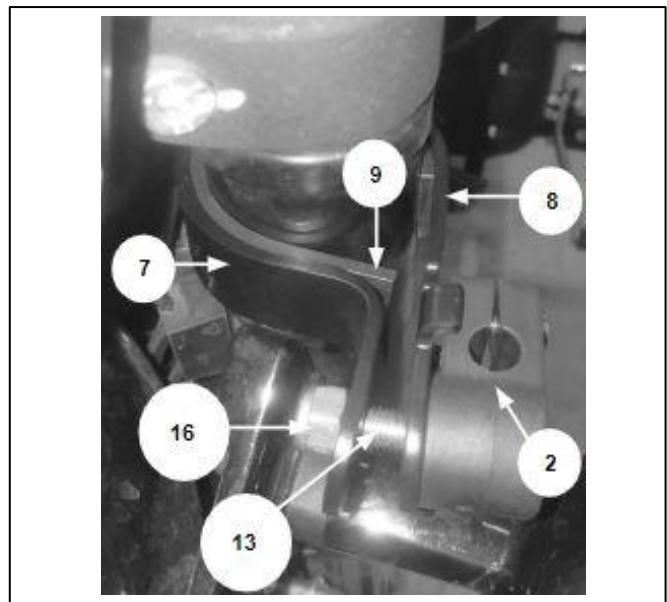


9 Alinhe o conjunto da abraçadeira do garfo de modo que ele fique em contato com a superfície superior do tubo do garfo. Usando o suporte de montagem do indicador de direção como guia, posicione as abraçadeiras paralelamente ao suporte e aperte a porca nyloc M8 a **25 Nm**. Repita esta etapa para o outro conjunto do garfo.



Soquete hexagonal de 6 mm com torquímetro




10 Deslide as barras de montagem do para-brisa touring (5,6) para dentro das montagens inferiores (2).

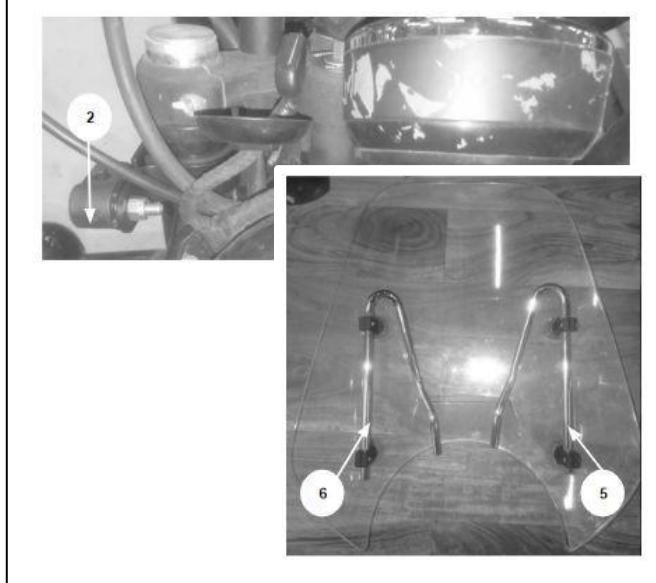

11 Posicione o para-brisa touring (1) na altura desejada. Recomenda-se uma distância mínima de 10 mm em relação à moldura do farol. Certifique-se de que o para-brisa esteja centralizado na motocicleta e, em seguida, aperte os dois parafusos M6 (12) a **4 Nm**.




Soquete hexagonal de 5 mm com torquímetro

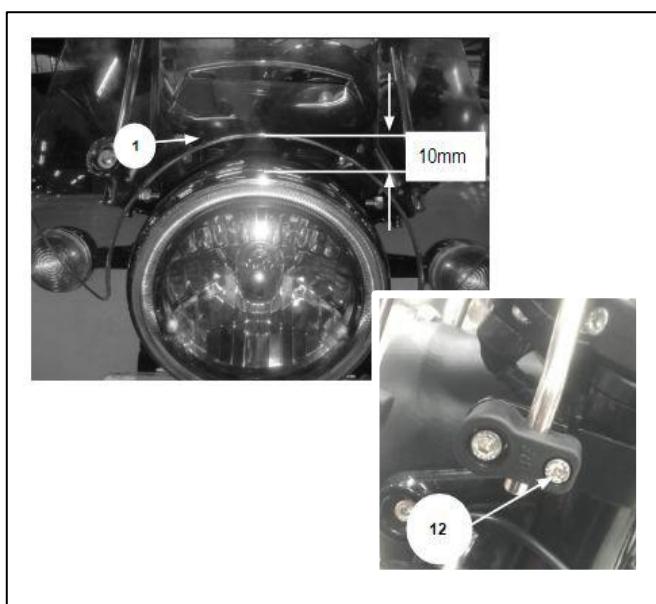

12 Aperte os 4 parafusos M5 (11) a **3 Nm**.



Soquete hexagonal de 3 mm com torquímetro

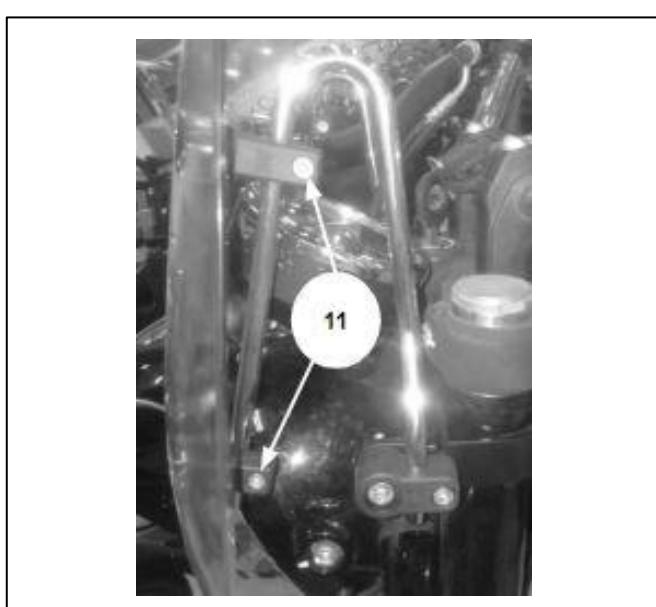



AVISO: Após instalar qualquer acessório original da Royal Enfield, conduza sempre a motocicleta com cuidado e reserve algum tempo para se familiarizar com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta. A falta de familiarização com qualquer alteração nas características de manobrabilidade da motocicleta pode causar instabilidade e resultar em um acidente.