

Numero di parte:

KXA00042 Supporto valigia laterale, lato
destro

Modelli:

Con VIN a partire da ME3J3A5FAL3



AVVERTENZA: gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.



AVVERTENZA: prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.




AVVERTENZA: tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.




ATTENZIONE: prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.

NOTA: il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.

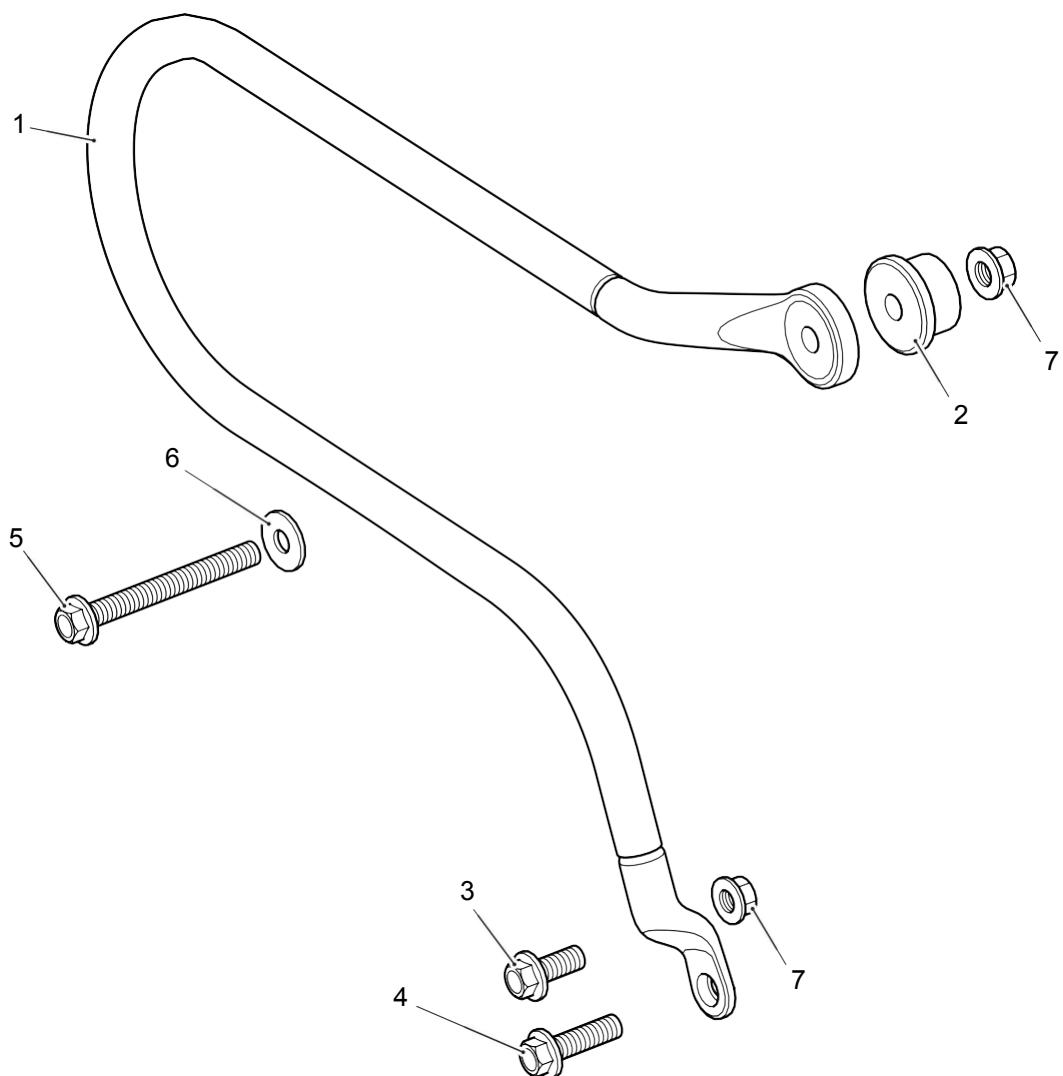

Voce	Descrizione	Q.tà
1	Supporto valigia laterale, lato destro	1
2	Perno distanziale	1
3	Vite, M8 x 20 mm	1
4	Vite, M8 x 30 mm	1
5	Vite, M8 x 75 mm	1
6	Rondella, M8	1
7	Dado, M8	2

1 Rimuovere con cautela la copertura del parafango posteriore (1) sul lato destro della motocicletta. Conservare il tappo del telaio (1) per il riutilizzo se la staffa della valigia laterale accessoria viene rimossa.

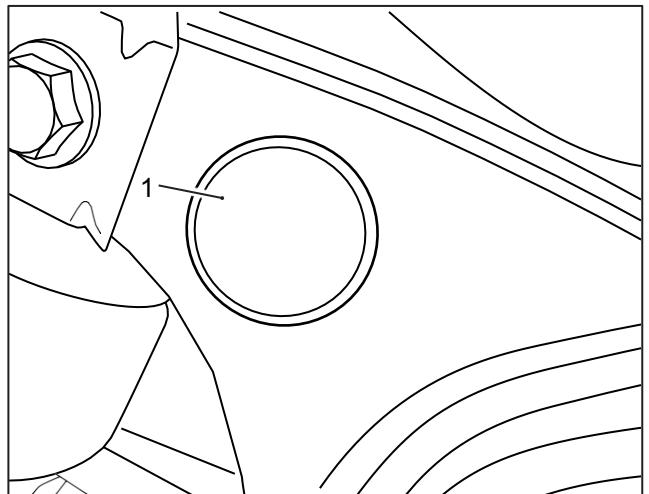


Solo modelli Classic e Bullet


2 Rimuovere la vite (1) dalla scanalatura visibile (2) nel telaio della motocicletta.



Bussola poligonale da 13 mm con cricchetto

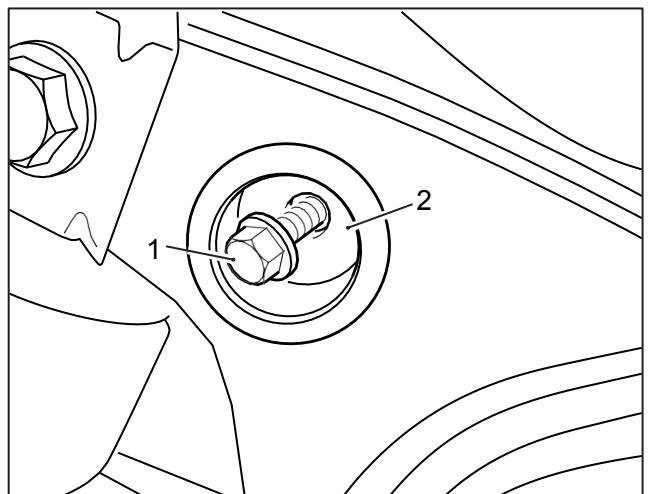


3 Inserire il perno distanziale (1) fornito nel kit nella scanalatura (2) sul telaio della motocicletta.

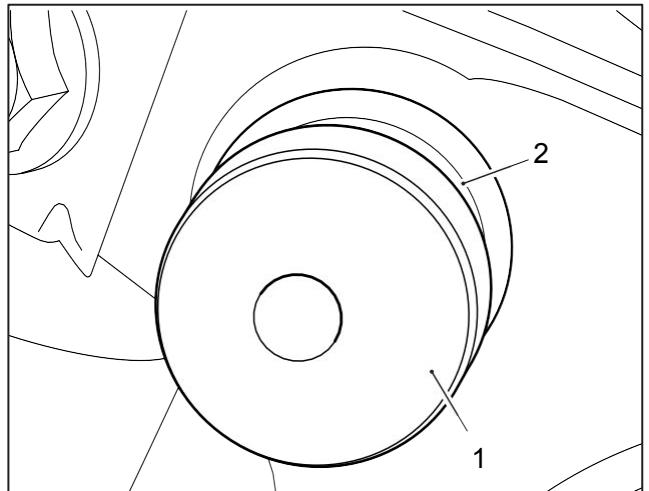

4 Allineare l'attacco superiore del supporto della valigia laterale (1) al perno distanziale (2). Inserire la vite M8 x 75 mm (3) e la rondella M8 (4) fornite nel kit per fissare l'attacco superiore della guida della valigia laterale al telaio della motocicletta come illustrato. Non serrare la vite in questa fase.




Bussola poligonale da 13 mm con cricchetto

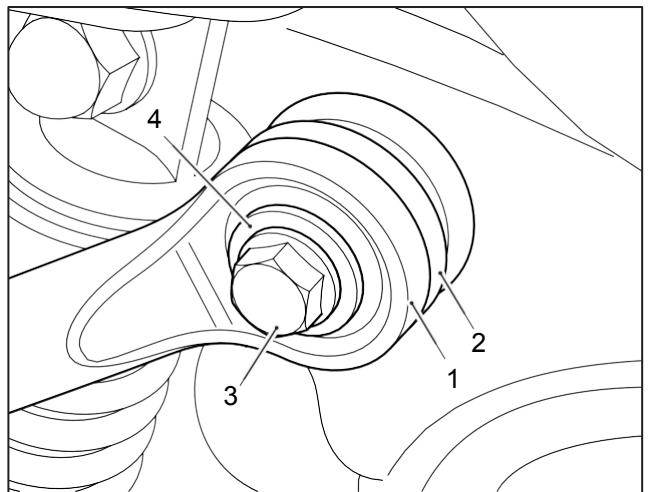

5 Allineare l'attacco inferiore del supporto della valigia laterale (1) alla staffa (2) sul telaio della motocicletta. Inserire la vite M8 x 30 mm (3) fornita nel kit per fissare l'attacco inferiore della guida della valigia laterale come illustrato. Non serrare la vite in questa fase.




Bussola poligonale da 13 mm con cricchetto

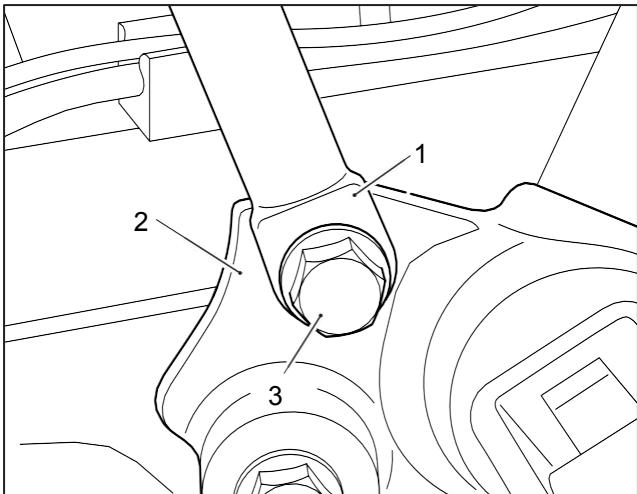


Solo modelli Meteor

6 Inserire il perno distanziale (1) fornito nel kit nella scanalatura (2) sul telaio della motocicletta

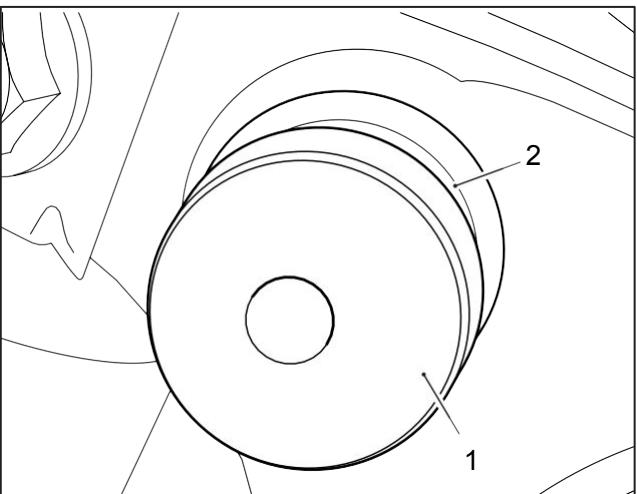


7 Allineare l'attacco superiore del supporto della valigia laterale (1) al perno distanziale (2). Inserire la vite M8 x 75 mm (3), con la rondella M8 (4) fornita nel kit attraverso il supporto superiore della guida della valigia laterale e il telaio della motocicletta, come illustrato.

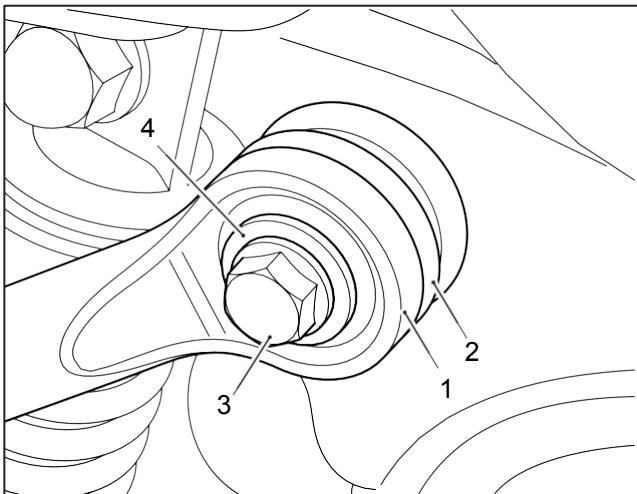

8 Inserire uno dei controdadi M8 (1) forniti nel kit sulla vite (2) sul lato interno del telaio della motocicletta, come illustrato. Non serrare la vite in questa fase.




Bussola poligonale da 13 mm con cricchetto
Chiave da 13 mm

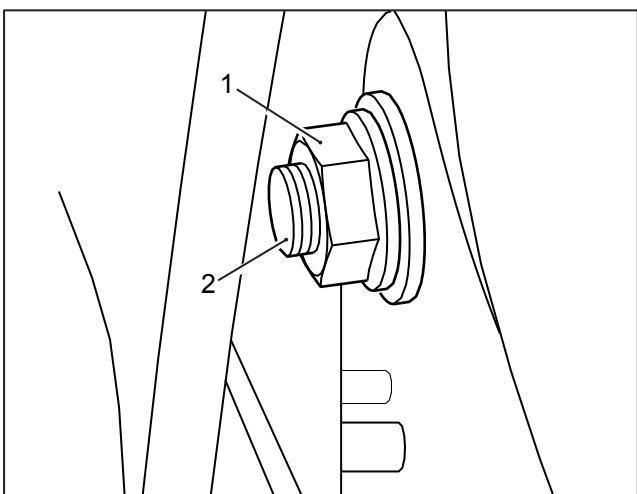

9 Allineare l'attacco inferiore del supporto della valigia laterale (1) alla staffa (2) sulla motocicletta. Inserire la vite M8 x 20 mm (3) e il dado M8 (4) forniti nel kit per fissare l'attacco inferiore della guida della valigia laterale come illustrato. Non serrare la vite in questa fase.



Bussola poligonale da 13 mm con cricchetto
Chiave da 13 mm

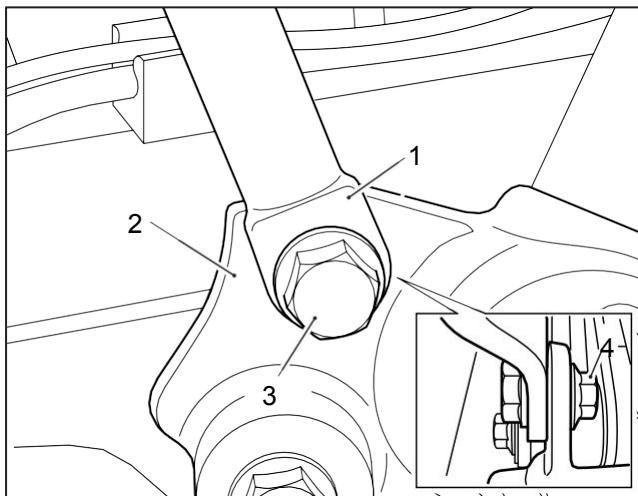


Tutti i modelli

10 Serrare le viti superiori (1) e inferiori (2) della staffa della valigia laterale a **25 Nm**.



Bussola poligonale da 13 mm con chiave dinamometrica
Chiave da 13 mm

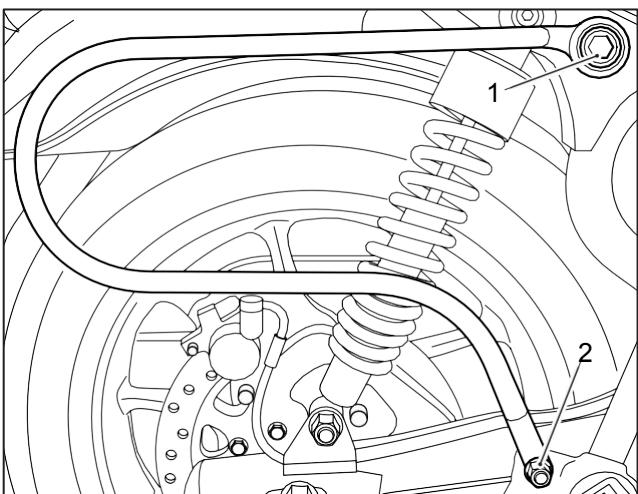

AVVERTENZA: prima di mettersi alla guida di una motocicletta su cui sono montate le valigie laterali, assicurarsi che queste siano ben fissate ai supporti. Guidare una motocicletta con valigie laterali fissate in modo errato può causare instabilità e incidenti.

AVVERTENZA: non sovraccaricare le valigie laterali. Il carico massimo di ciascuna valigia è di 3 kg (6,6 lbs). Un carico errato delle valigie può causare instabilità durante la guida e incidenti.

AVVERTENZA: il montaggio delle valigie laterali sulla motocicletta influisce sulla sua maneggevolezza e stabilità. Guidare una motocicletta senza tenere conto delle diverse caratteristiche di maneggevolezza e stabilità può causare un incidente.