

Número de pieza:  
KXA00141, KXA00158

Modelos:  
BSVI Hunter  
Con VIN desde ME3J3D5FEN1


**ADVERTENCIA:** Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.

**ADVERTENCIA:** Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.


**ADVERTENCIA:** Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.

**PRECAUCIÓN:** Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

**NOTA:** El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

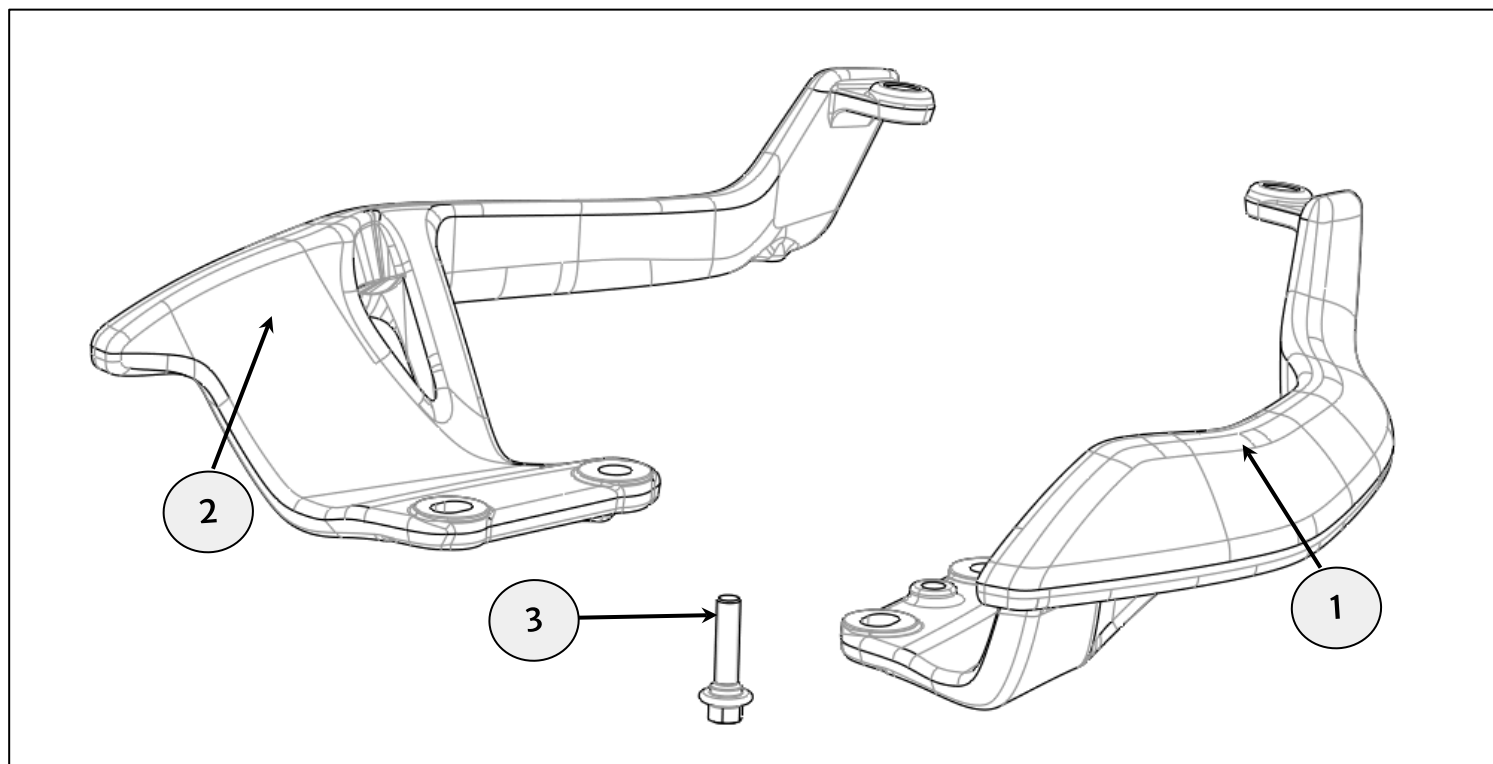



Elemento	Descripción	Cantidad
1	Asa de agarre, izquierda	1
2	Asa de agarre, derecha	1
3	Fijación, M6	1

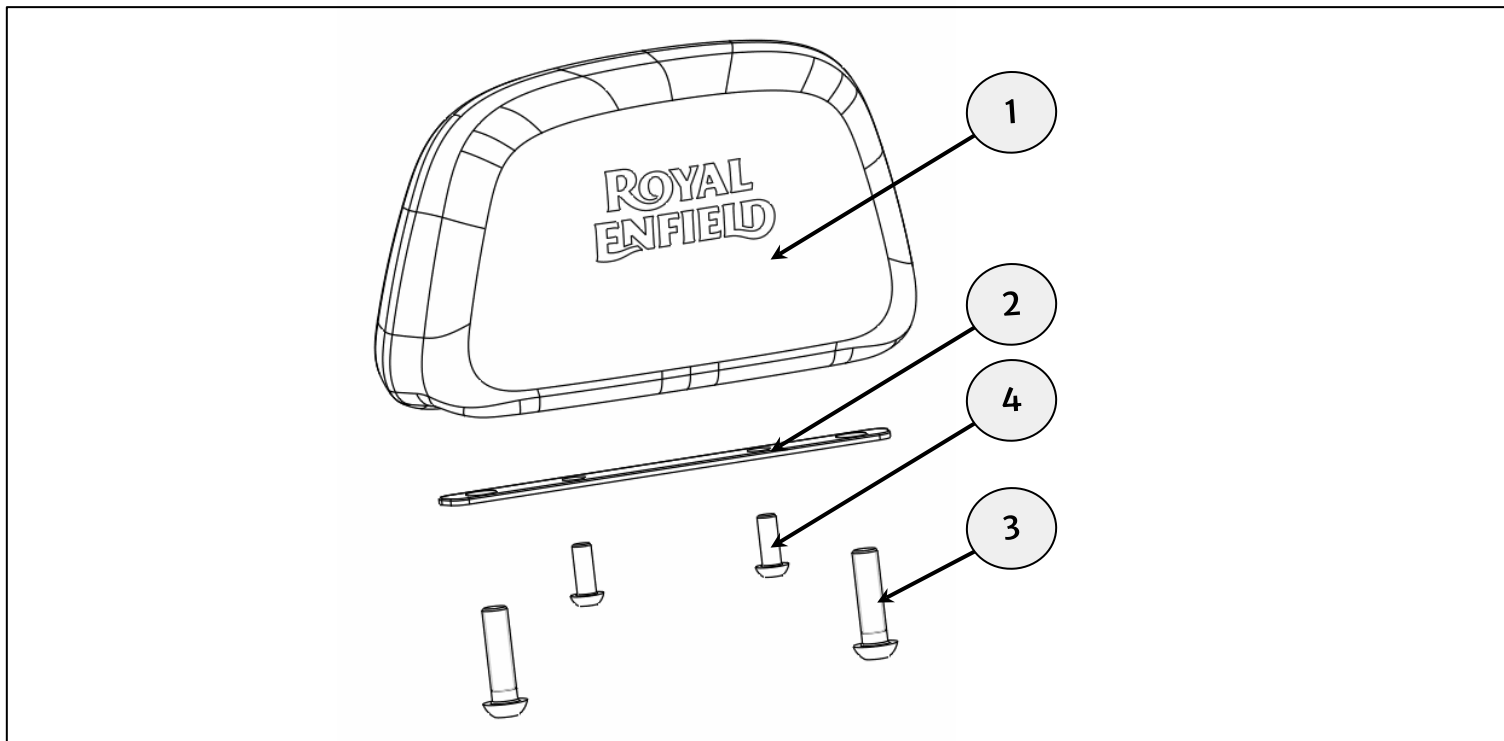

Elemento	Descripción	Cantidad
1	Acolchado del respaldo del pasajero	1
2	Placa del respaldo	1
3	Fijaciones, M8 x 30	2
4	Fijaciones, M6 x 16	2



## Instalación del asa de agarre

**1** Abra la cubierta derecha y tire del cable de bloqueo del sillín para desbloquear el cierre y retirar el sillín del vehículo tal como se describe en el Manual del propietario. Retire las fijaciones (1) y guárdelas para volver a utilizarlas posteriormente.

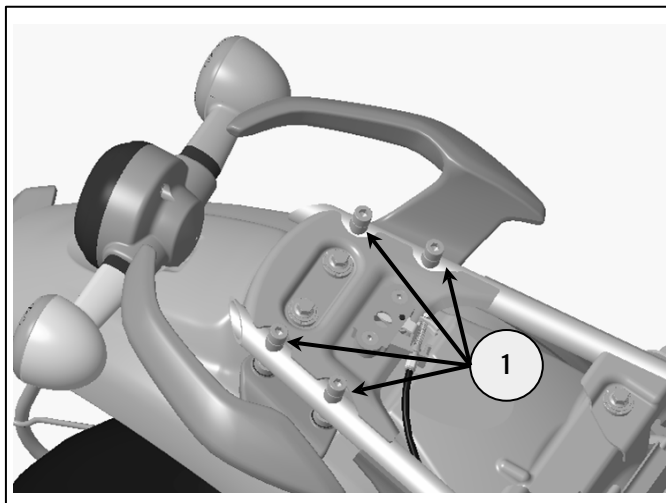



**2** Retire la fijación de montaje del protector de sari (1) del lado izquierdo de la motocicleta y deséchela. Retire el asa de agarre existente.

**NOTA:** Este paso es aplicable solo para India.

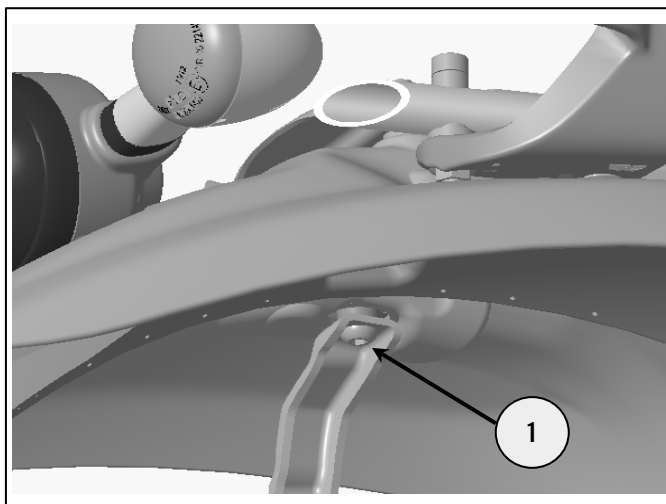



**3** Utilice el asa de agarre izquierda (2) y el asa de agarre derecha (1) del kit, móntelas reutilizando las fijaciones (3) guardadas en el paso 1. Apriete a **25 Nm**.

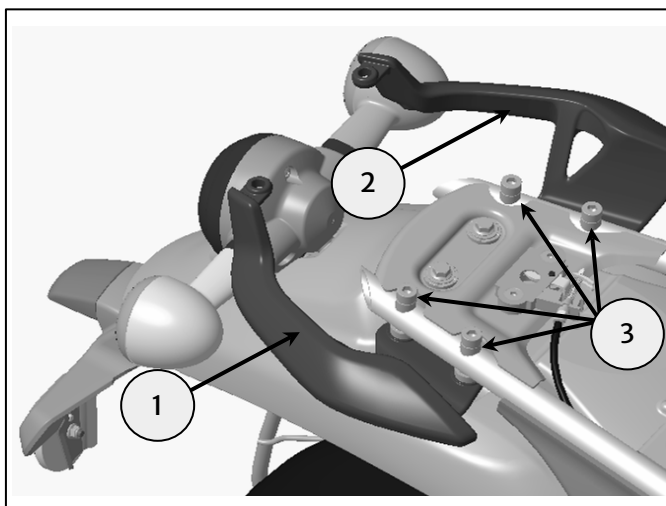



**4** Utilice la fijación (3) del kit para montar el soporte de montaje del protector de sari (2) con el asa de agarre derecha (1) tal como se muestra. Apriete a **10 Nm**. Vuelva a montar el sillín retirado en el paso 1.

**Nota:** Este paso es aplicable solo para India.

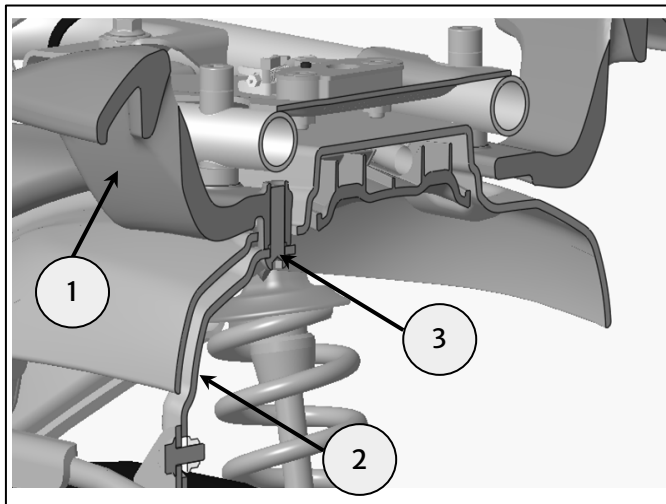



## Instalación del respaldo del pasajero

**5** Utilice el conjunto del respaldo del kit y desatornille las fijaciones (2) y el acolchado del respaldo (1) tal como se muestra. Guarde para utilizar posteriormente.

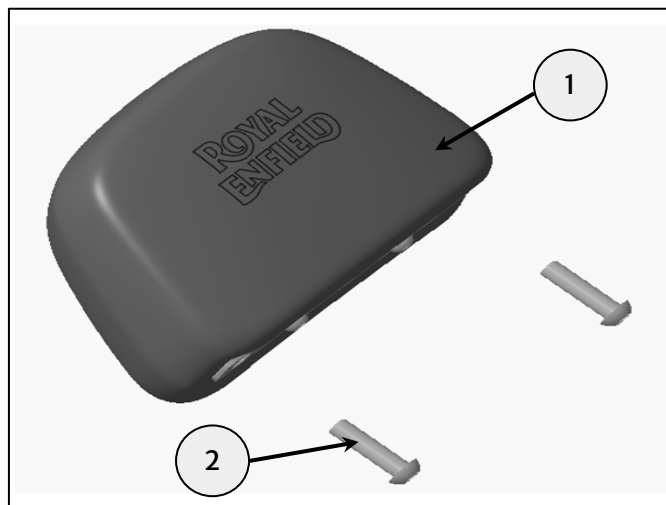

**6** Utilice el acolchado del respaldo del pasajero guardado en el paso 5, colóquelo sobre las asas de agarre, utilice las fijaciones (2) guardadas en el paso 5 para montar tal como se muestra. Apriete a **25 Nm**.

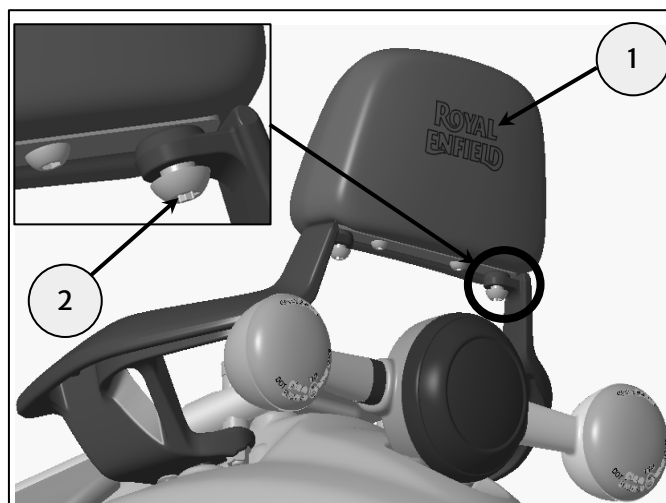

**ADVERTENCIA:** Después de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.