

**Teilenummer:**

KXA00086 und KXA00088  
KXA00086 und KXA00102

**Modelle:**

Meteor 350 cm<sup>3</sup> ab Modelljahr 20



**WARNUNG:** Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. Achte besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen kann. Suche im Zweifelsfall immer Hilfe bei Deinem Royal Enfield Vertragshändler.



**WARNUNG:** Stelle sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Du mit dem Einbau eines Zubehörsatzes beginnst. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am Motorrad oder zu Verletzungen führen.




**WARNUNG:** Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.



**VORSICHT:** Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten oder am Motorrad führen.

**HINWEIS:** Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit zu überarbeiten.

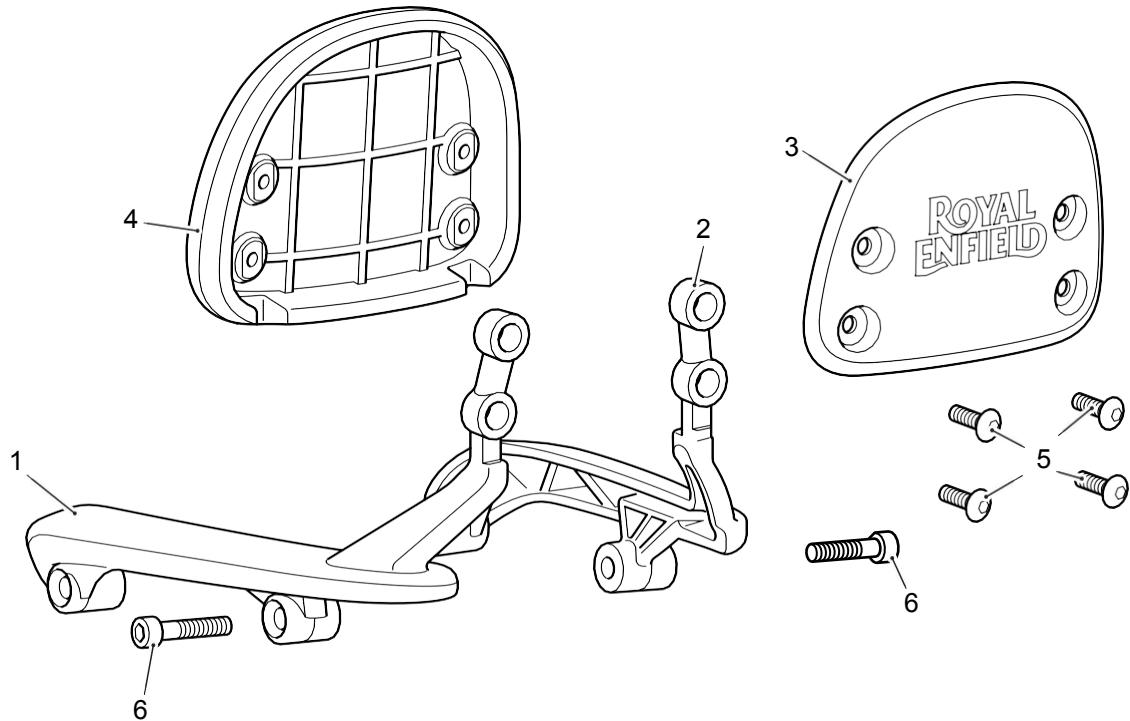


Position	Bezeichnung	Menge
1	Haltegriff, links	1
2	Haltegriff, rechts	1
3	Rückenlehnen-Halteplatte	1
4	Rückenlehnenpolster	1
5	Befestigung, M8 x 25 mm, Halbrundkopf	4
6	Befestigung, M8 x 40 mm (Innensechskant, Gewindesicherung)	2

**1** Entferne die linken Haltegriffbefestigungen (1 und 2). Bewahre die vordere Befestigung (1) zur Wiederverwendung auf, aber entsorge die hintere Befestigung (2). Bewahre den Haltegriff (3) für den Fall auf, dass das Zubehör-Rückenlehnen-Kit ausgebaut wird.


Wiederhole den Vorgang für den rechten Haltegriff.



6 mm Doppelsechskant-Stecknuss mit Ratsche

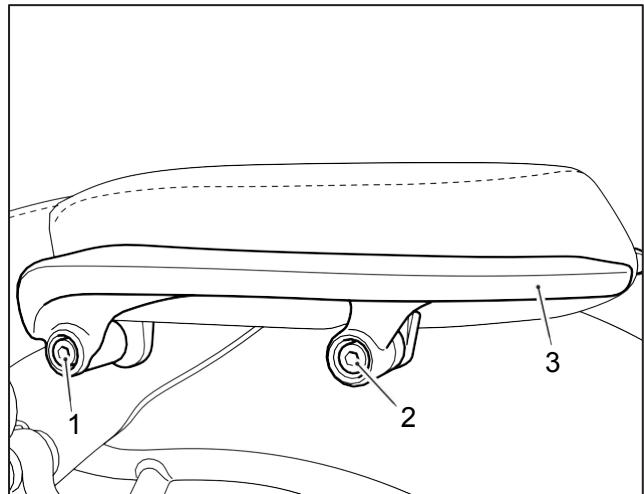

**2** Gehe sicher, dass die Beifahrersitzhalterungen (1) auf beiden Seiten des Motorrads korrekt am Hilfsrahmen ausgerichtet sind, bevor Du mit dem Einbau des Rückenlehnen-Kits beginnst. Rechte Seite abgebildet.

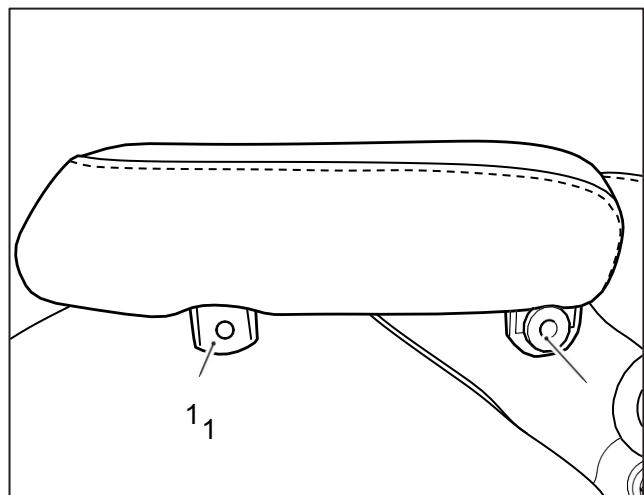


**3** Lege den linken Haltegriff (1) aus dem Teilesatz an den Beifahrersitzhalterungen an. Bring eine der Original-befestigungen (2) an der vorderen Befestigungsposition und eine neue Kopfschraube M8 x 40 mm (3) aus dem Teilesatz an der hinteren Befestigungsposition an.  
Ziehe die Befestigungen auf 25 Nm an.


Wiederhole den Vorgang für den rechten Haltegriff.



6 mm Doppelsechskant-Stecknuss mit Drehmomentschlüssel

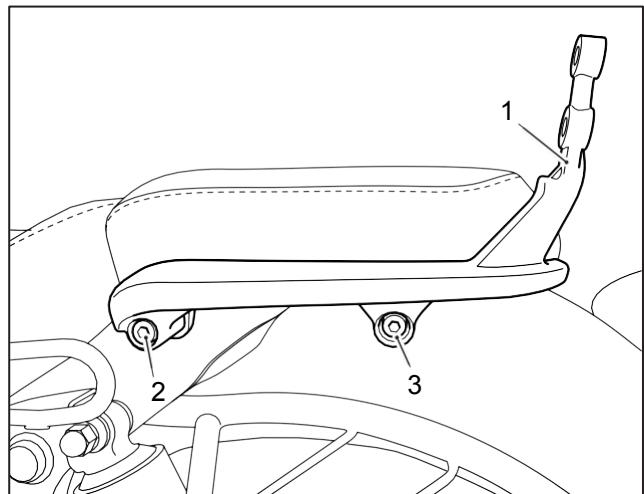

**4** Lege das Rückenlehnenpolster (1) wie gezeigt so auf dem linken (2) und rechten (3) Haltegriff an, dass es zur Vorderseite des Motorrads zeigt und auf die vier Haltegriff-Montagevorsprünge (4) ausgerichtet ist.

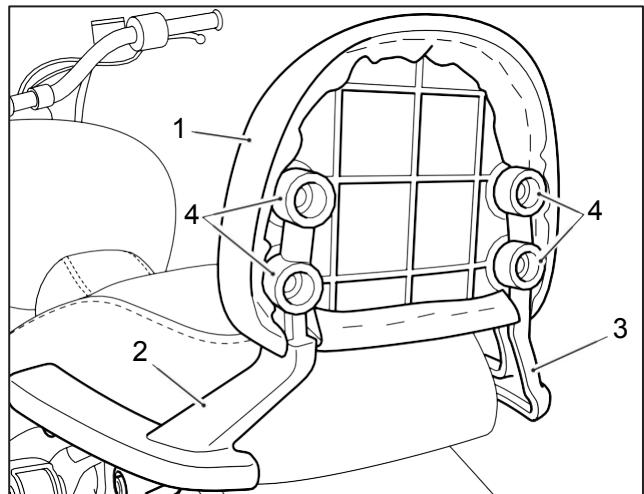


5 Lege die Rückenlehnen-Rückenplatte (1) auf der Rückseite des Rückenlehnenpolsters (2) an und richte dabei die vier Befestigungspositionen aufeinander aus. Bring die vier Linsenkopfbefestigungen M8 x 25 mm (3) aus dem Teilesatz locker an.

6 Achte darauf, dass das Rückenlehnenpolster (1) mittig am Motorrad ausgerichtet ist.

7 Ziehe die vier Befestigungen (3) des Rückenlehnenpolsters auf 12 Nm an.



5 mm Doppelsechskant-Stecknuss mit Drehmomentschlüssel

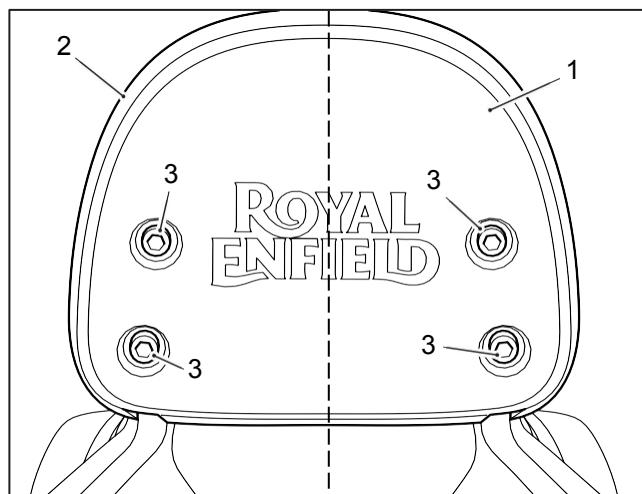

**WARNUNG:** Fahre das Motorrad nach dem Einbau von Royal Enfield Originalzubehör immer mit Vorsicht und lass Dir Zeit, um Dich mit möglichen Änderungen seiner Fahreigenschaften vertraut zu machen. Wenn Du Dich nicht mit möglichen Änderungen der Fahreigenschaften des Motorrads vertraut machst, kann es instabil werden und es kann zu einem Unfall kommen.